

P280125E

MAISONNETTE DES BOIS

BILT.® Des instructions interactives 3D simples, étape par étape, pour ce produit sont disponibles dans BILT®. Téléchargez maintenant.





ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - zone de 233.6" L x 290.6" D x 183" H (593.26 x 738.15 x 464.77 cm) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.

HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE - 104.24" (264.77 cm).

CAPACITÉ - 9 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.

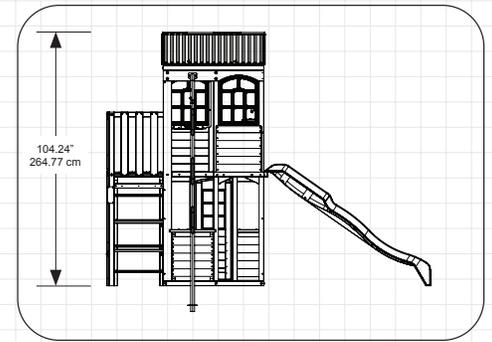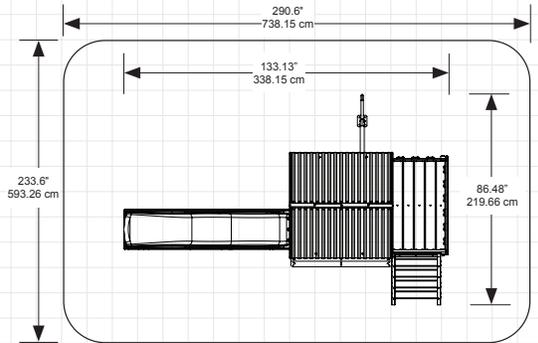

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
Pays-Bas

europcustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

Rev 09/22/2021



⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure

Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft! Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de *Cunninghamia Lanceolata* de la famille du cyprès. Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes. Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés. De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise! Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



LA SUPERVISION CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 3 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 6 pieds de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT/POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires



AVERTISSEMENT

Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez la diapositive de façon qu'elle soit la moins exposée au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip-flop ou des clog.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.



⚠ Recouvrement protecteur -

Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque: N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:

- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.

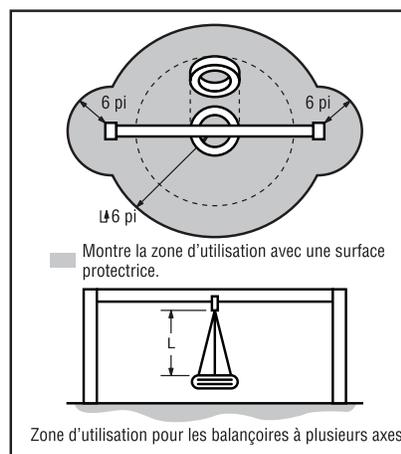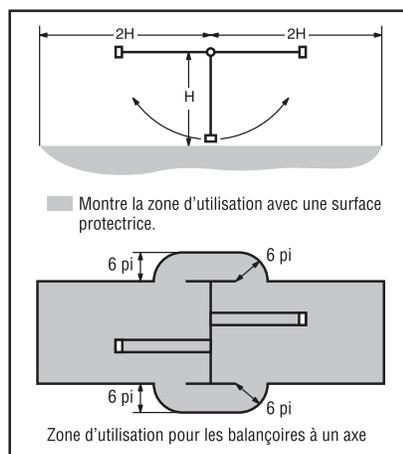

Provient du CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook. At <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>



Instructions d'entretien

Votre système de jeu KidKraft est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

QUINCAILLERIE :

- ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeinturez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, **NE SERREZ PAS TROP** puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.

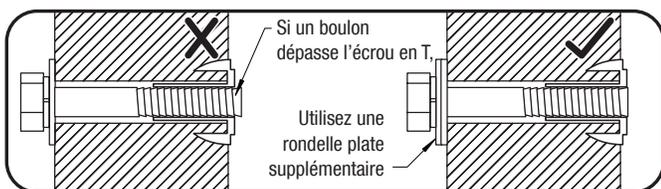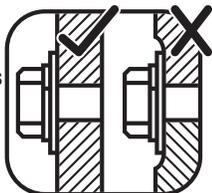

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

PIQUETS (ANCRES) :

- ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermés et enfilés complètement.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :

- ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.

PIÈCES EN BOIS :

- ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.
- ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. **NE SERREZ PAS TROP.** Ceci causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

Si vous vous défaites de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et vous défaire du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrassez. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 1 x 4 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quand il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée KidKraft

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 0-90 jours à partir de la date d'achat	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
--------	--	--

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 91 jours à 1 an	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
--------	---	--

POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée**. See Fig. 3

Fig. 3	<u>Ancienneté du produit (pièces en bois)</u> 0 jours à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite 0 \$ pour la pièce + frais d'expédition et de manutention 100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention
--------	--	---

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS :

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.




Clés pour un assemblage réussi

Outils requis

<ul style="list-style-type: none"> • Ruban à mesurer • Niveau à bulle • Équerre de charpentier • Marteau à panne fendue • Perceuse standard ou sans fil 	<ul style="list-style-type: none"> • Phillips No.1, No.3 Mèche Robertson • Clé à rochet avec rallonge (douilles de 1/2 po et 9/16 po) • Clé anglaise ou clé fermée 	<ul style="list-style-type: none"> (1/2 po et 7/16 po) • Clé à molette • Forêt de perceuse (1/8 po et 3/16 po) • Clé hexagonale de 3/16 po 	<ul style="list-style-type: none"> • Escabeau 2,4 m (8 pi) • Lunettes de sécurité • Assistance d'un adulte • Crayon
--	---	--	---

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :

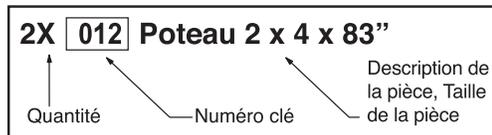


Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

<p>Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait cause des conditions dangereuses.</p>	<p>Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.</p> <p>Utiliser un niveau</p>
<p>Demander de l'aide</p> <p>Demander de l'aide</p> <p>Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!</p>	<p>Pré-percer avec une mèche 1/8" et 3/16"</p> <p>Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.</p>
<p>Mesurer la distance</p> <p>Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.</p> <p>Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.</p>	<p>Serrer les boulons</p> <p>Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels</p>
<p>Mettre l'assemblage à l'équerre</p>	

ATTENTION – Danger de protubérance

Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

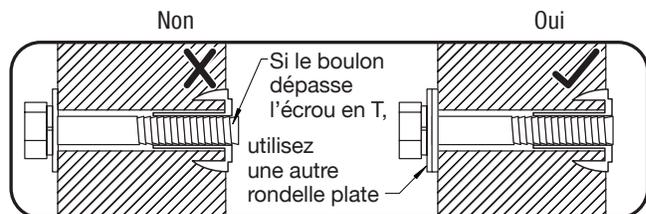


Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 5/16 po est un peu plus gros qu'1/4 po.

NOTE : les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.

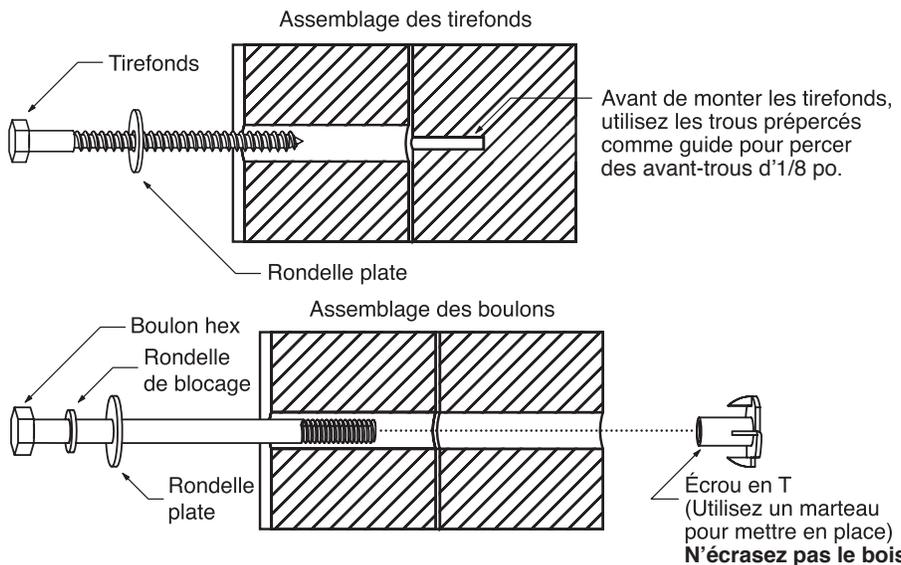


Identification des pièces (taille réduite)

2x - [0938] - 25.4 x 50.8 x 483 mm - 38093845



1x - [0939] - 25.4 x 50.8 x 1612.9 mm - 38093945

1" X 2" X 63 1/2"

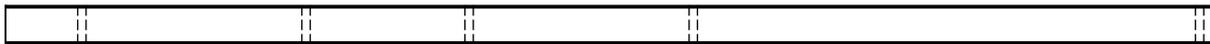


1x - [0940] - 25.4 x 50.8 x 1587.5 mm - 38094045

1" X 2" X 62 1/2"



1x - [0941] - 25.4 x 34.9 x 254 mm - 38094145

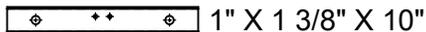

2x - [0942] - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 38094245


1" X 2" X 72 1/2"



2x - [0943] - 25.4 x 50.8 x 622.3 mm - 38094345



13x - [0944] - 15.9 x 114.3 x 988.6 mm - 38094477

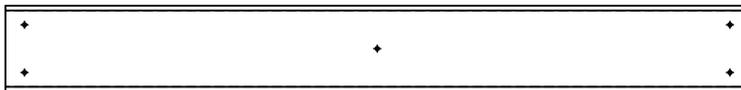

5/8" X 4 1/2" X 38 15/16"

1x - [0945] - 15.9 x 101.6 x 988.6 mm - 38094577




5/8" X 4" X 38 15/16"

7x - [0946] - 23.8 x 95 x 622.3 mm - 38094677



2x - [0948] - 25.4 x 38.1 x 285.4 mm - 38094877

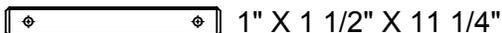

4x - [0949] - 25.4 x 38.1 x 190 mm - 38094977




2x - [0950] - 25.4 x 50.8 x 378 mm - 38095045




1x - [0951] - 25.4 x 50.8 x 990.6 mm - 38095145




1x - [0952] - 25.4 x 50.8 x 254 mm - 38095245

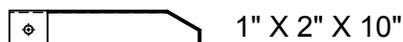

1x - [0953] - 25.4 x 50.8 x 254 mm - 38095345

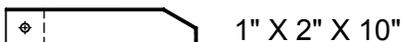


3x - [0955] - 15.9 x 76.2 x 676.2 mm - 38095545

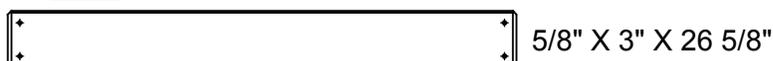

Identification des pièces (taille réduite)

6x - [0956] - 15.9 x 76.2 x 635 mm - 38095645

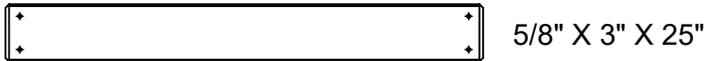


2x - [0957] - 15.9 x 50.8 x 518 mm - 38095777




1x - [10137] - 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm - 37710137



1x - [10138] - 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm - 37710138

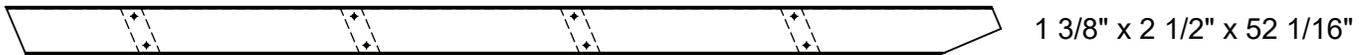

4x - [10139] - 23.8 x 82.6 x 479.9 mm - 37710139

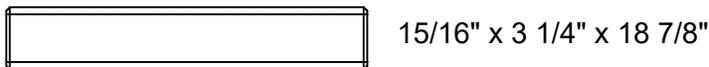

1x - [0958] - 25.4 x 50.8 x 495.3 mm - 38095877



1x - [0959] - 38.1 x 50.8 x 400 mm - 38095945




1x - [0960] - 25.4 x 50.8 x 988.6 mm - 38096045



1x - [0961] - 25.4 x 114.3 x 1066.8 mm - 38096145



1x - [0319] - 23.8 x 63.5 x 120 mm - 38031945

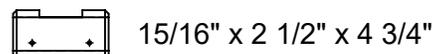

1x - [0963] - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 38096345

1" X 2" X 72 1/2"




1x - [0964] - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 38096445

1" x 2" x 72 1/2"



1x - [0965] - 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm - 38096545

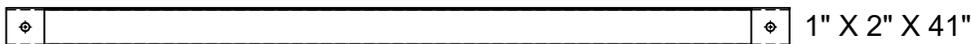

1x - [0966] - 25.4 x 76.2 x 1041.4 mm - 38096645



1x - [0967] - 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm - 38096745




Identification des pièces (taille réduite)


1x - [0968] - 25.4 x 50.8 x 442 mm - 38096845



2x - [0975] - 25.4 x 50.8 x 282 mm - 38097577

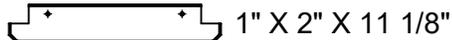


3x - [0976] - 31.8 x 82.6 x 82.6 mm - 38097677

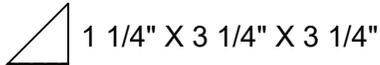


1x - [0977] - 15.9 x 114.3 x 1066 mm - 38097777



2x - [0978] - 25.4 x 101.6 x 212.7 mm - 38097877

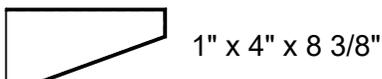

3x - [0979] - 15.9 x 76.2 x 490 mm - 38097977

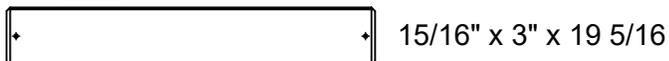

1x - [0980] - 15.9 x 101.6 x 490 mm - 38098077



1x - [0962] - 25.4 x 50.8 x 1612.9 mm - 38096245

1" X 2" X 63 1/2"



2x - [0981] - 25.4 x 25.4 x 1010 mm - 38098145




1x - [0982] - 25.4 x 25.4 x 990 mm - 38098245




Identification des pièces (taille réduite)

1x - [0880] - 28.6 x 490.5 x 519.1 mm - 378088045
1 1/8" x 19 5/16" x 20 7/16"

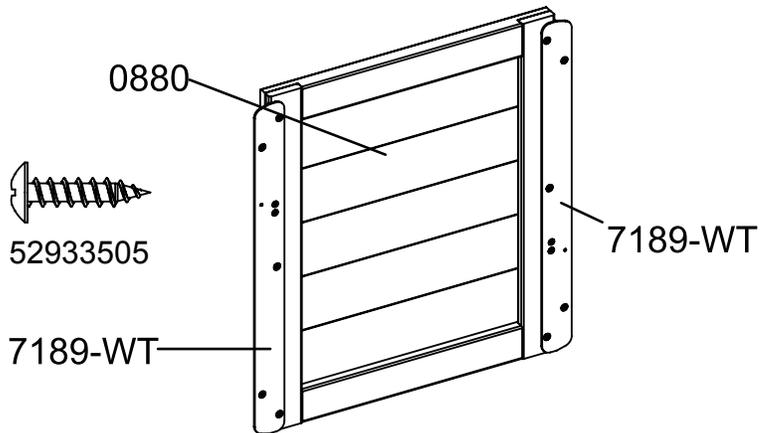

1x - [0882] - 25.4 x 369.9 x 1054.1 mm - 378088273
1" x 14 9/16" x 41 1/2"


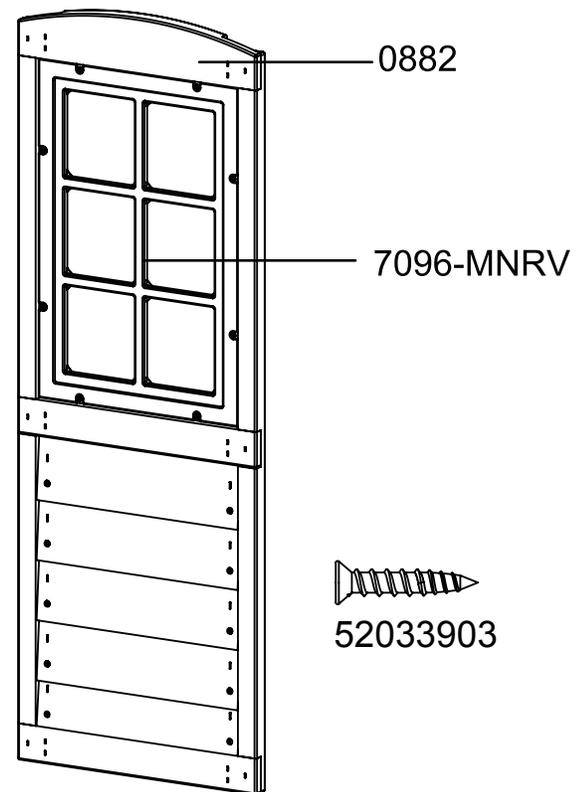


Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez utiliser le numéro de référence ci-dessous.

0880 - 378088045 - Demi-mur fermé - 1 pc
7189-WT - Bride de montage 25 - 2 pc
52933505 - Vis à tête bombée n°8 x 7/8" (22,2 mm) - 6 pc.

0882 - 378088273 - Porte - 1 pc.
7096-MNRV - Baie vitrée 6 panneaux - 1 pc.
52033903 - Vis à bois n°7 x 3/4" (19 mm) - 8 pc.


1x - [0877] - 28.6 x 171.5 x 1065.2 mm - 378087745
1 1/8" x 6 3/4" x 41 15/16"

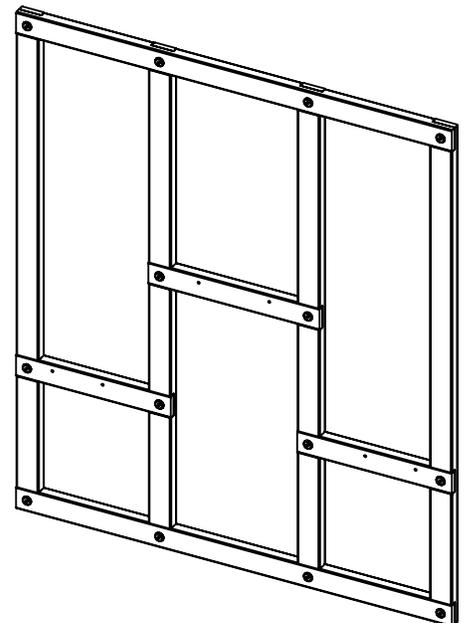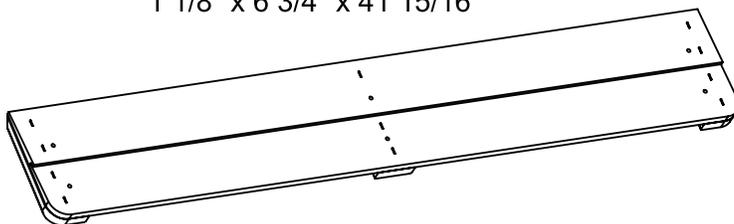

1x - [0883] - 25.4 x 990.6 x 1165.2 mm - 378088345
1" x 39" x 45 7/8"

Identification des pièces (taille réduite)

1x - 0874 - 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm - 378087445
2" x 42" x 92"

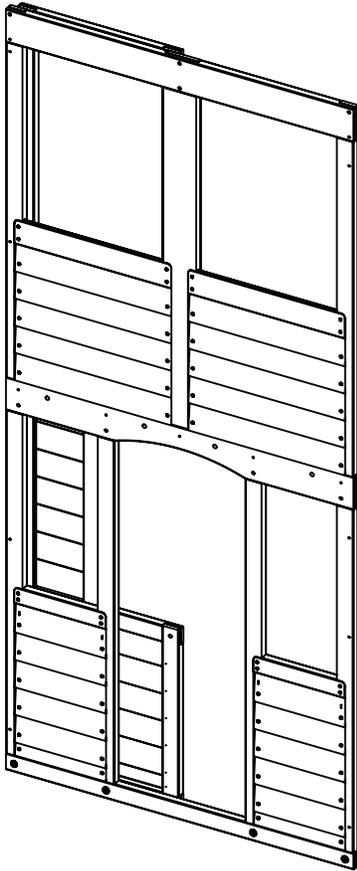


Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez utiliser le numéro de référence ci-dessous.

0873 - 378087345 - Mur gauche - Droit - 1 pc.


0872 - 378087245 - Mur de la porte - 1 pc.

9321387 - Charnière de mur - 3 pc.

52033903 - Vis à bois n°7 x 3/4" (19 mm) - 12 pc.

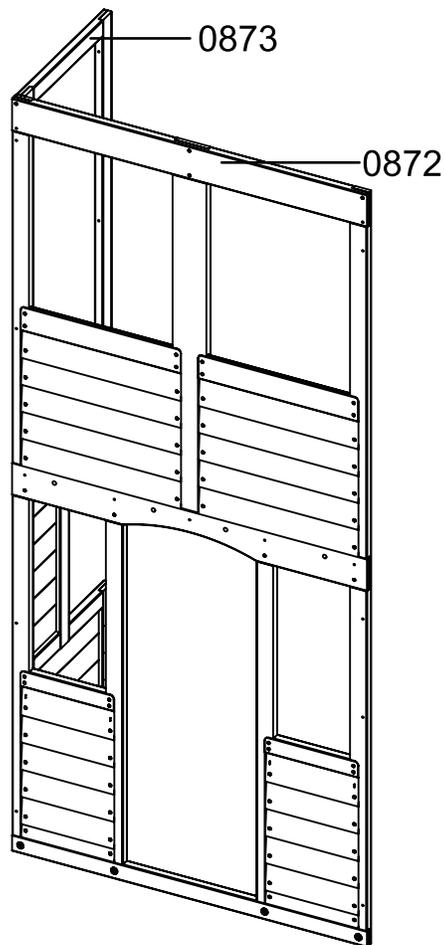

52033903

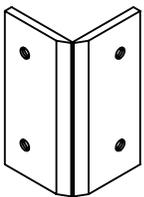


9321387

Identification des pièces (taille réduite)

1x - 0881 - 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm - 378088145

2" x 42" x 92"

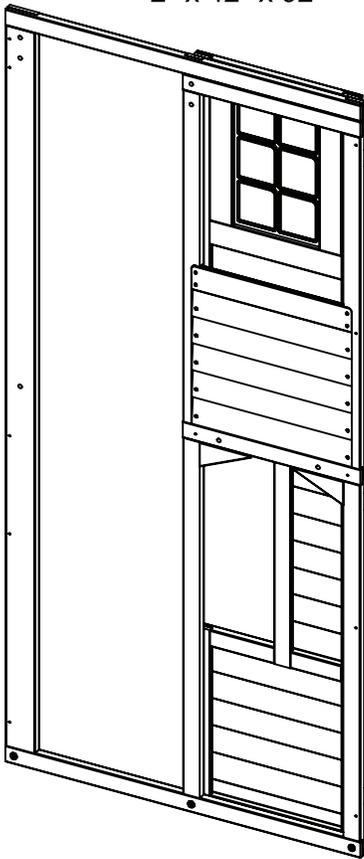

Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez utiliser le numéro de référence ci-dessous.


0875 - 378087545 - Mur arrière - 1 pc.

0876 - 378087600 - Mur gauche - Gauche - 1 pc.


9321387 - Charnière de mur - 3 pc.

52033903 - Vis à bois #7 x 3/4" (19 mm) - 20 pc.

7096-MNRV - Baie vitrée 6 panneaux - 1 pc.

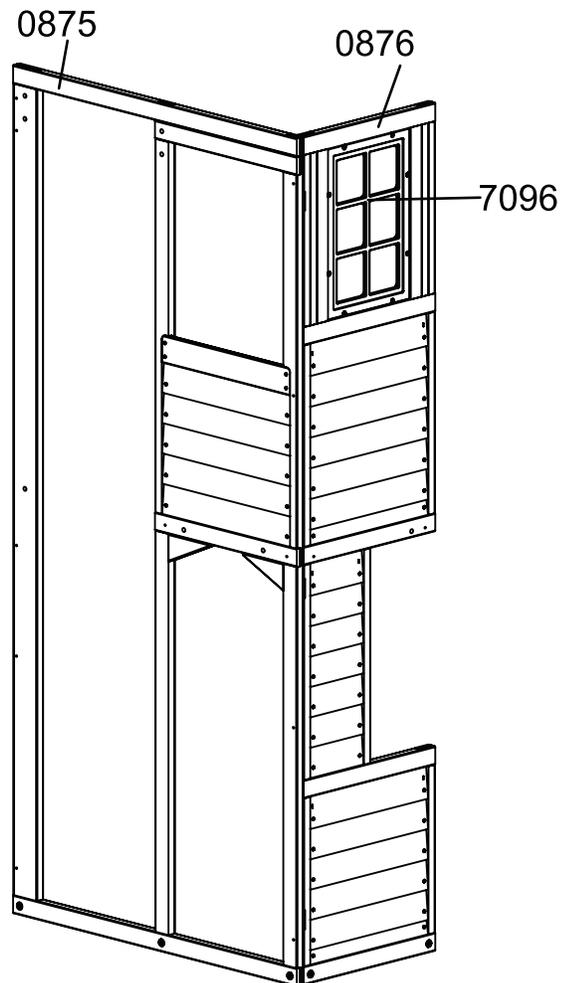


52033903

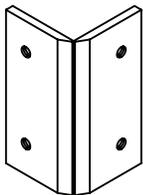


9321387

Identification du matériel (taille réelle)


14 x **FW1** - 1/4" - 51103200
6.4mm

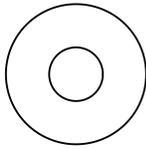


2 x **LN1** - 1/4" - 54303200
6.4mm

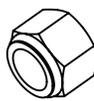


10 x **TN1** - 1/4" - 54503200
6.4mm

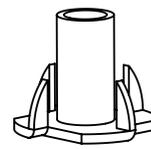


22 x **FW2** - 5/16" - 51103300
7.9mm

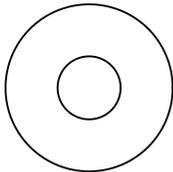

2 x **LN2** - 5/16" - 54303300
7.9mm

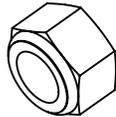


20 x **TN2** - 5/16" - 54503300
7.9mm

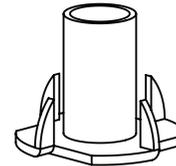


2 x **LW1** - 1/4" - (51303200)
6.4mm



6 x **LW2** - 5/16" - 51303300
7.9mm

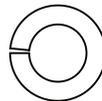

32 x **S0** - #8 x 7/8" - 52933505
22.2mm

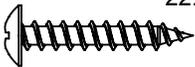

44 x **S15** - #8 x 1-3/4" - 52043513
44.5mm



42 x **S3** - #8 x 2-1/2" - 52043522
63.5mm




122 x **S20** - #8 x 1-3/8" - 52043516
34.9mm




12 x **S4** - #8 x 3" - 52043530
76.2mm



4 x **S26** - #8 x 2" - 52445520
50.8mm

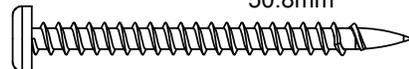


5 x **S6** - #12 x 1" - 52433610
25.4mm

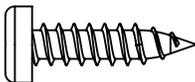


49 x **S37** - #7 x 5/8" - 52433009
15.9mm




3 x **S7** - #12 x 2" - 52433620
50.8mm

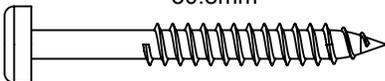

2 x **S38** - #7 x 1-1/8" - 52433014
28.6mm

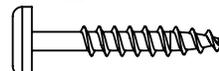


65 x **S11** - #8 x 2" - 52043520
50.8mm

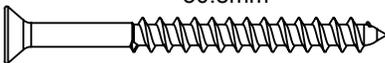


Identification du matériel (taille réelle)


2 x **WL3** - 1/4 x 1-3/8" - 52613216
6.4 x 34.9mm

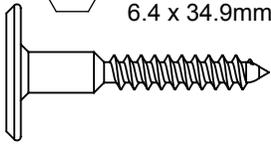


2 x **WL5** - 1/4 x 2-1/2" - 52613222
6.4 x 63.5mm

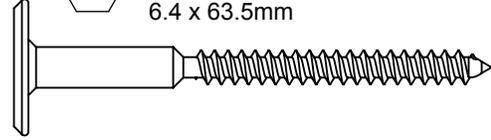


2 x **G1** - 5/16 x 1-1/2" - 53703312
7.9 x 38.1mm

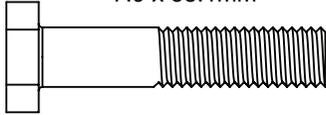


4 x **G8** - 5/16 x 1" - 53703320
7.9 x 50.8mm

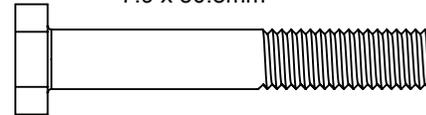


1 x **H3** - 1/4 x 2-1/2" - 53703222
6.4 x 63.5mm

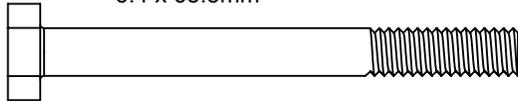


1 x **H13** - 1/4 x 3-1/2" - 53703232
6.4 x 88.9mm

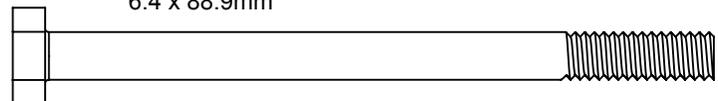


8 x **WB3** - 1/4 x 1" - 53613210
6.4 x 25.4mm

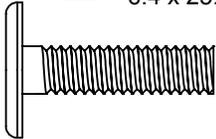


2 x **WB4** - 1/4 x 2" - 53613220
6.4 x 50.8mm

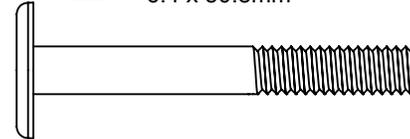


9 x **WB7** - 5/16 x 3" - 53613330
7.9 x 76.2mm

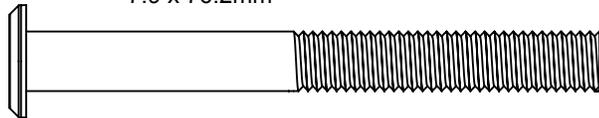


7 x **WB9** - 5/16 x 2-1/8" - 53613324
7.9 x 54mm

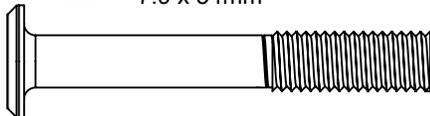


(taille réduite)

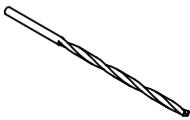

1x - 1/8"(3.2mm) - 9300183

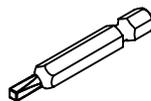

1x - **[D4]** - #2 x 2"(50.8mm) - 9200014

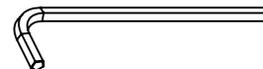


1x - **[D5]** - 3/16"(4.8mm) - 9200022

Identification des pièces (taille réduite)



1x - 5927-GN

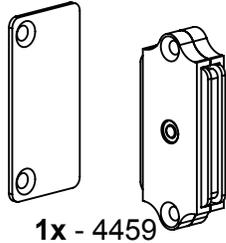

1x - 4459



1x - 3320355




1x - 9200166



1x - 9320371


1x - 4463-MNRV

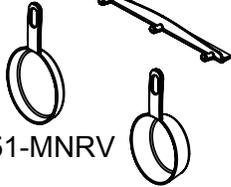


1x - 4451-MNRV

1x - 4452-MNRV

1x - 4450-MNRV

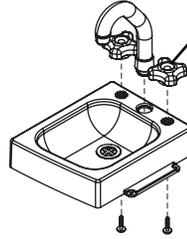

1x - 5912


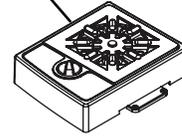


1x - 3200157


1x - 4458-BK



5x - 9290318

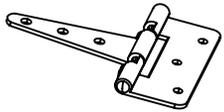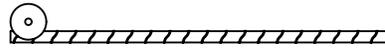

2x - 9207712

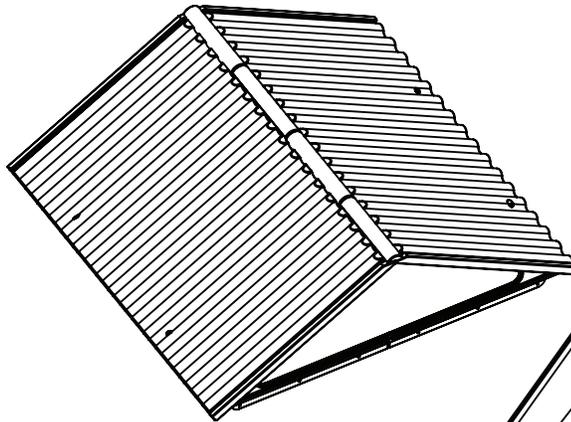


1x - 6974-MNRV




2x - 9200087




1x - 9200186

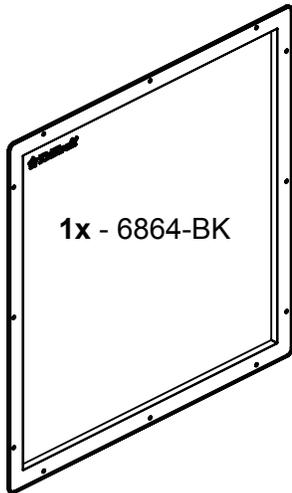

1x - 6864-BK

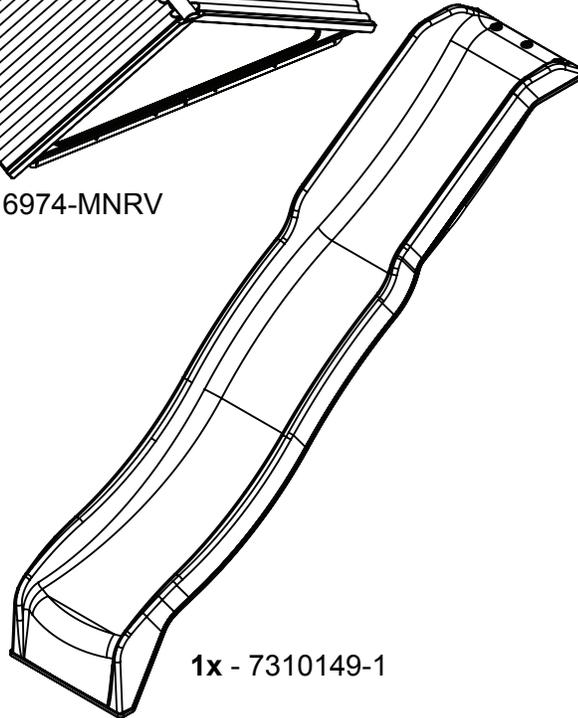

1x - 7310149-1

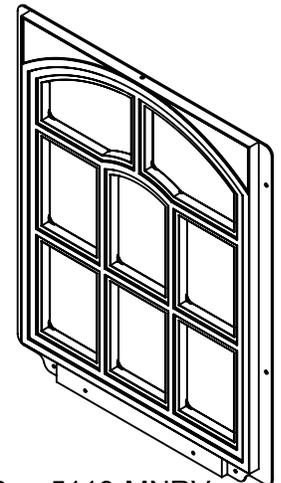


3x - 5119-MNRV

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu



1 Inventaire des pièces : lisez ces avant de commencer le montage

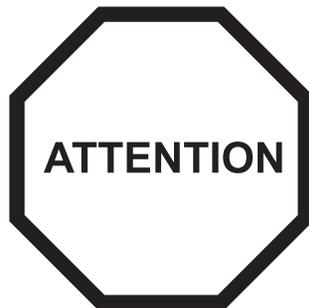

- A. C'est le moment de faire l'inventaire de toute votre quincaillerie, votre bois et vos accessoires, en vous référant aux fiches d'identification des pièces. Ceci va vous aider lors du montage.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.

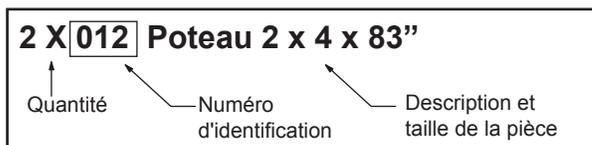

- Veuillez vous référer à la page 8 pour un assemblage du matériel réussi.
 - Chaque étape indique de quels boulons et/ou vis vous aurez besoin pour le montage, ainsi que les rondelles plates, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les écrous de blocage nécessaires.
- B. Si des pièces sont manquantes ou endommagées ou que vous avez besoin d'aide pour le montage, veuillez contacter directement le service clients. Appelez-nous avant de retourner au magasin.

customerservice@kidkraft.com

Pour le remplacement des pièces en ligne: parts.kidkraft.com

Pur garantir votre produit : kidkraft.com/warranty/

Service clients :

1(800) 933-0771 ou (972) 385-0100

Service clients Europe : +31 (0)20 305 8620

europecustomerservice@kidkraft.com

Pour le remplacement des pièces en ligne

en Europe : parts.kidkraft.eu

- C. Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 à 8.
- D. Avant de jeter vos cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.
- Le numéro de lot se trouve sur le bas de chaque carton. Le numéro de suivi est situé sur la plaque d'identité KK (9320371).
 - Veuillez conserver ces informations à titre de référence. Vous aurez besoin de ces informations si vous contactez le service clients.

NUMÉRO DE MODÈLE : P280125E

NUMÉRO DE LOT : _____ (Boîte 1)

NUMÉRO DE LOT : _____ (Boîte 4)

NUMÉRO DE LOT : _____ (Boîte 2)



NUMÉRO DE LOT : _____ (Boîte 5)

NUMÉRO DE LOT : _____ (Boîte 3)


NUMÉRO DE LOT : _____ (Boîte 6)

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (sur la plaque d'identification) : _____

2

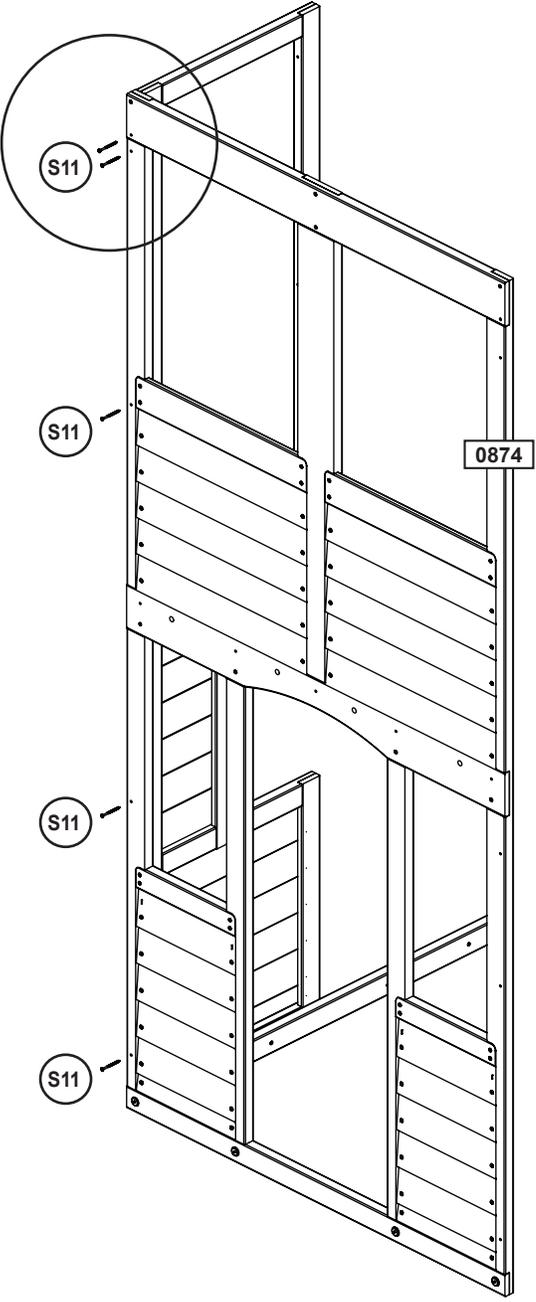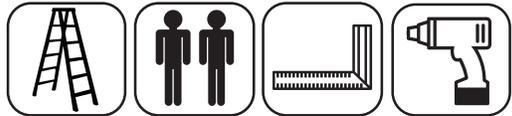

Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

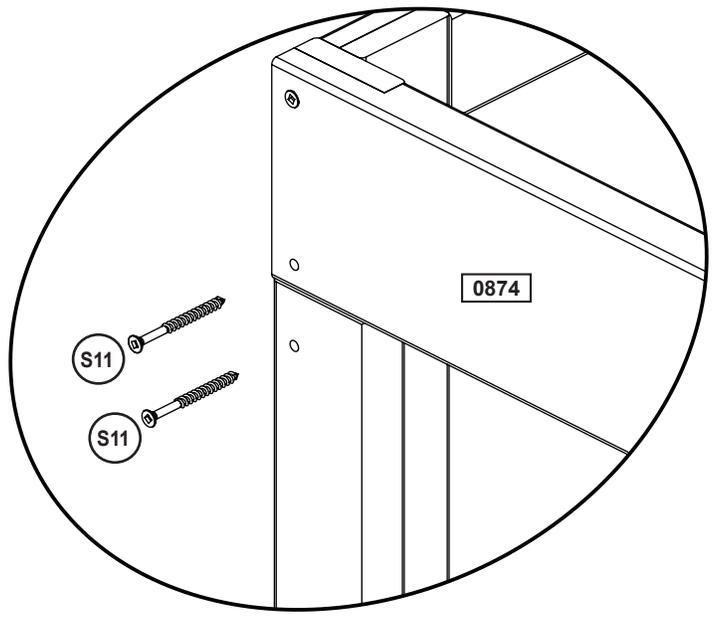

Pièces en bois

1 x 0874 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm (2" x 42" x 92")

Quincaillerie



5 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



3

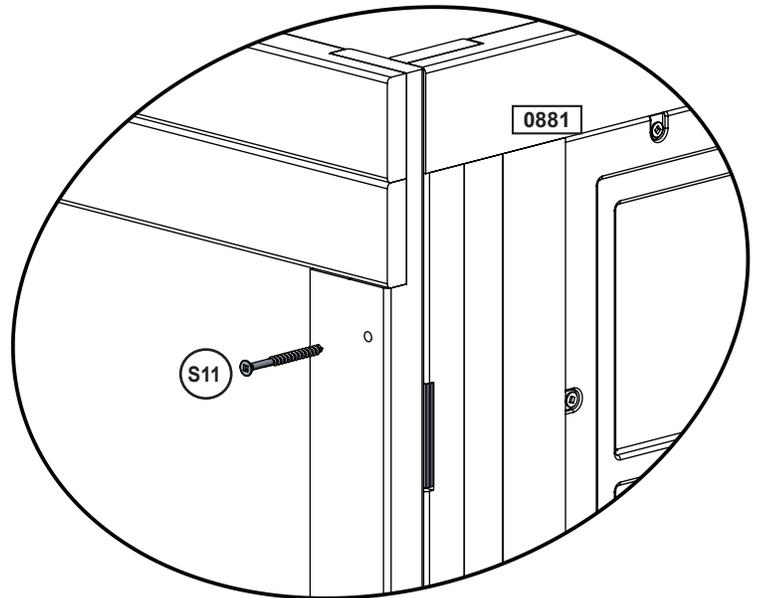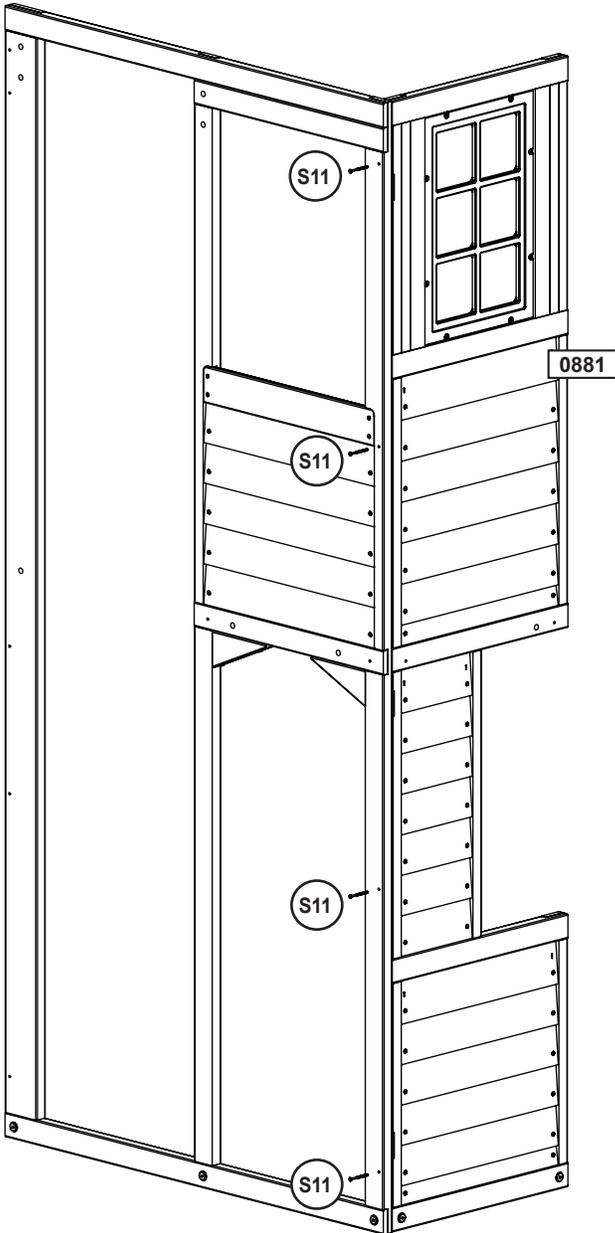

Pièces en bois

1 x 0881 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm (2" x 42" x 92")

Quincaillerie



4 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

4

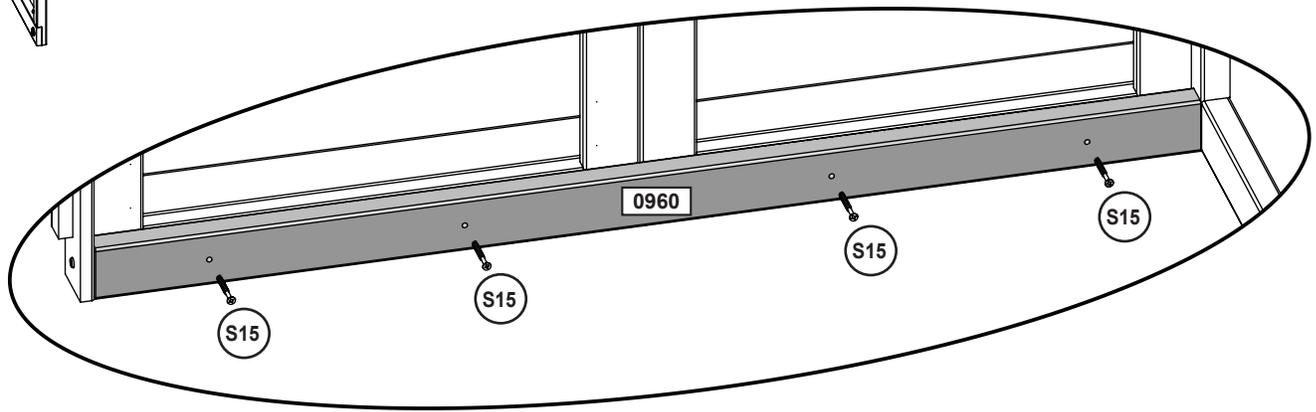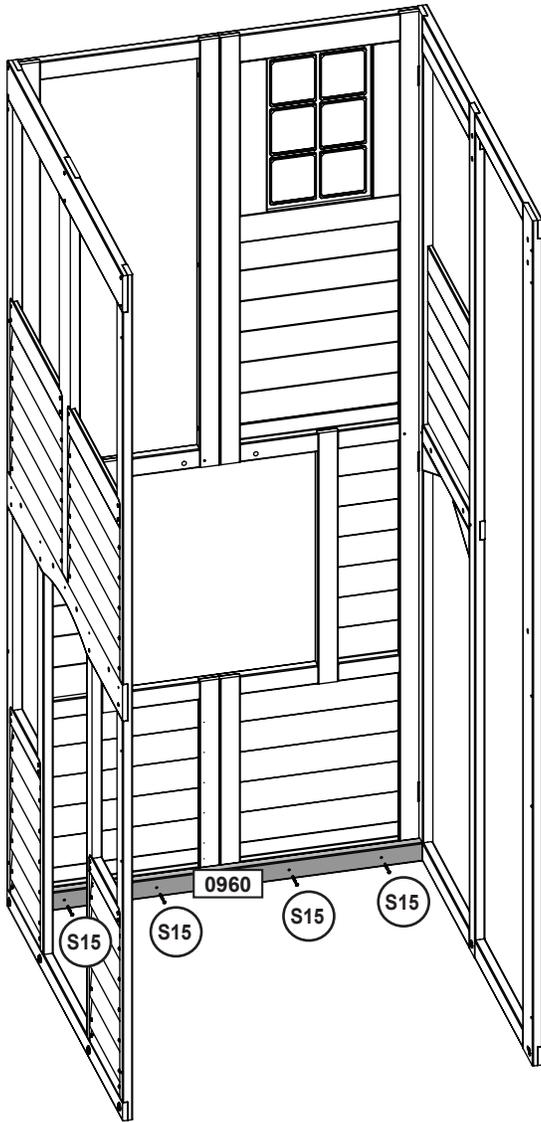

Pièces en bois

1 x 0960 25.4 x 50.8 x 988.6 mm (1" x 2" x 38 15/16")

Quincaillerie



4 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



5

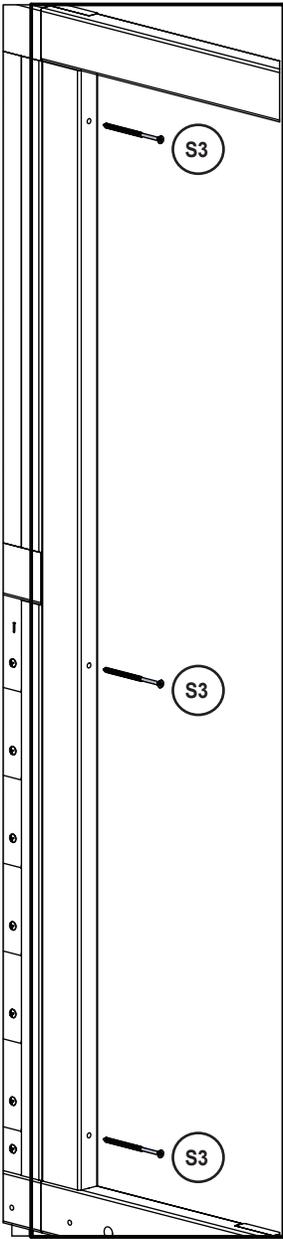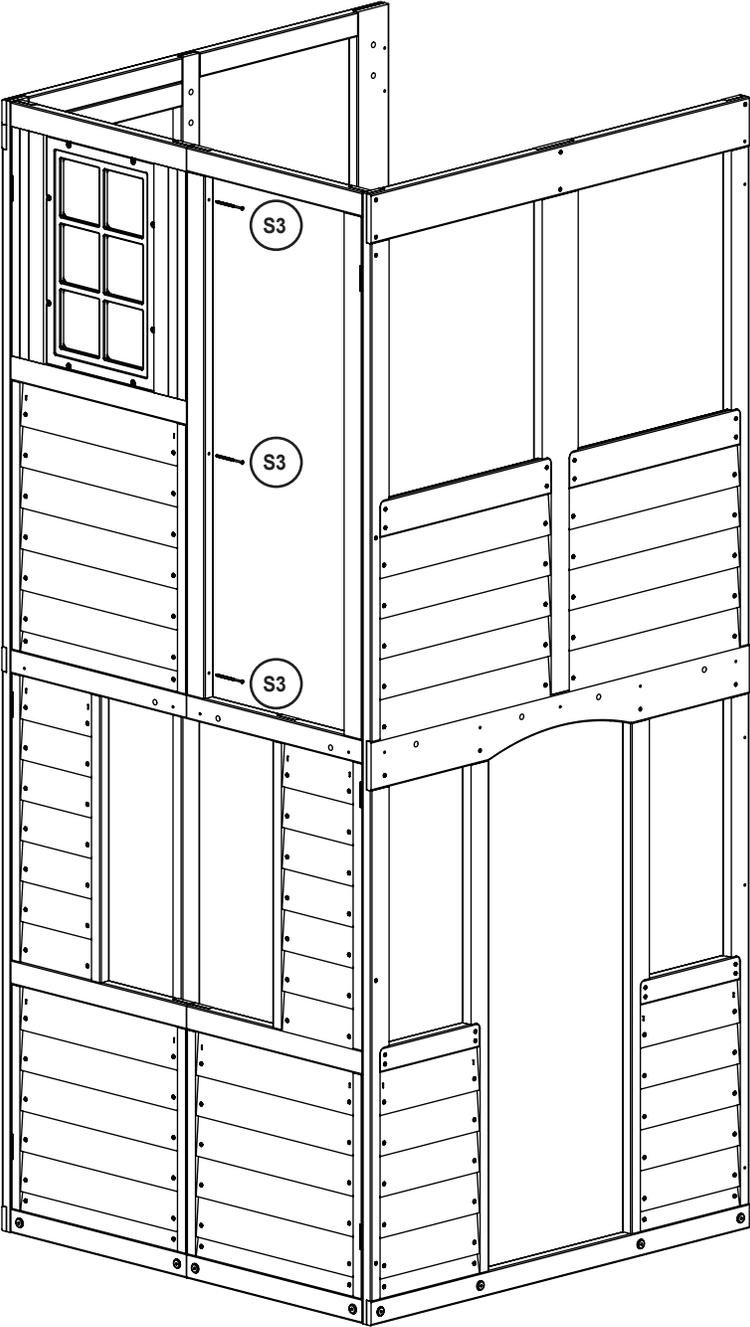

Quincaillerie



3 x  #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

6

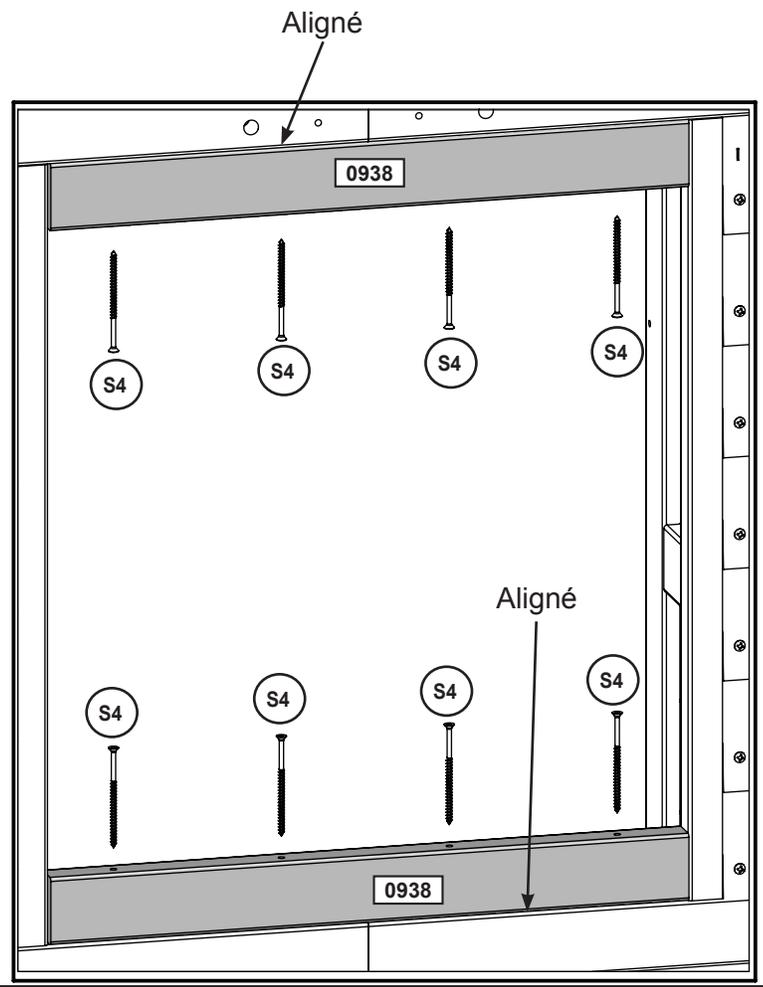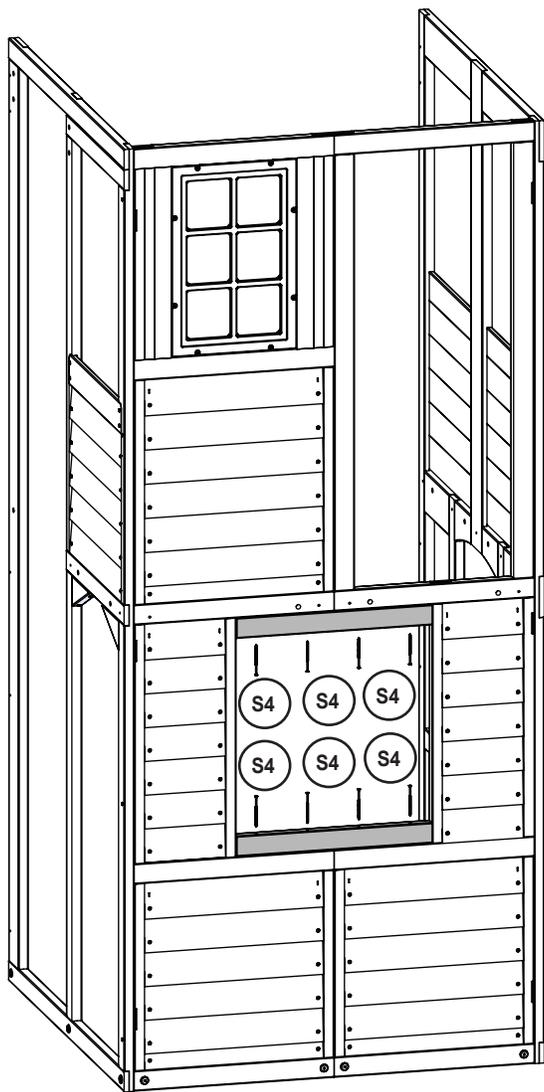

Pièces en bois

2 x **0938** 25.4 x 50.8 x 483 mm (1" x 2" x 19")

Quincaillerie



8 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



7

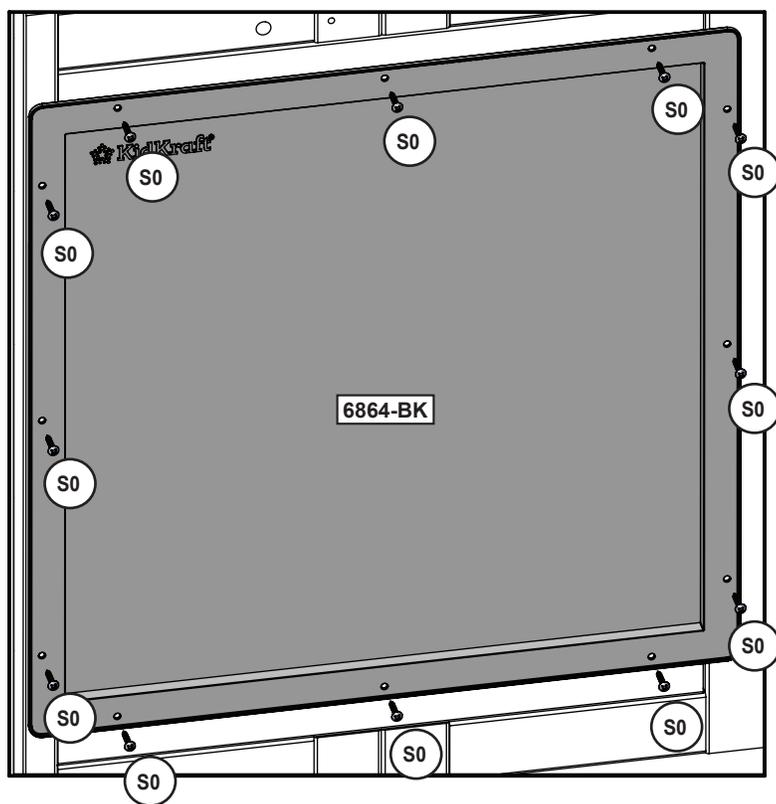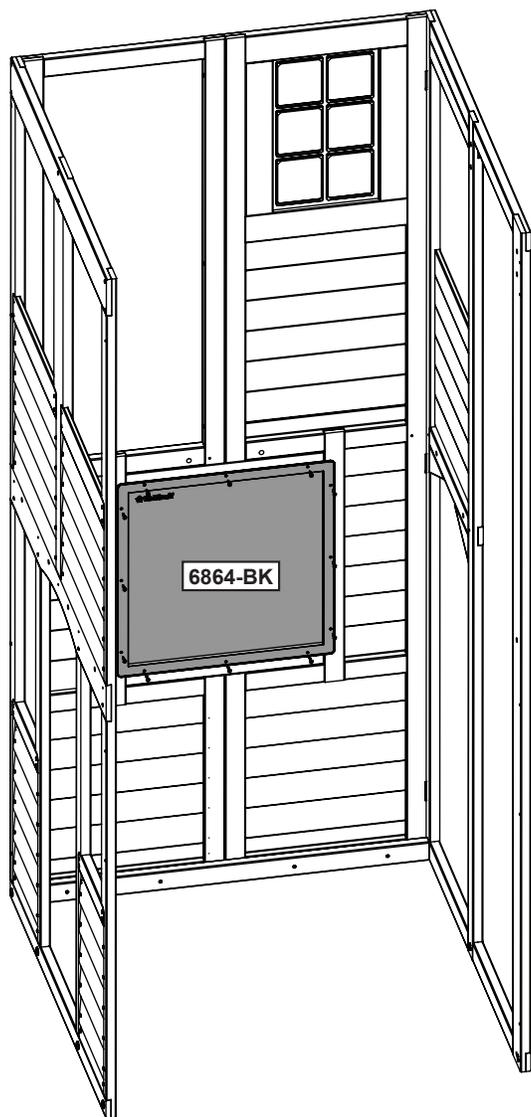

Quincaillerie

12 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Autres pièces



1 x 



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

8

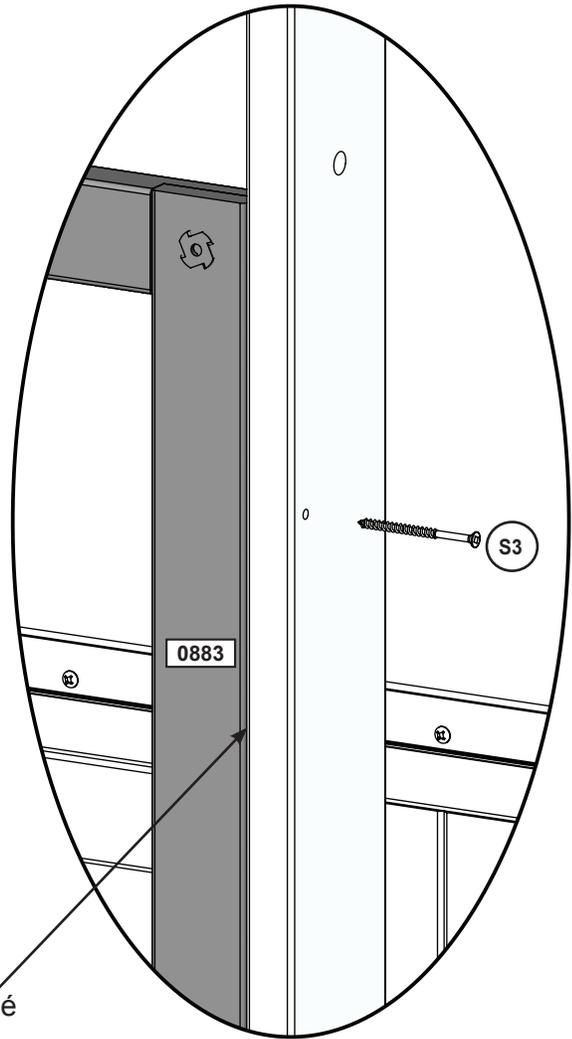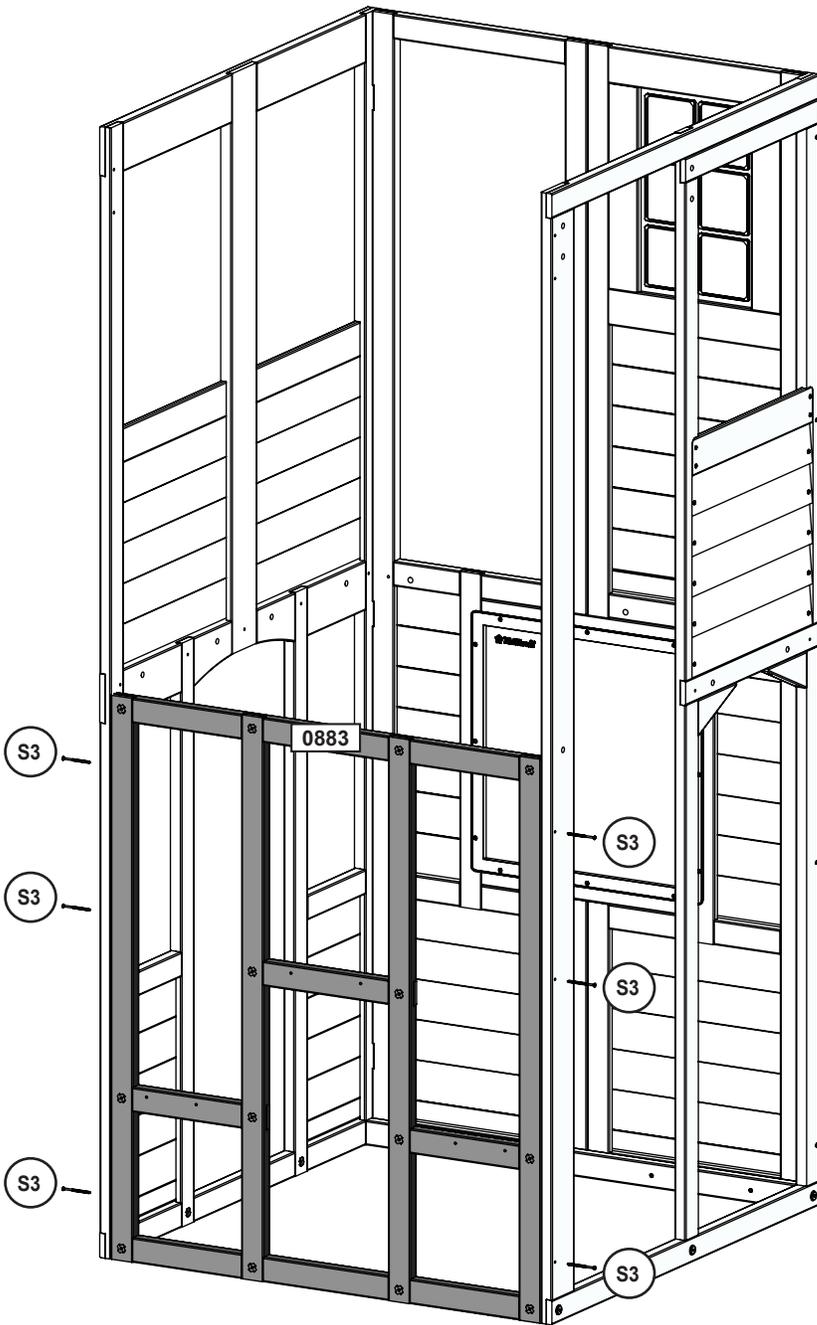

Pièces en bois

1 x **0883** 25.4 x 990.6 x 1165.2 mm (1" x 39" x 45 7/8")

Quincaillerie


6 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



9

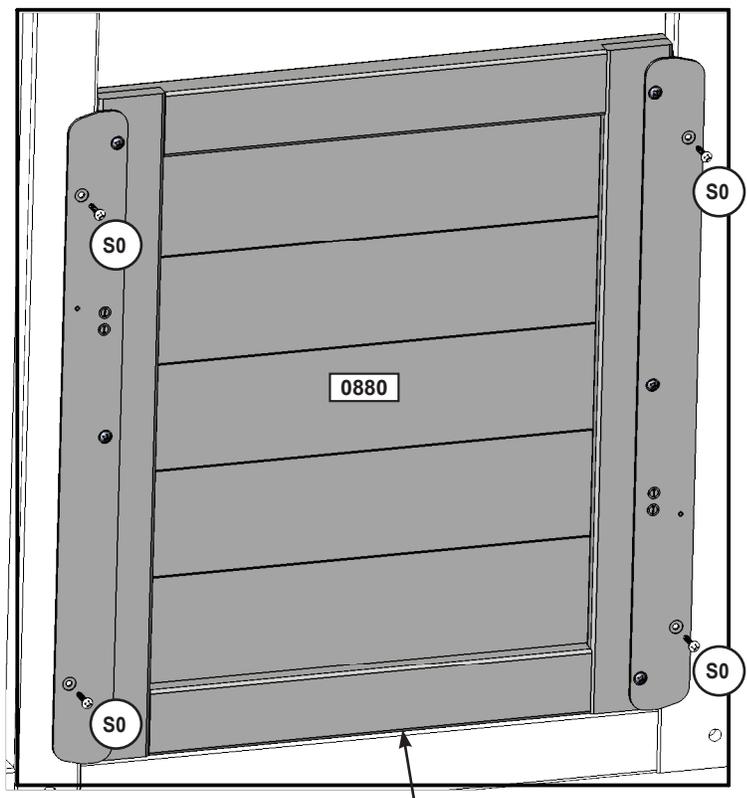

Serré

Pièces en bois

1 x **0880** 28.6 x 490.5 x 519.1 mm (1 1/8" x 19 5/16" x 20 7/16")



Quincaillerie

4 x **S0** #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

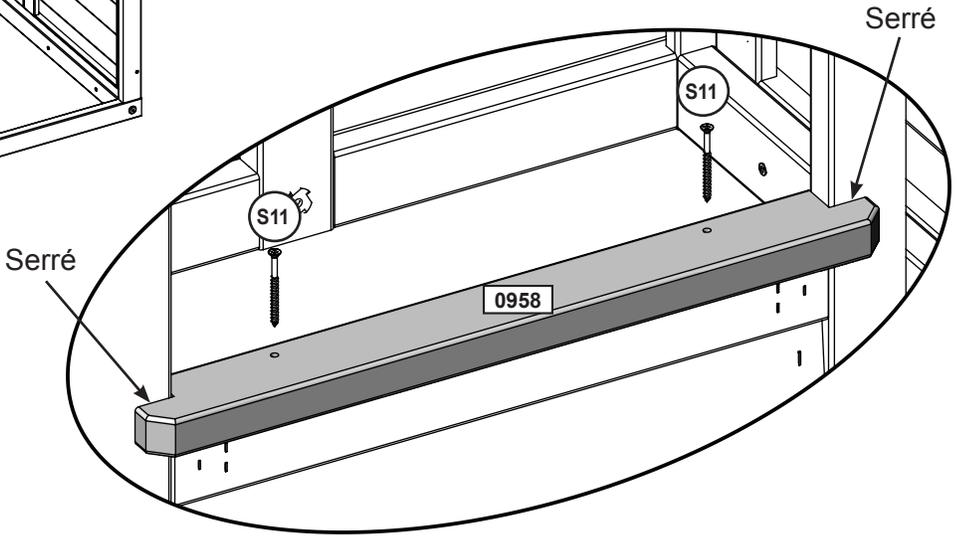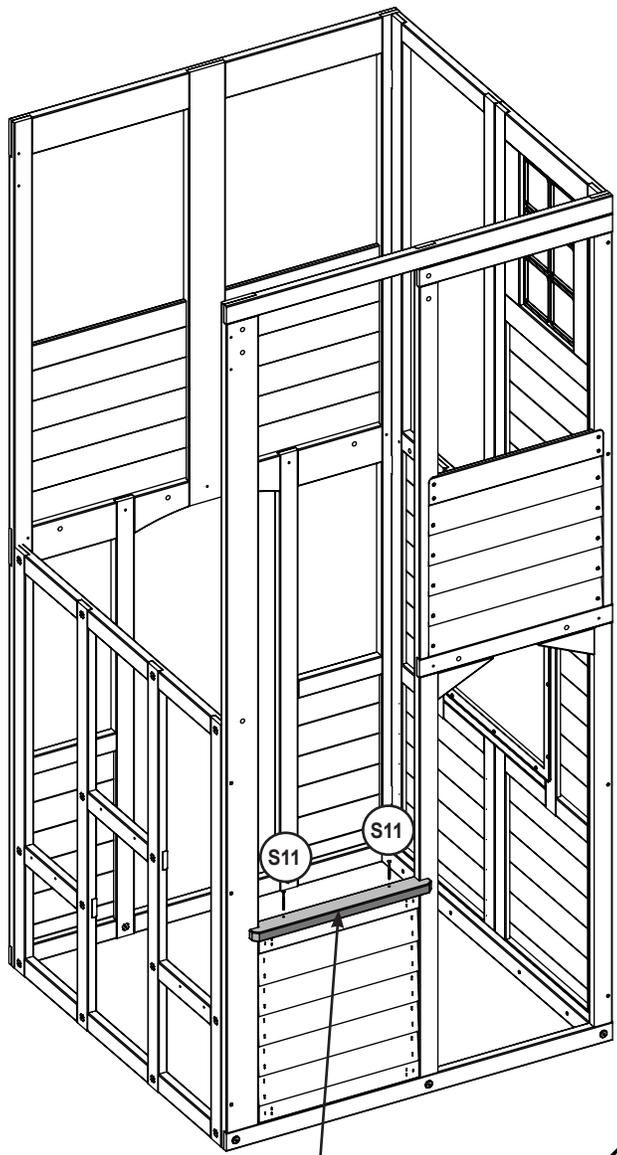

Pièces en bois

1 x **0958** 25.4 x 50.8 x 495.3 mm (1" x 2" x 19 1/2")


Quincaillerie

2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")





Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

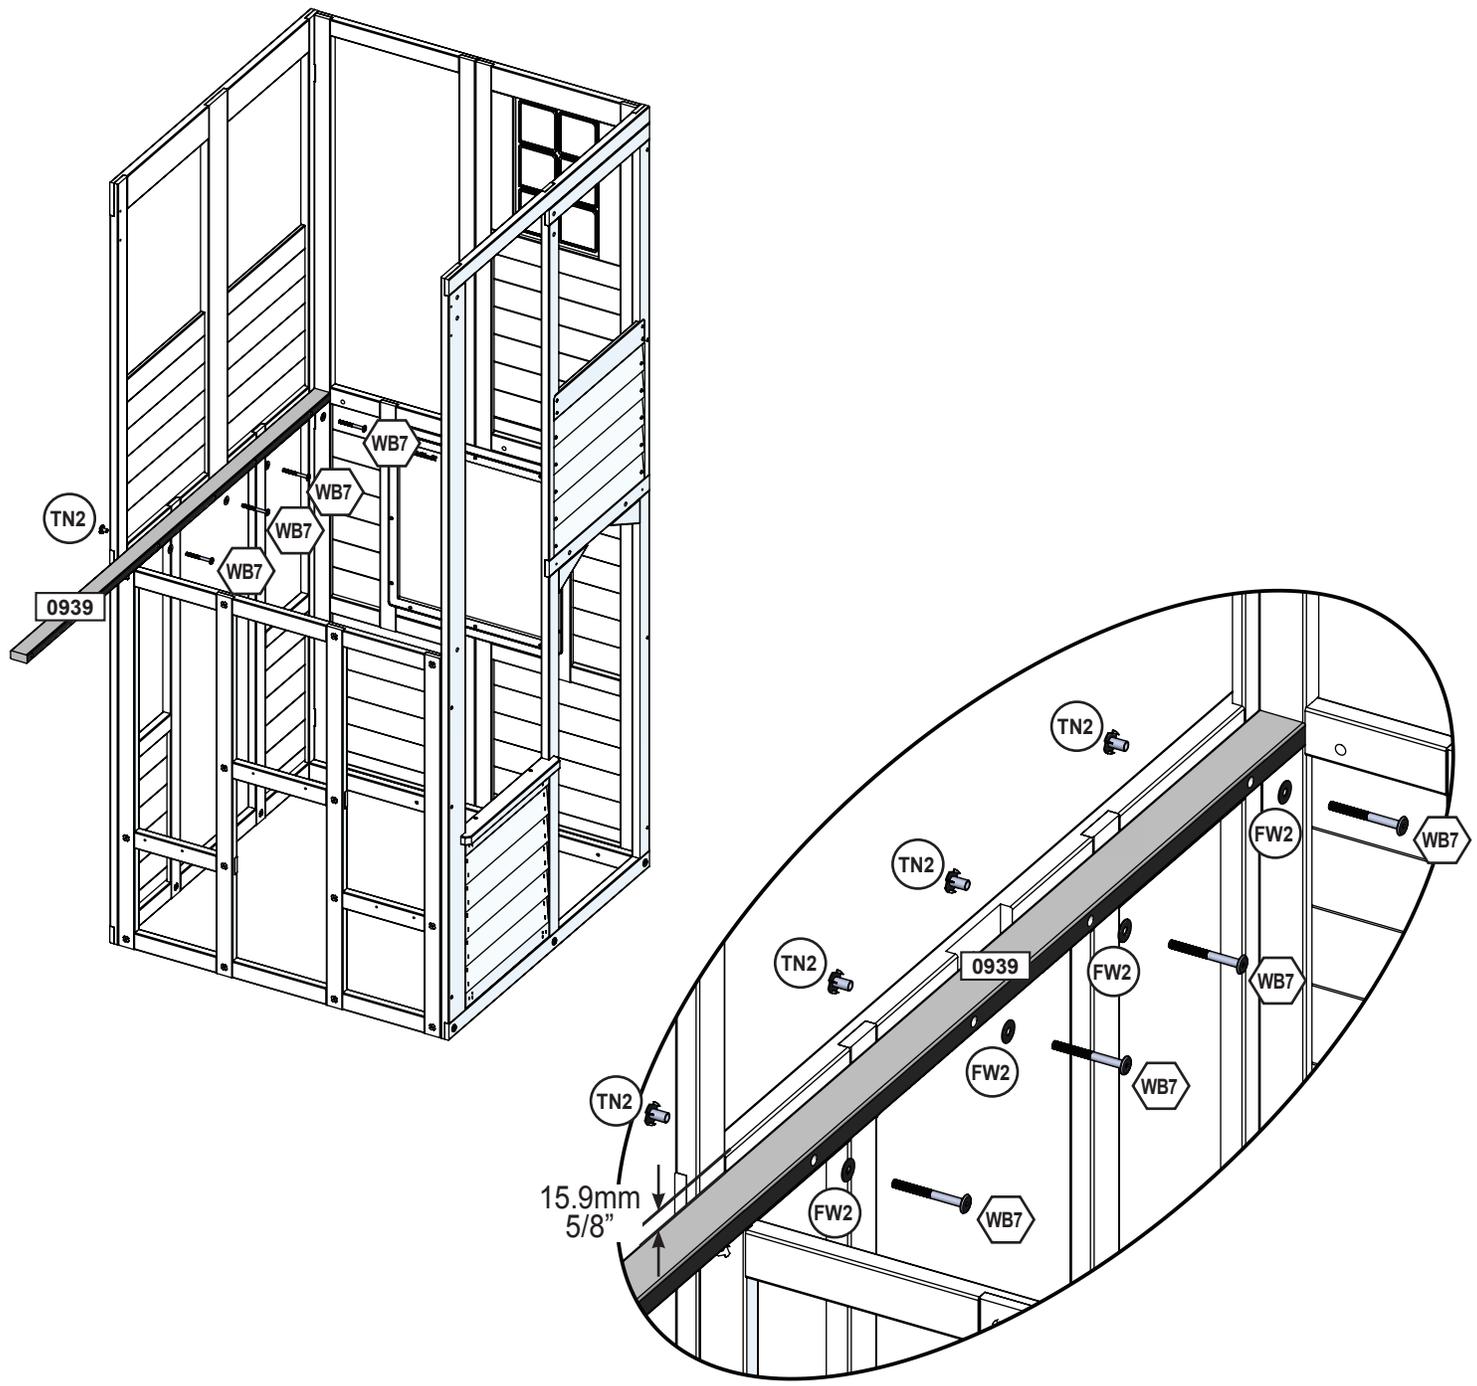

Pièces en bois



1 x 0939 25.4 x 50.8 x 1612.9 mm (1" x 2" x 63 1/2")

Quincaillerie

4 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (FW2 , TN2)



Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

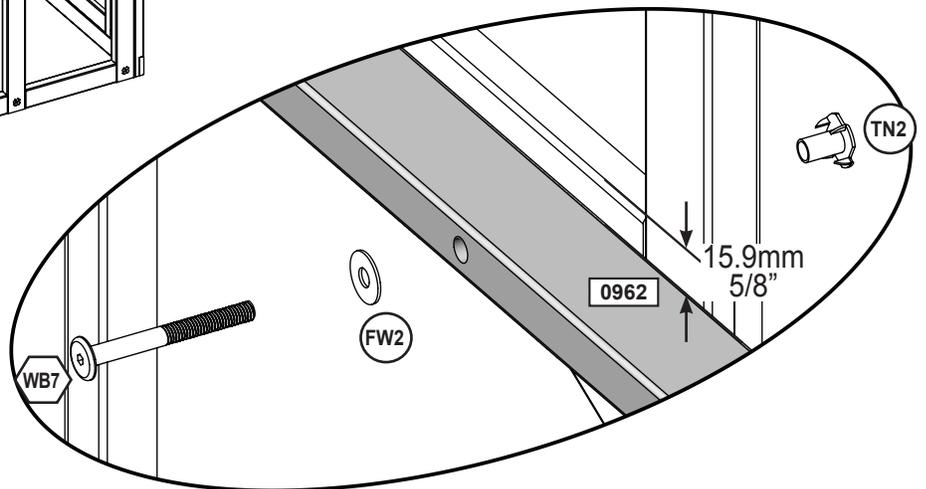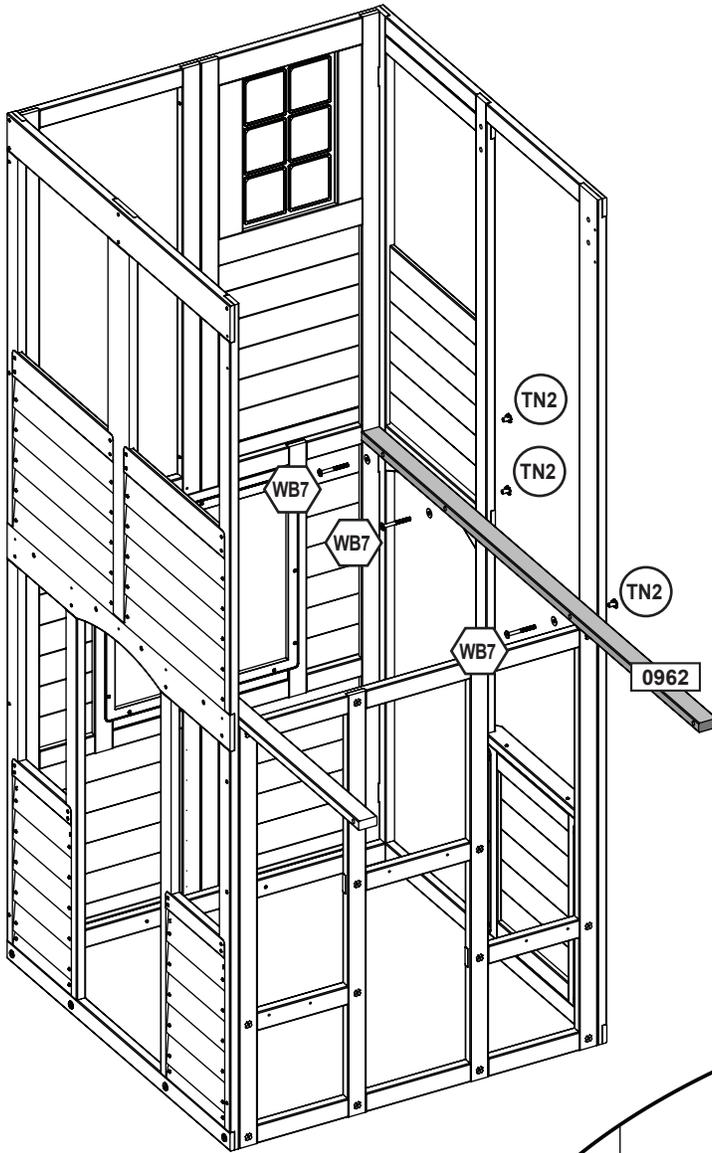



Pièces en bois

1 x 0962 25.4 x 50.8 x 1612.9 mm (1" x 2" x 63 1/2")

Quincaillerie

3 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (FW2 , TN2)



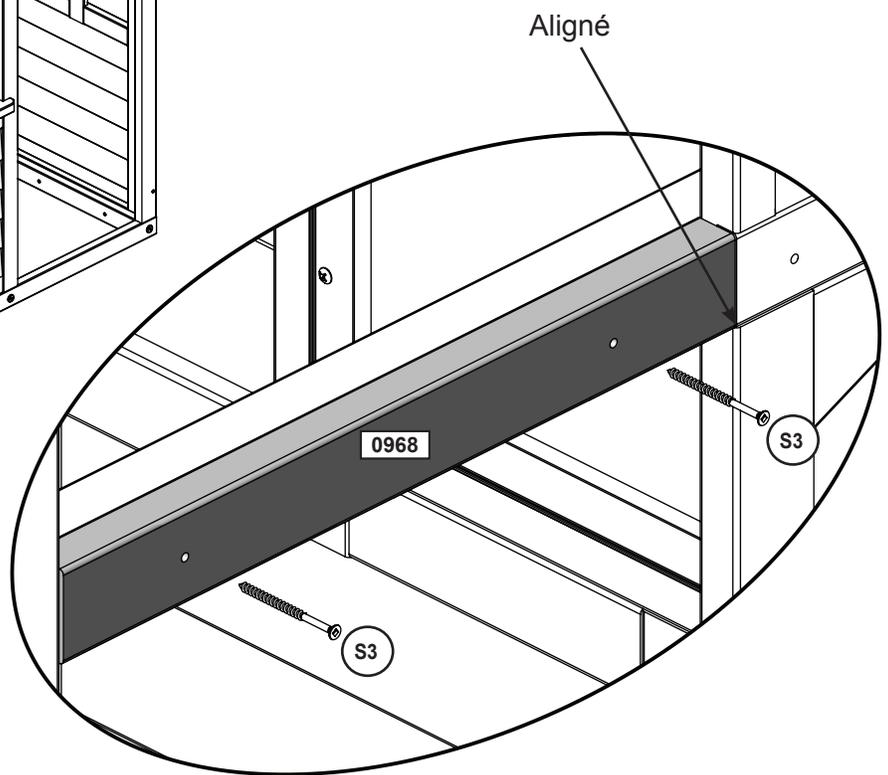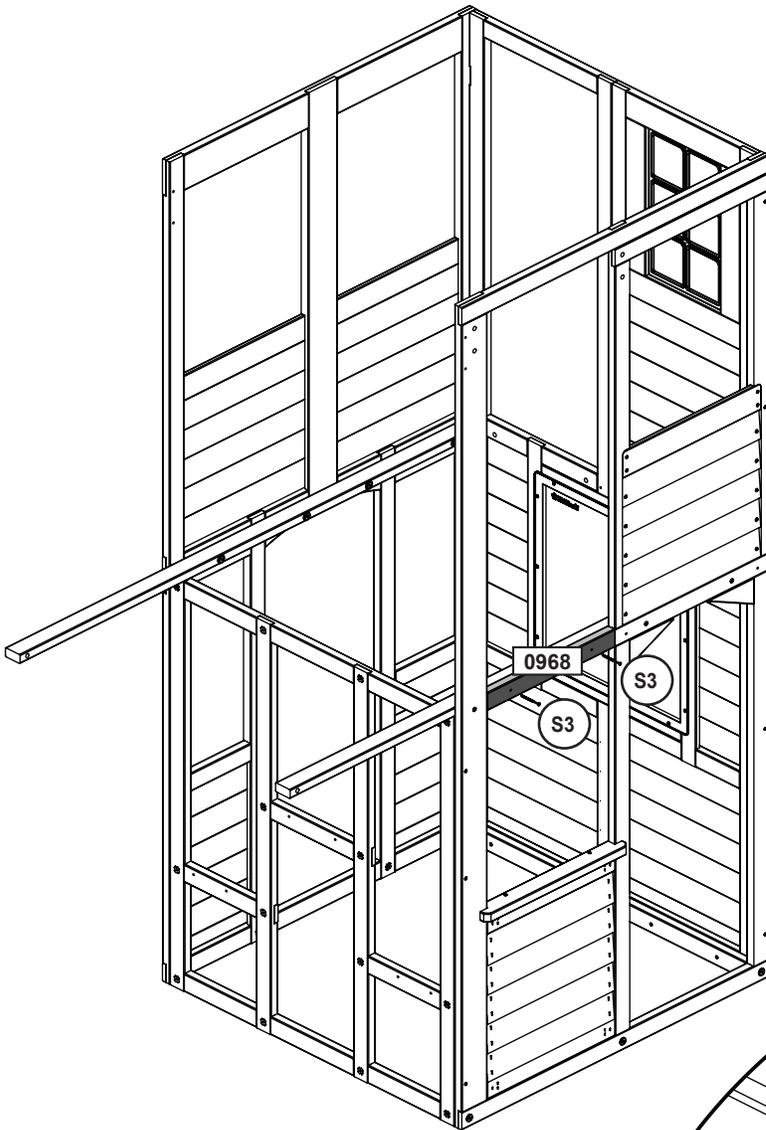

Pièces en bois

1 x 0968 25.4 x 50.8 x 442 mm (1" x 2" x 17 3/8")



Quincaillerie

2 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

14



Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

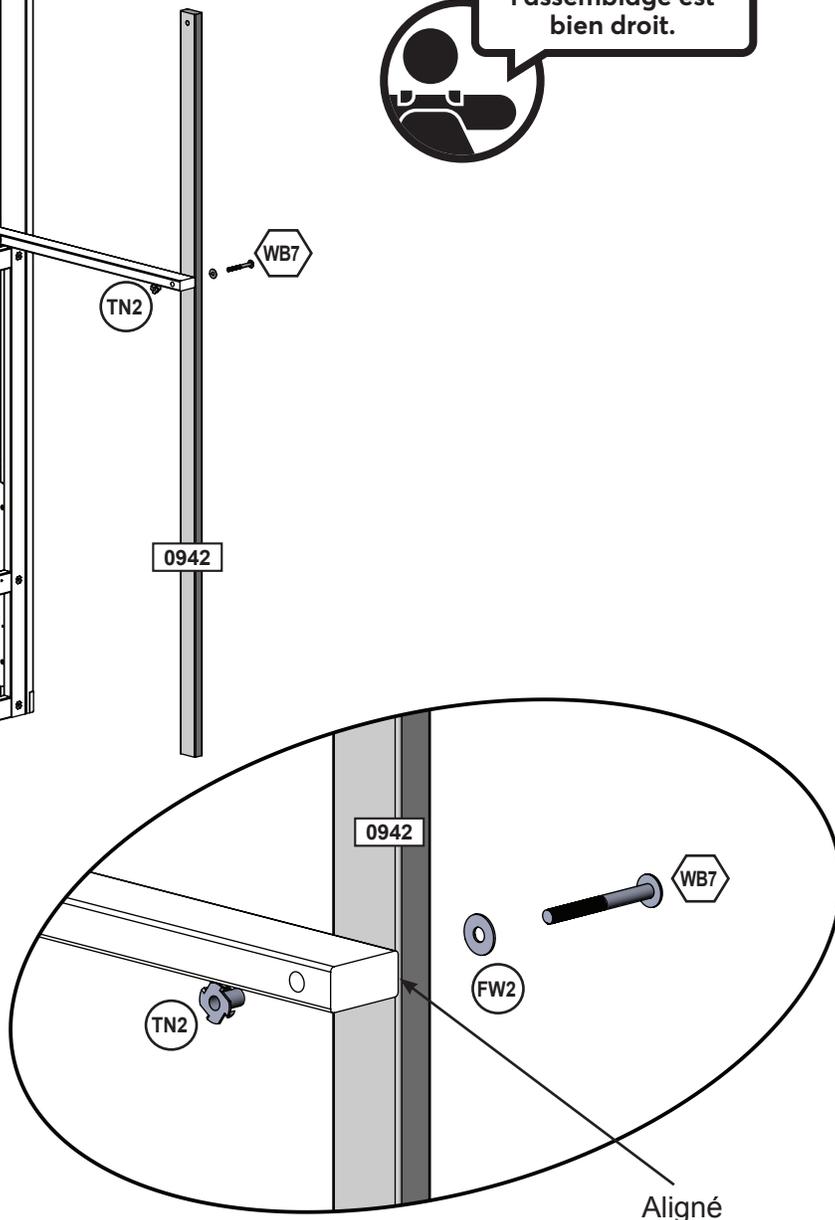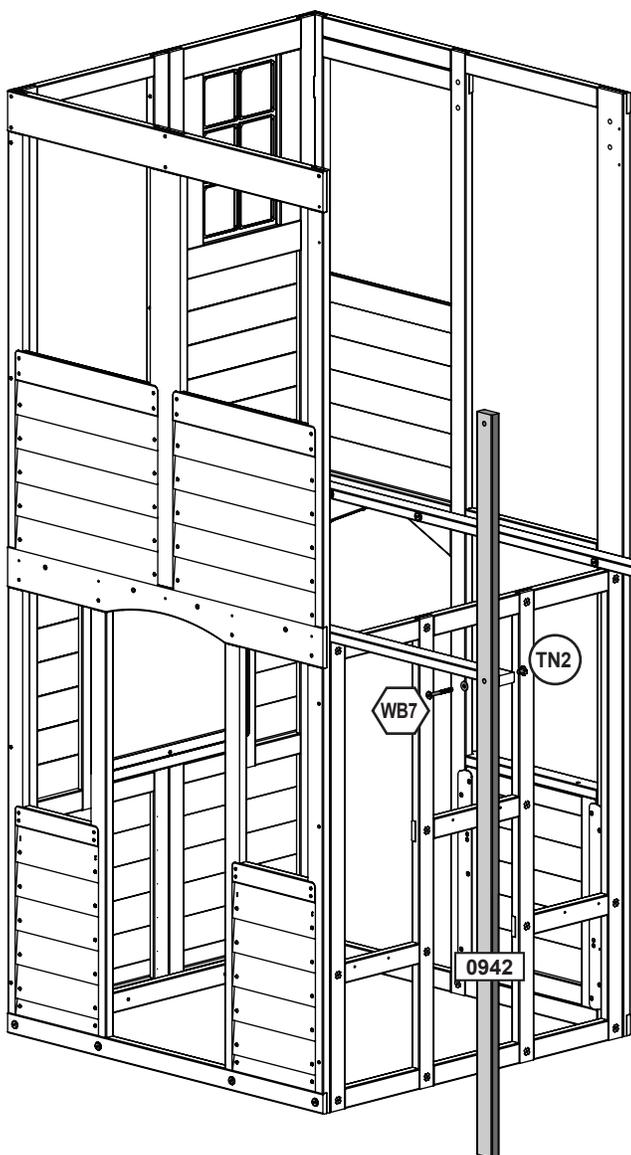

Pièces en bois

2 x 0942 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1" x 2" x 72 1/2")


Quincaillerie

2 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (FW2 , TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




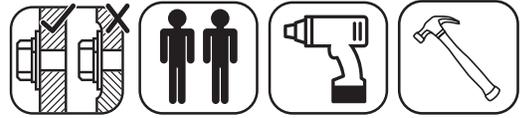

Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

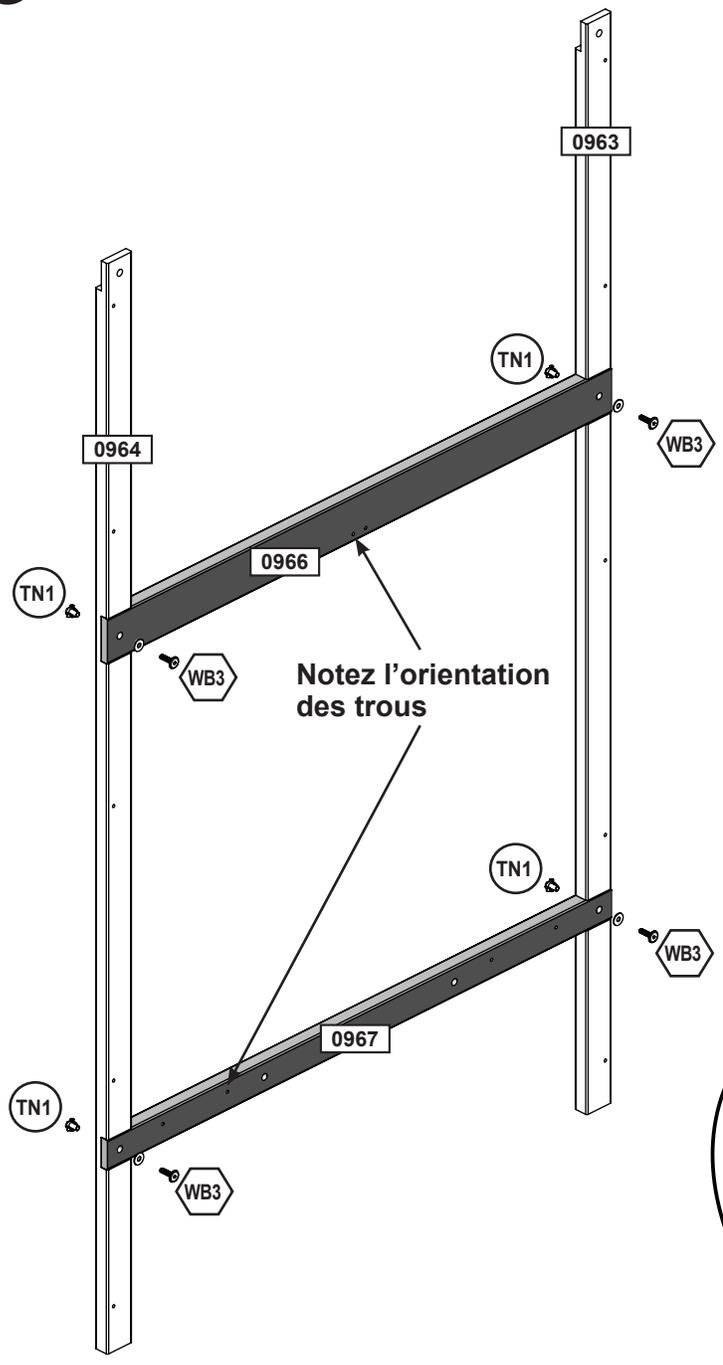

Notez l'orientation des trous

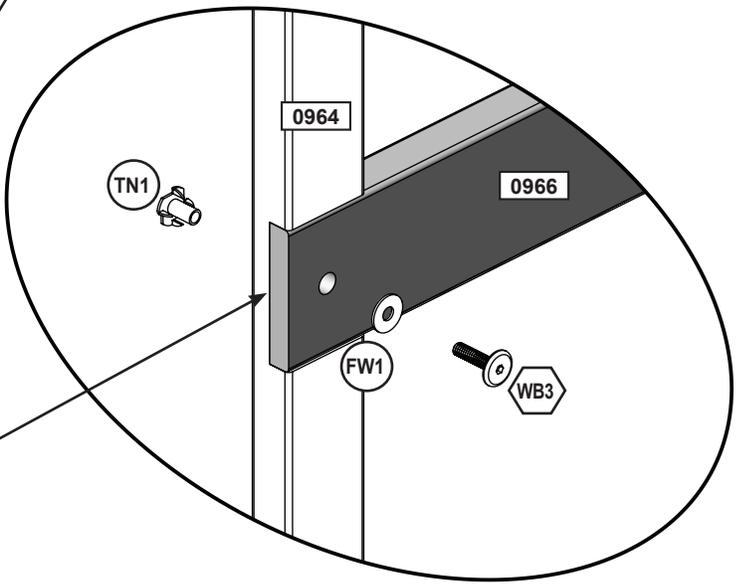

Aligné

Pièces en bois

- 1 x 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1" x 2" x 72 1/2")
- 1 x 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1" x 2" x 72 1/2")
- 1 x 25.4 x 76.2 x 1041.4 mm (1" x 3" x 41")
- 1 x 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm (1" x 2" x 41")

Quincaillerie



- 4 x 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW1, TN1)




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

16

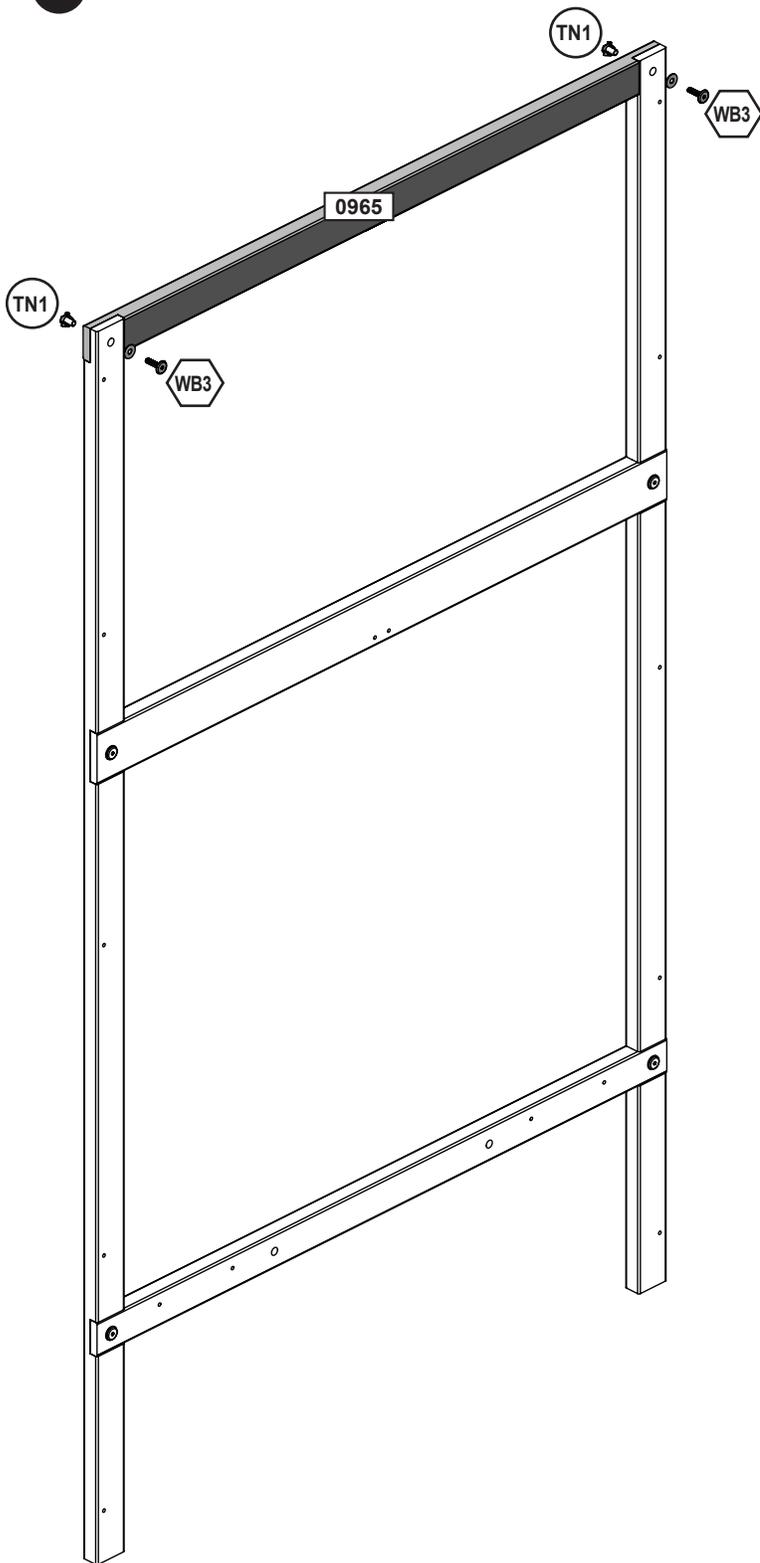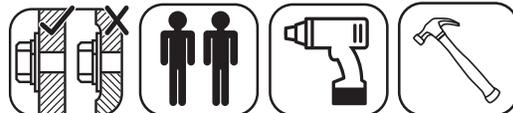

Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

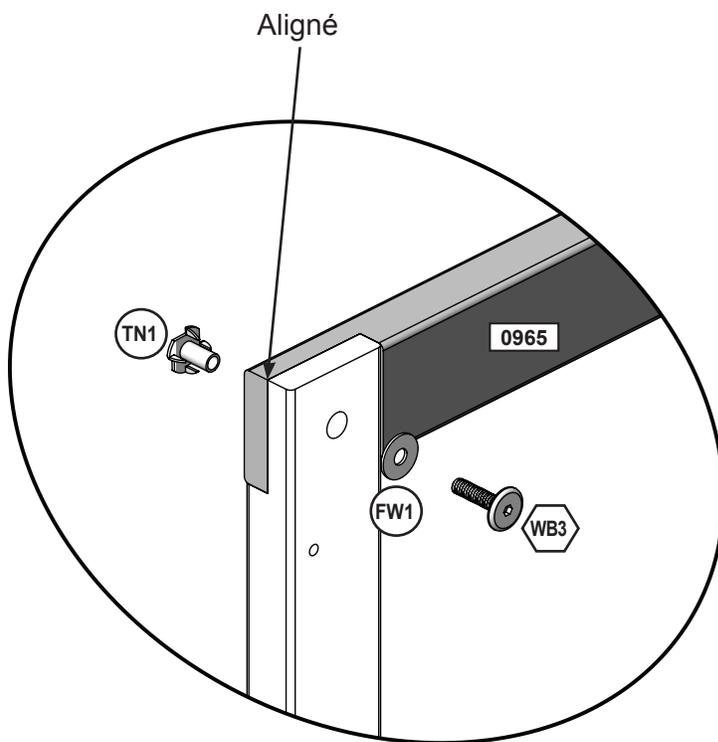

Pièces en bois

1 x **0965** 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm (1" x 2" x 41")


Quincaillerie

2 x **WB3** 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW1 , TN1)

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




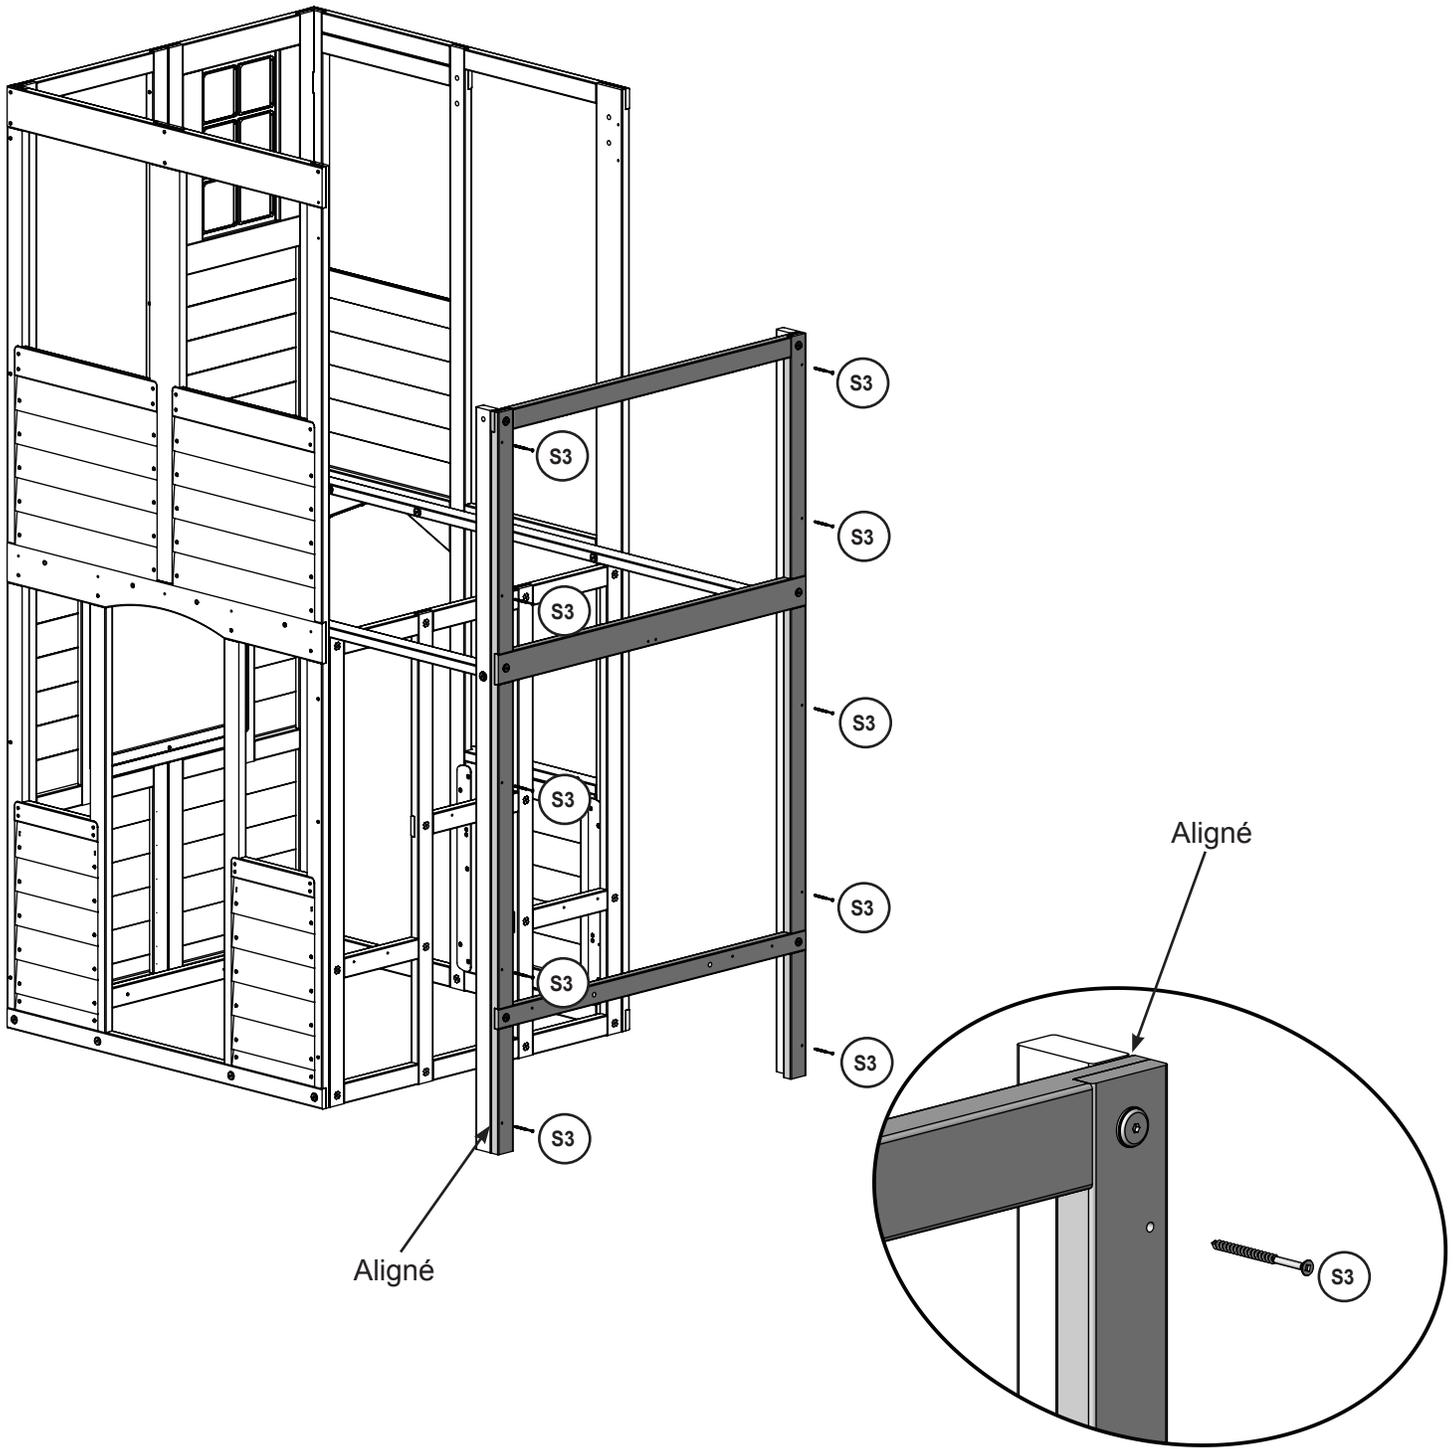


Quincaillerie


10 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

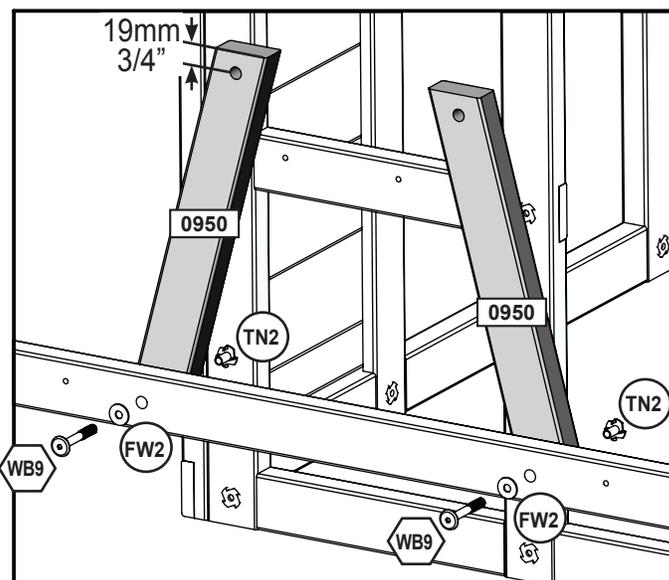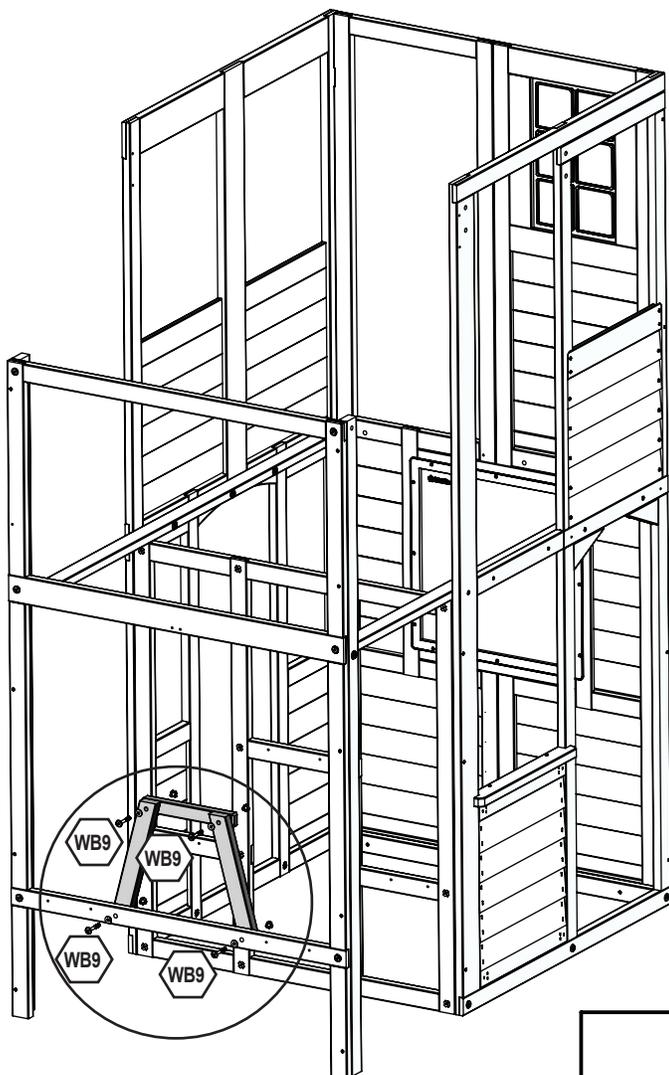

Aligné

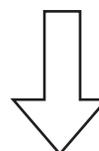

Aligné

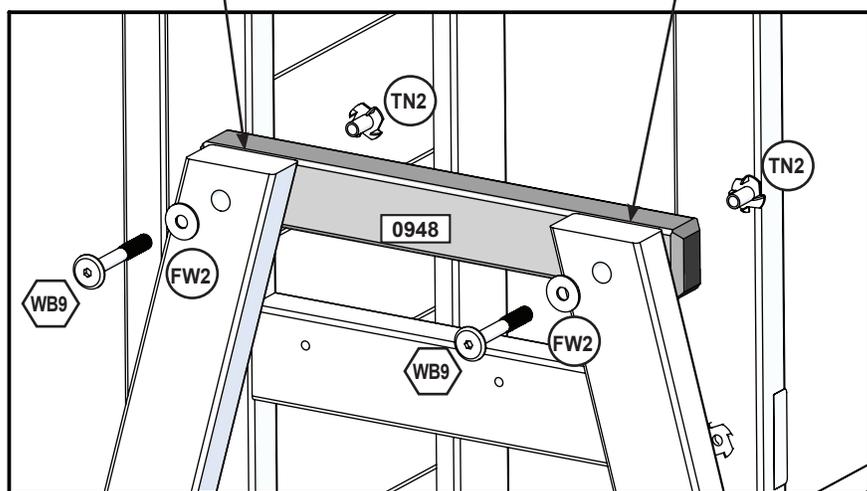

Laissez les boulons desserrés pour l'ajustement. Serrez à fond à la fin de l'étape 20.



Pièces en bois

- 2 x 0950 25.4 x 50.8 x 378 mm (1" x 2" x 15")
 1 x 0948 25.4 x 38.1 x 285.4 mm (1" x 1 1/2" x 11 1/4")

Quincaillerie

- 4 x WB9 7.9 mm x 54 mm (5/16" x 2 1/8") (FW2, TN2)

19

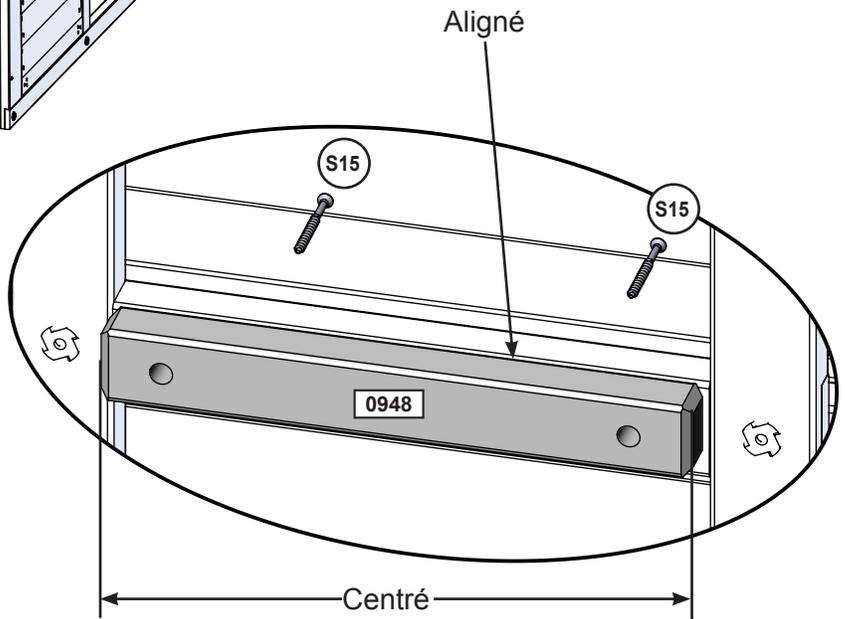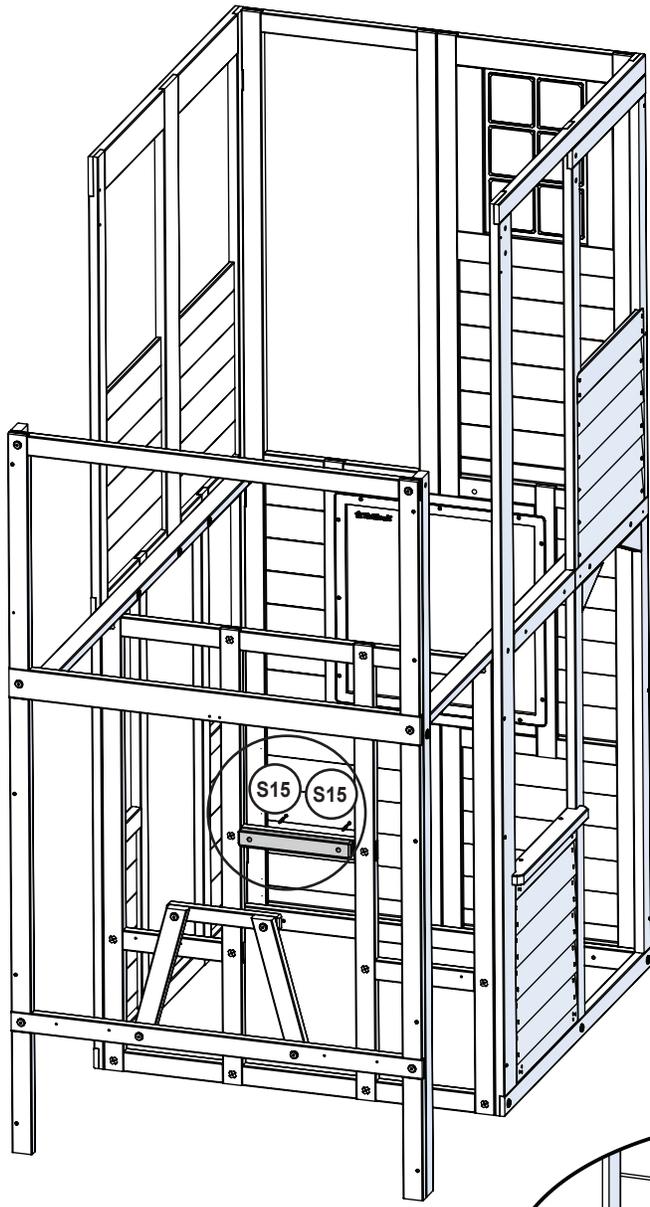

Pièces en bois

1 x 0948 25.4 x 38.1 x 285.4 mm (1" x 1 1/2" x 11 1/4")

Quincaillerie


2 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

20

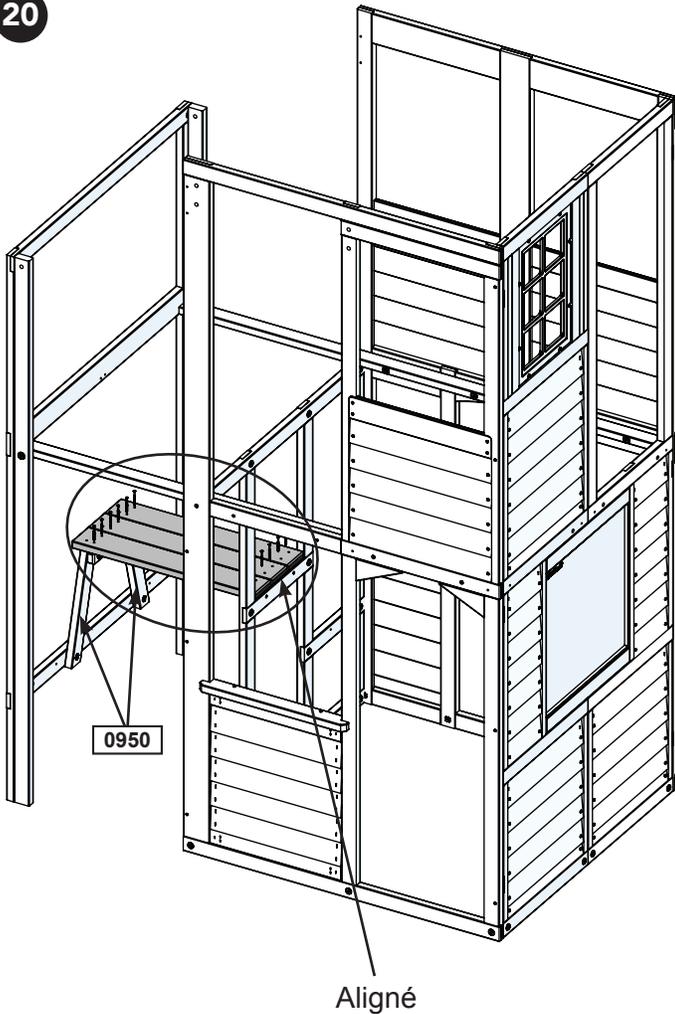


Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté.

Serrez à fond les boulons sur [0950].



Aligné

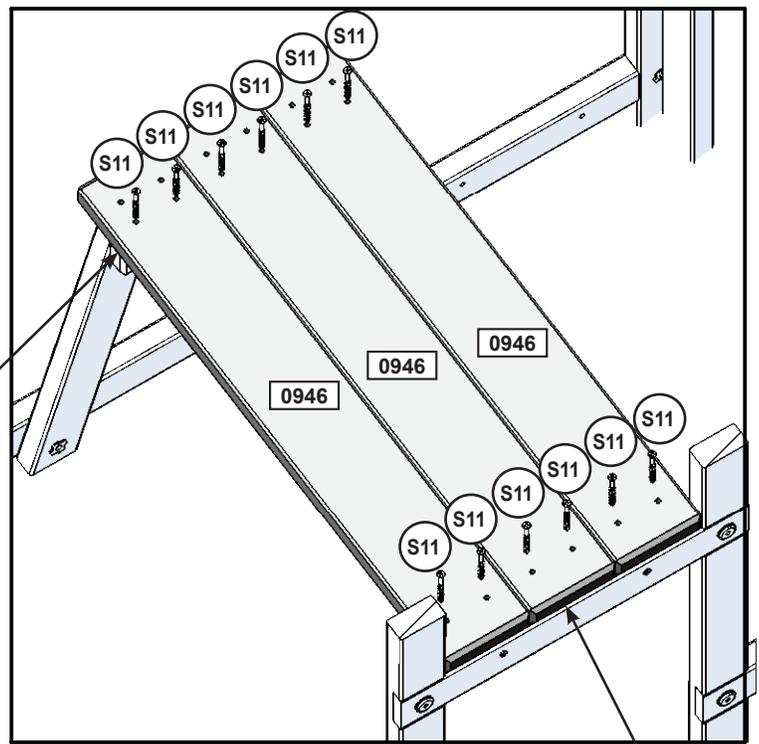

Aligné

Pièces en bois

3 x [0946] 23.8 x 95 x 622.3 mm (15/16" x 3 3/4" x 24 1/2")

Quincaillerie

12 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





parts.kidkraft.eu





Pré-percer les trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm).

Vue de haut

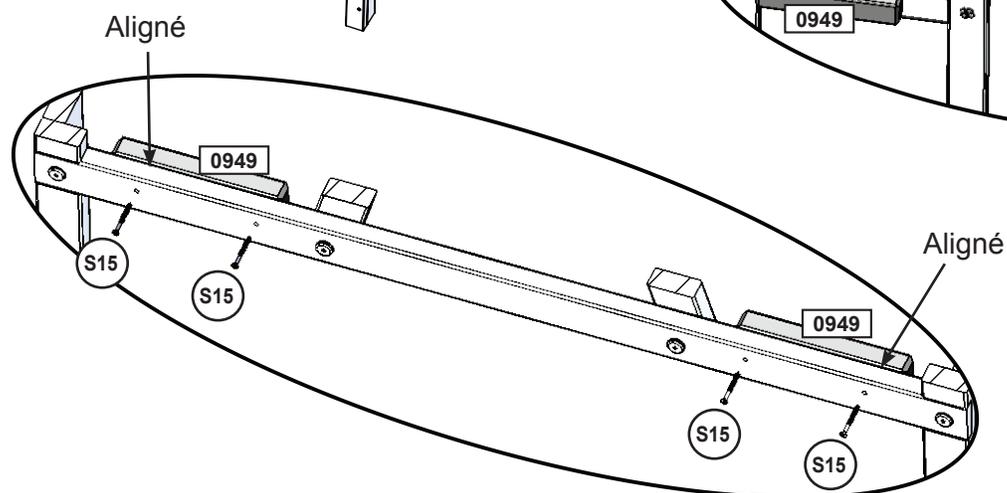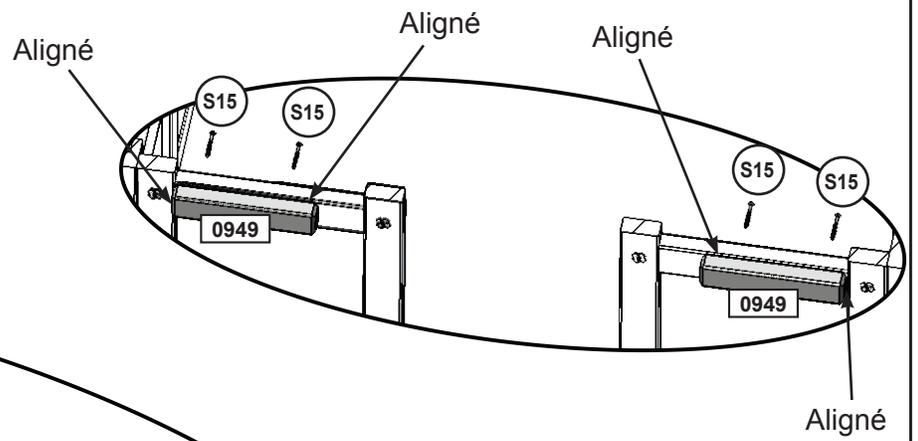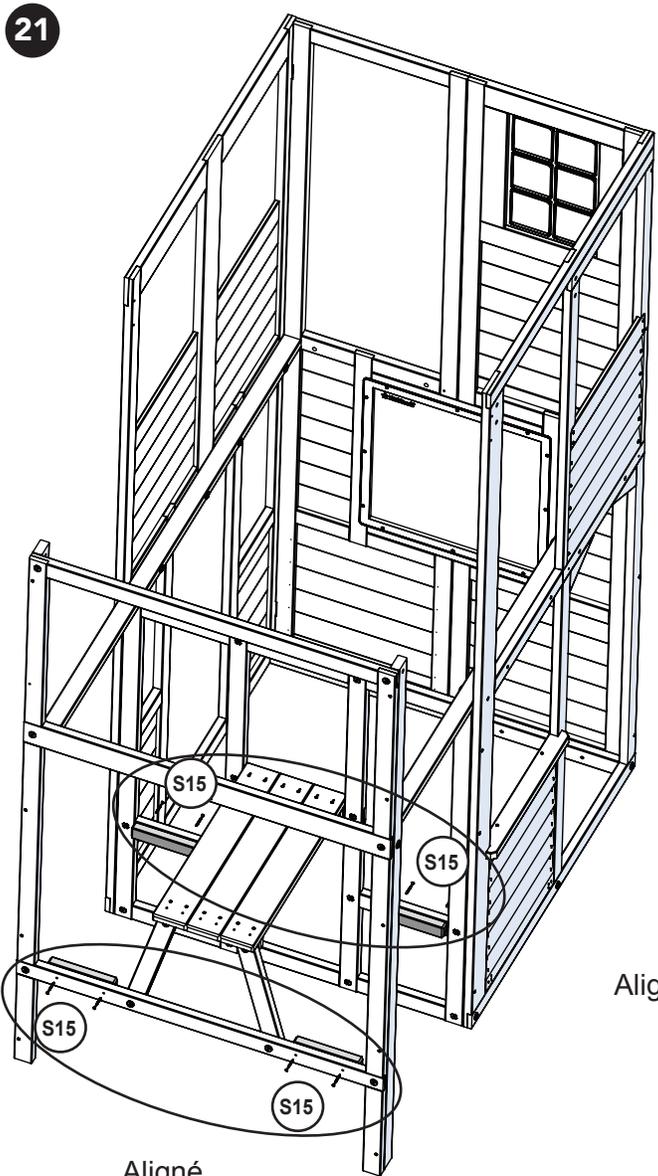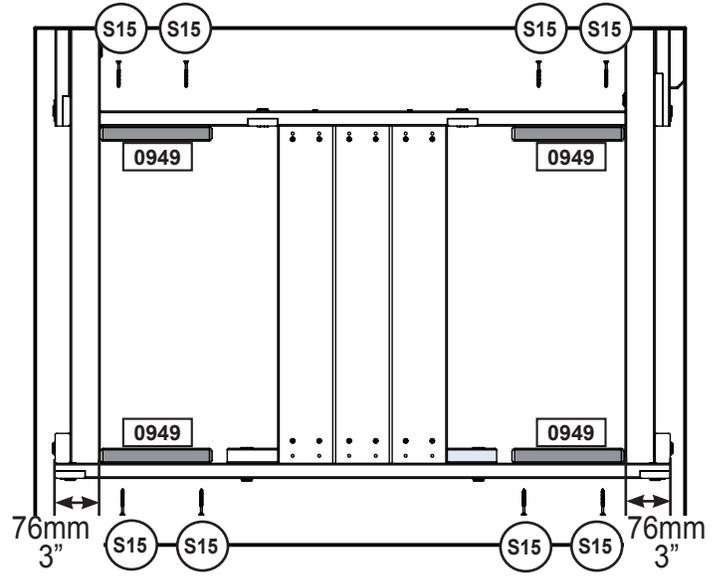

Pièces en bois

4 x 0949 25.4 x 38.1 x 190 mm (1" x 1 1/2" x 7 1/2")


Quincaillerie

8 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

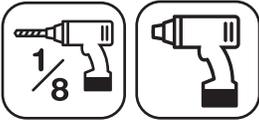

Pré-percer les trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm).

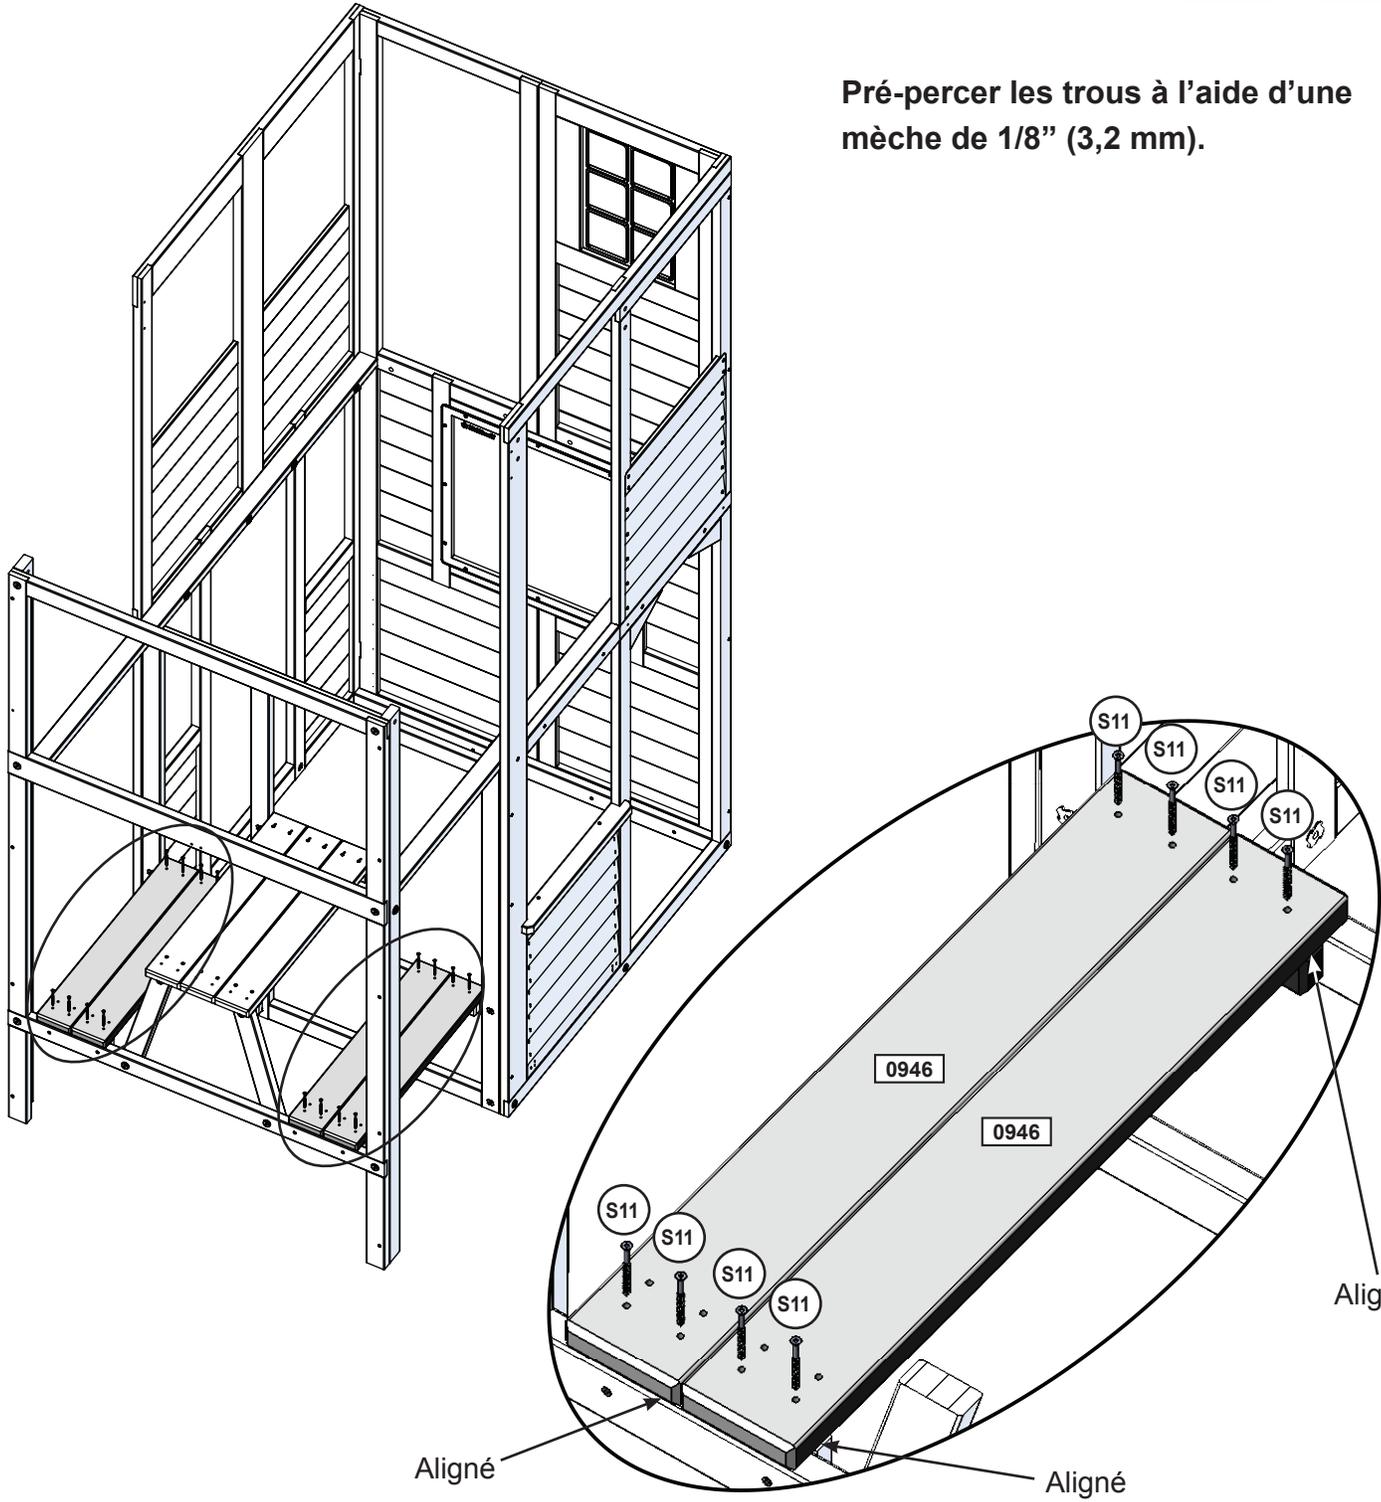

Pièces en bois

4 x 0946 23.8 x 95 x 622.3 mm (15/16" x 3 3/4" x 24 1/2")



Quincaillerie

16 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




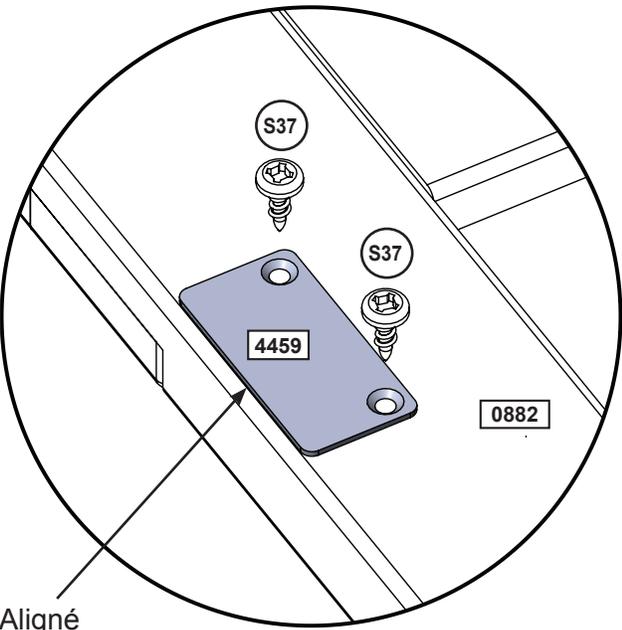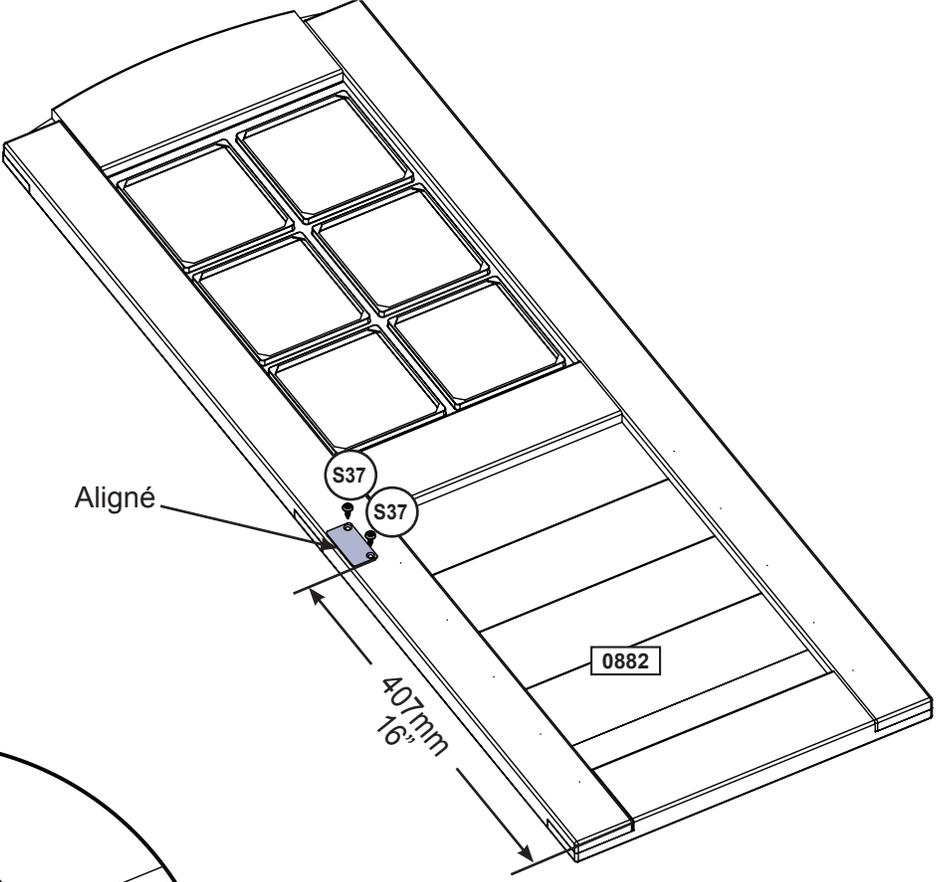

Pièces en bois
 1 x 0882 25.4 x 369.9 x 1054.1 mm (1" x 14 9/16" x 41 1/2")

Quincaillerie
 2 x S37 #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Autres pièces
 1 x 4459

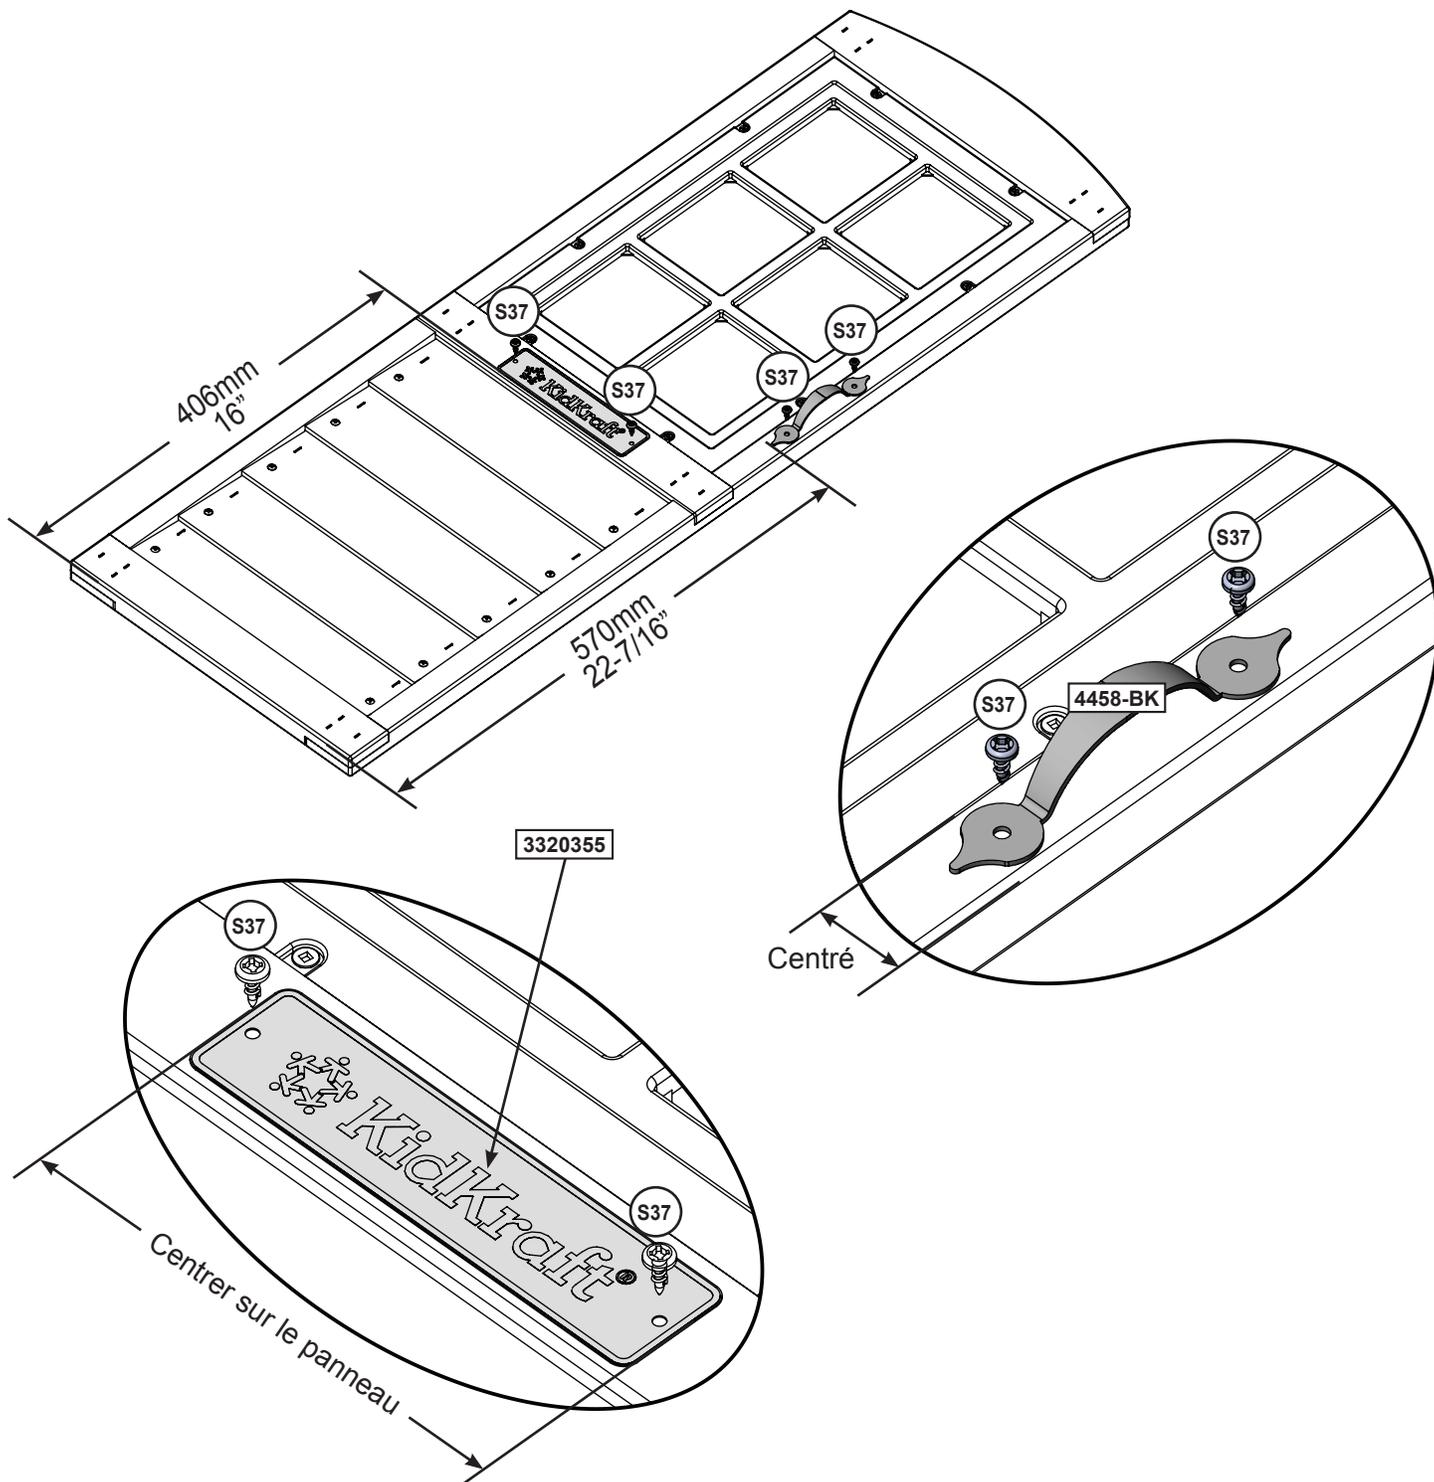

Quincaillerie


4 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Autres pièces

1 x 4458-BK

1 x 3320355





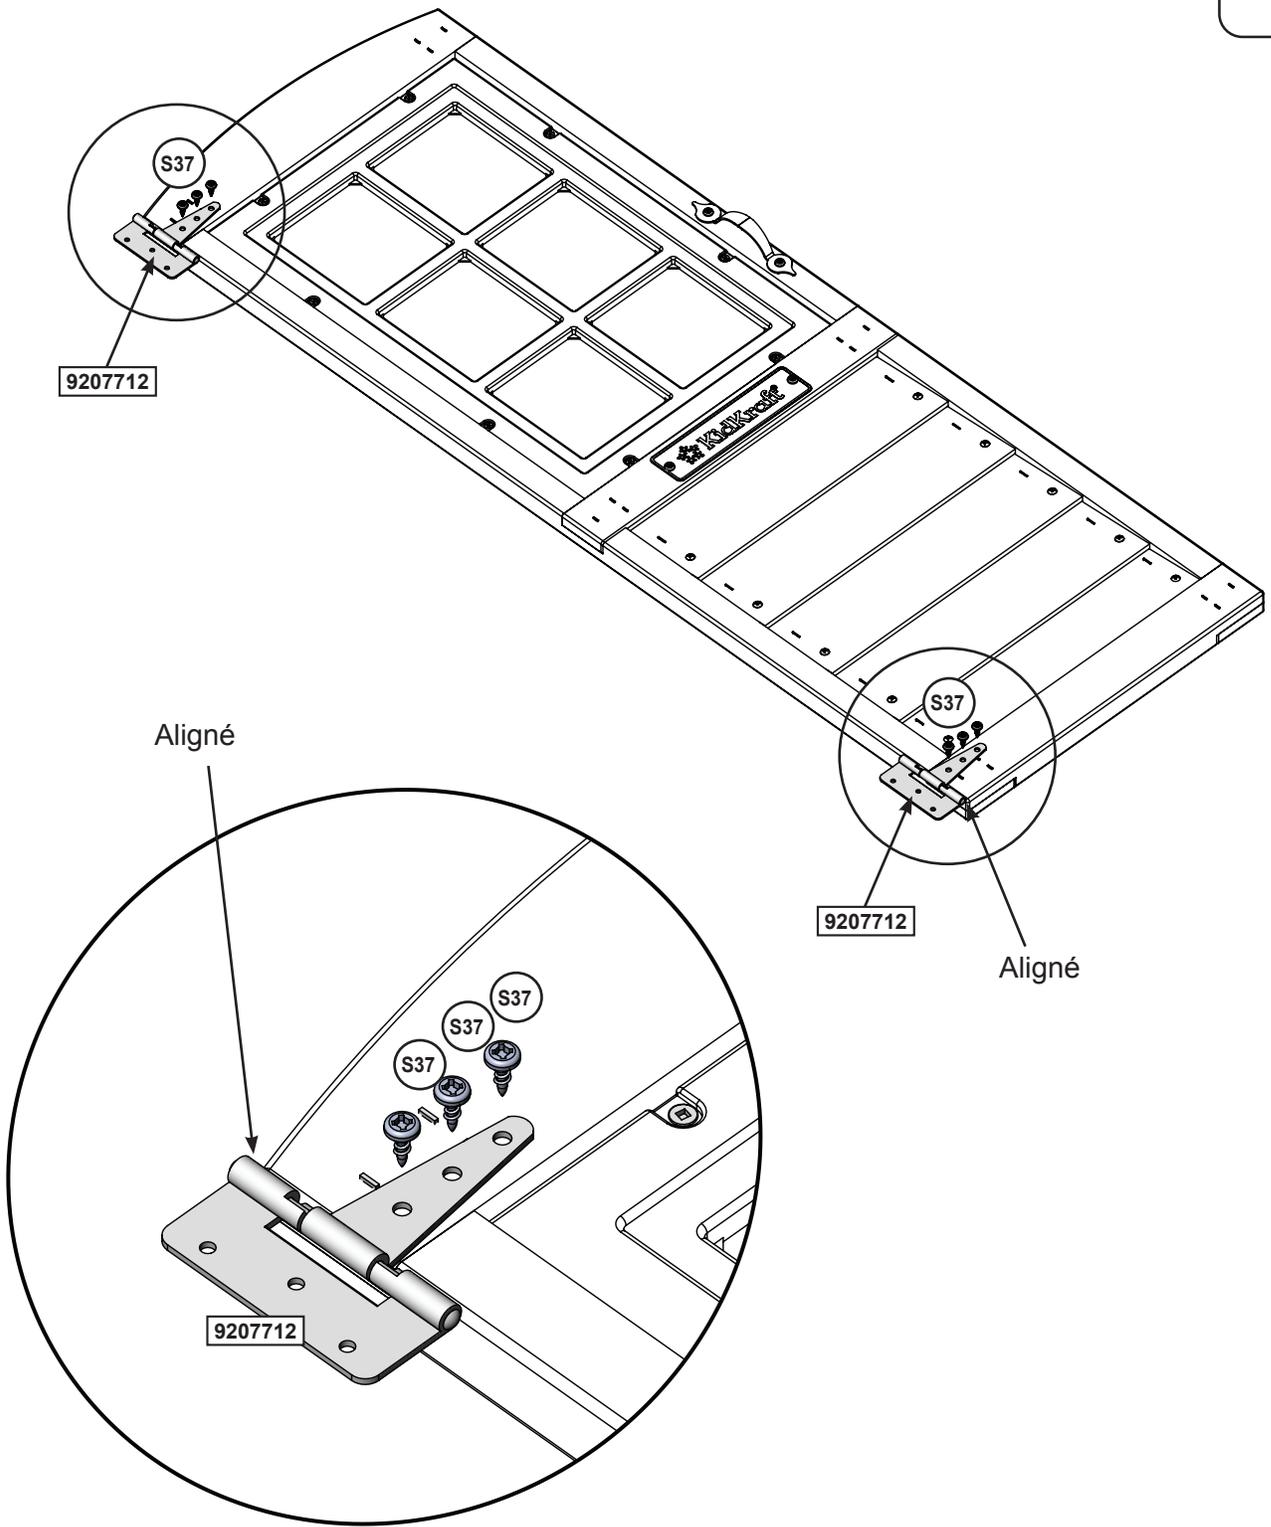


Quincaillerie

6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Autres pièces


2 x 9207712

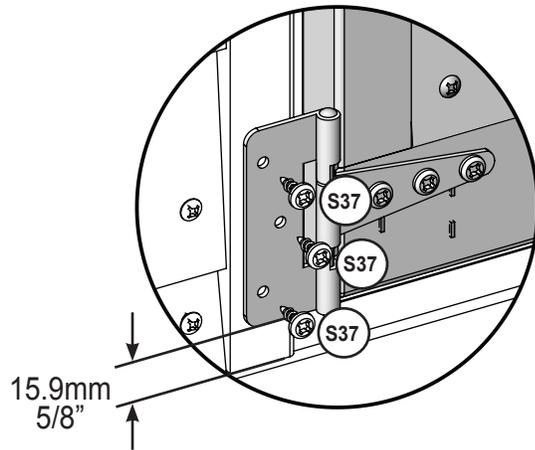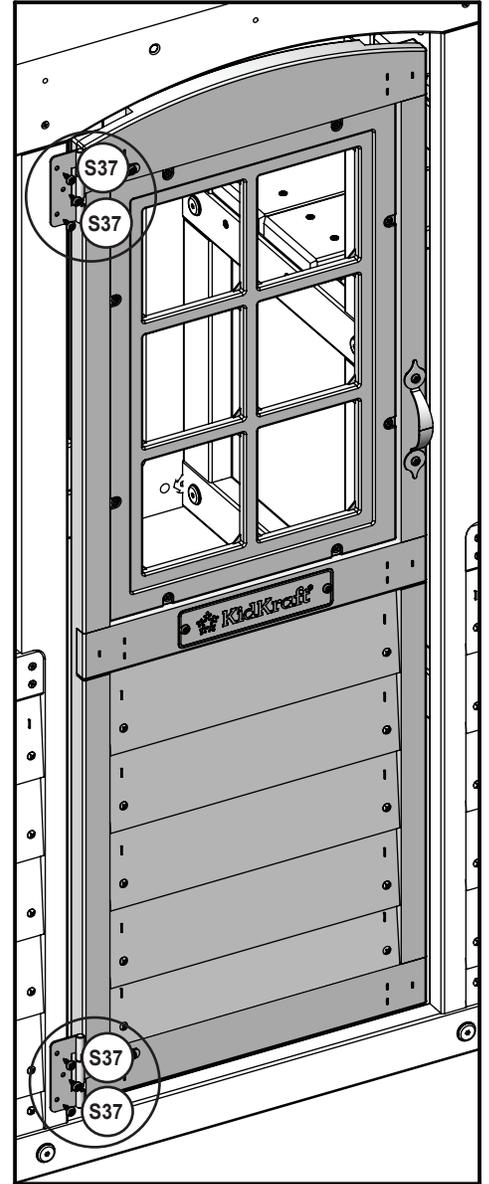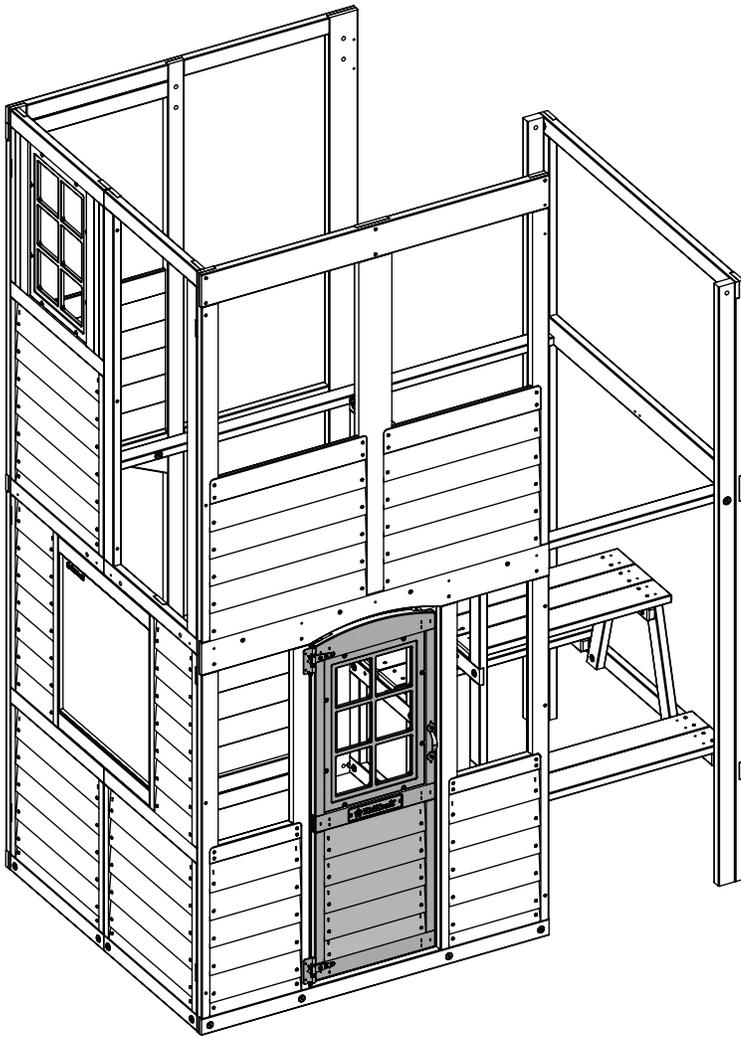

Quincaillerie

6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")



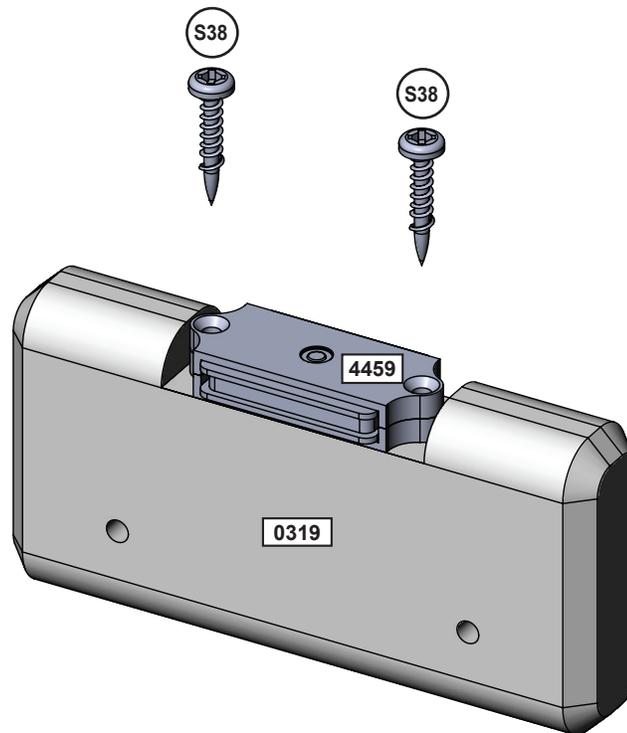


Pièces en bois


1 x 0319 23.8 x 63.5 x 120 mm (15/16" x 2 1/2" x 4 3/4")

Quincaillerie

2 x S38 #7 x 28.6mm (#7 x 1-1/8")


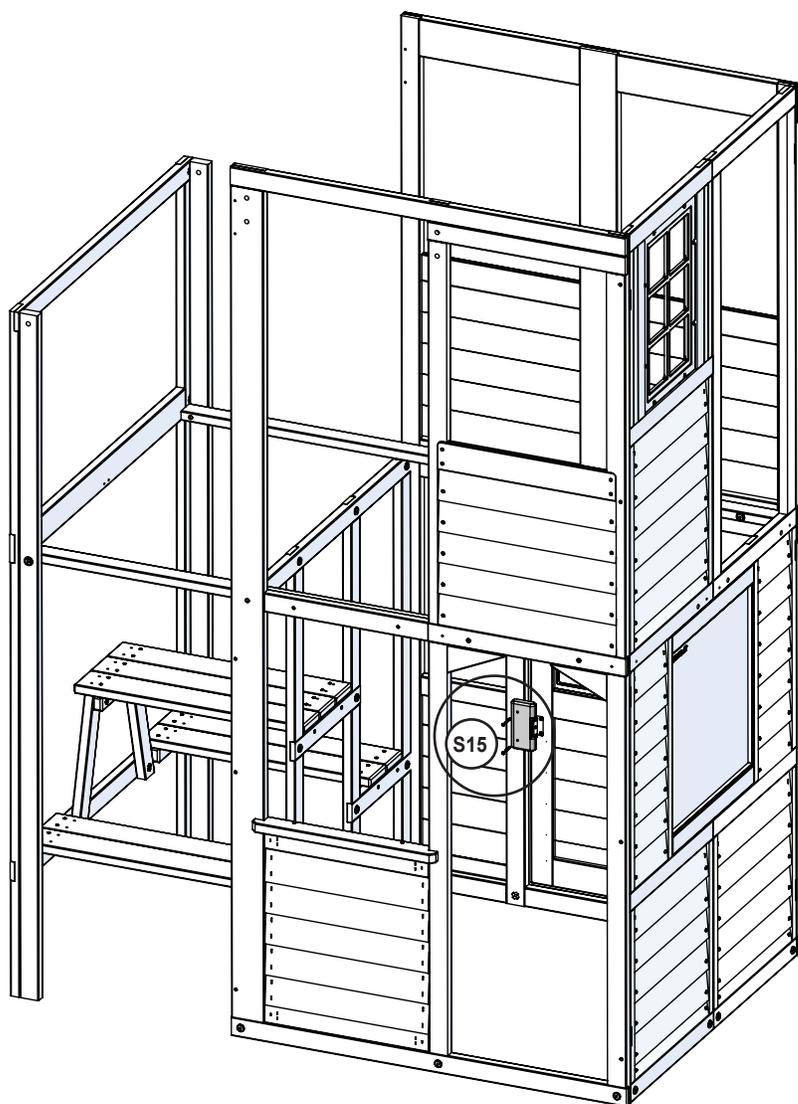


Fermez la porte et centrez l'aimant verticalement sur le loqueteau magnétique pour assembler.

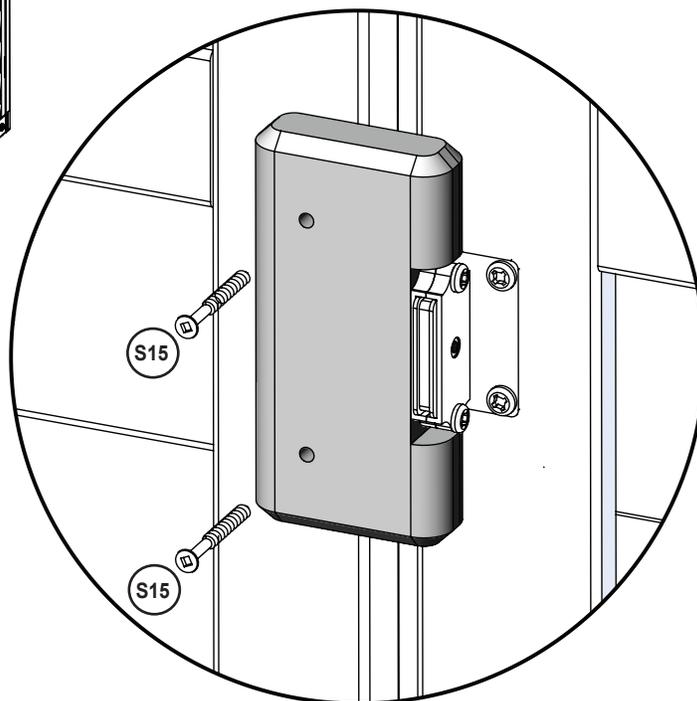

Quincaillerie

2 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

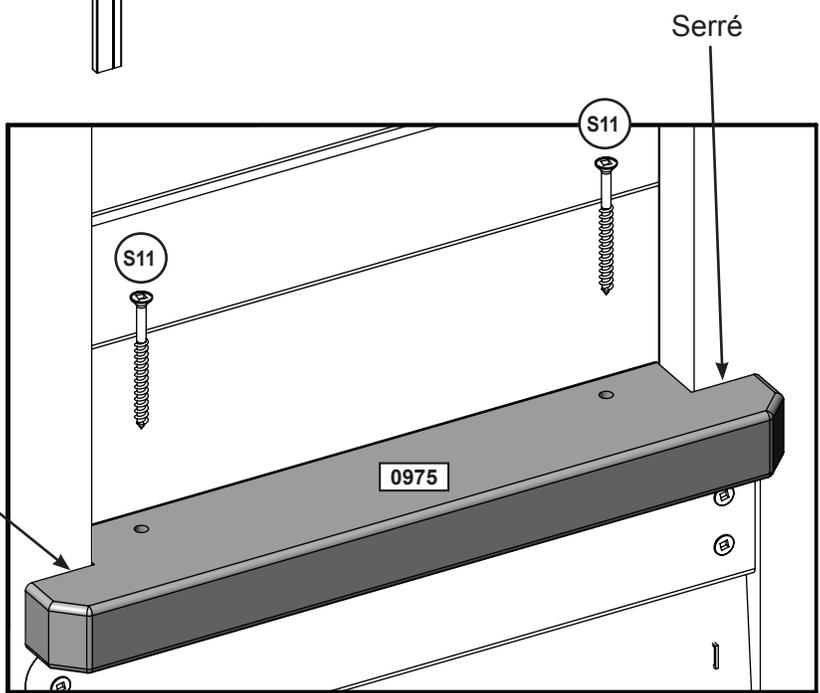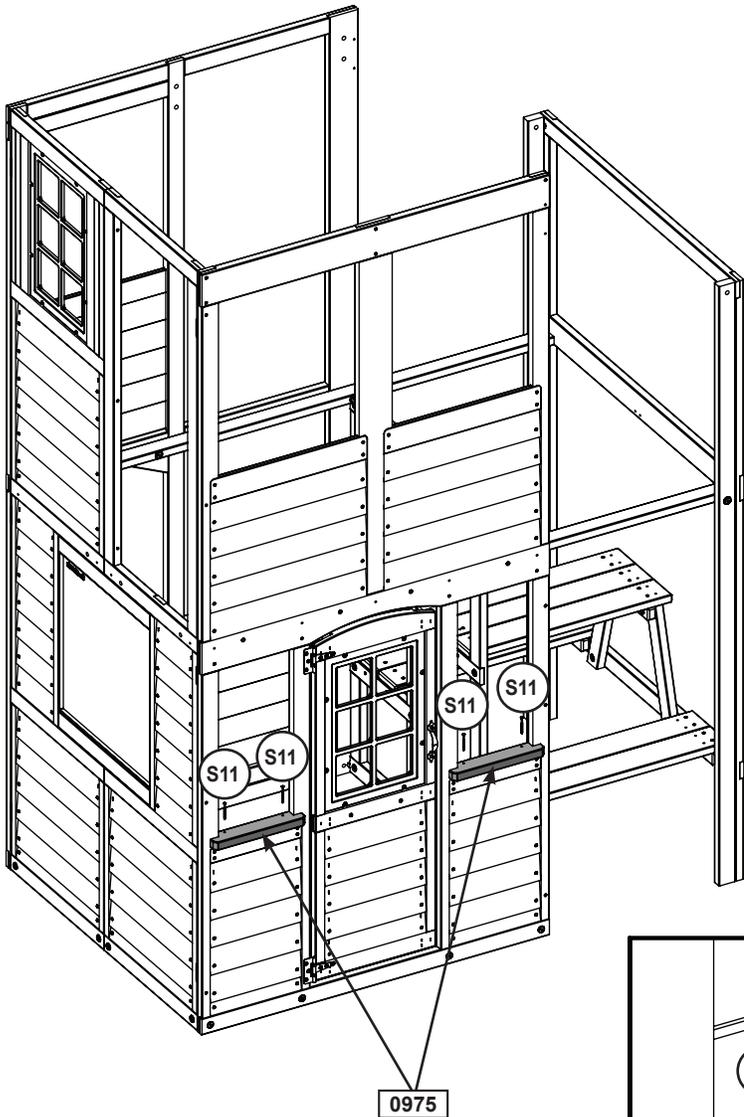


Pièces en bois

2 x **0975** 25.4 x 50.8 x 282 mm (1" x 2" x 11 1/8")

Quincaillerie

4 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

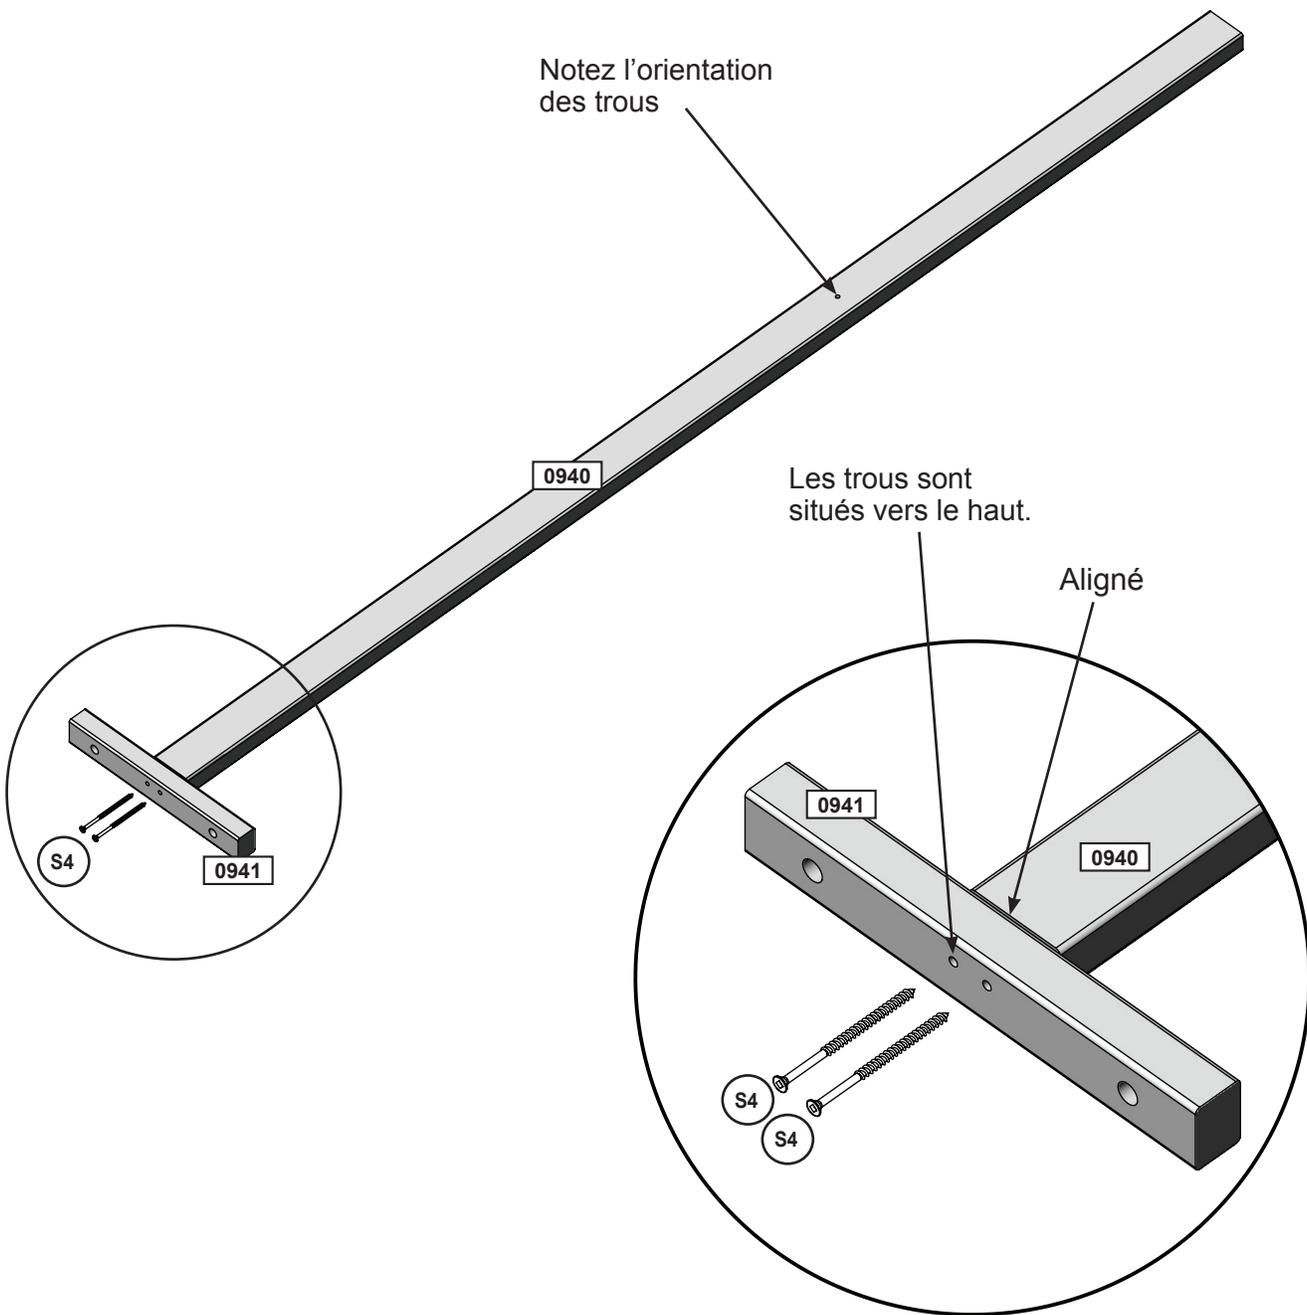

Pièces en bois

- 1 x 0940 25.4 x 50.8 x 1587.5 mm (1" x 2" x 62 1/2")
- 1 x 0941 25.4 x 34.9 x 254 mm (1" x 1 3/8" x 10")


Quincaillerie

- 2 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")






Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

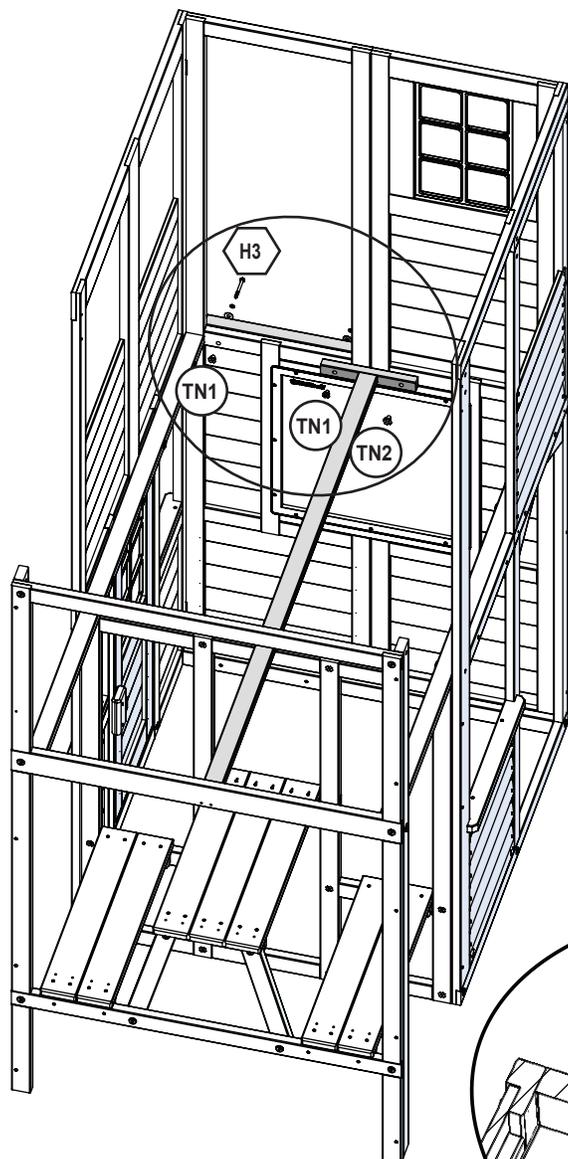

Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté.

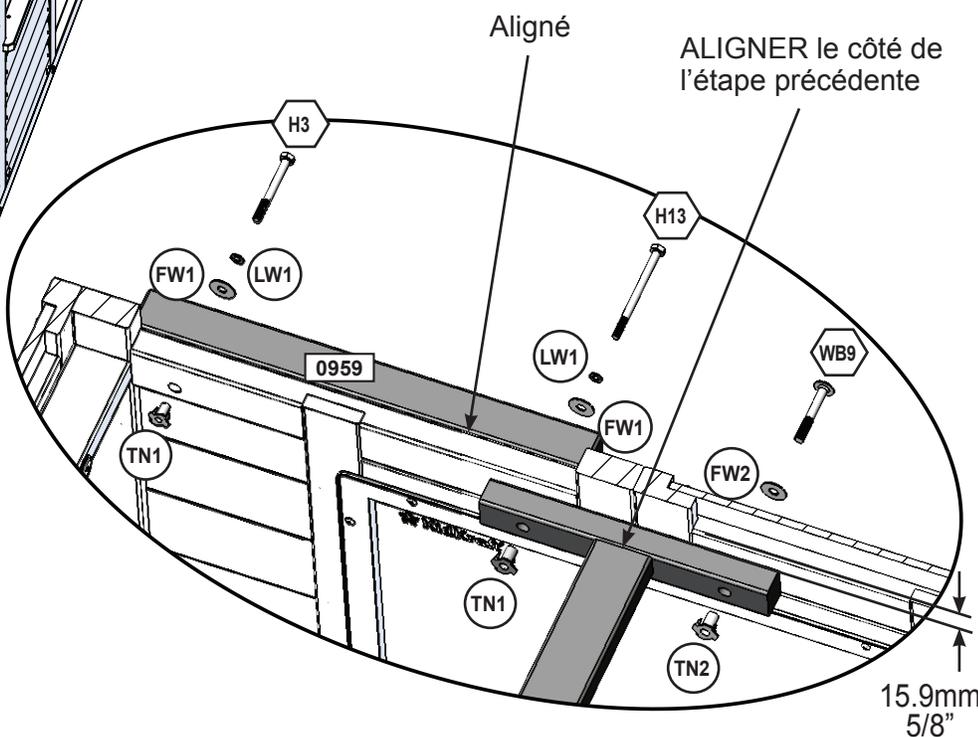

Pièces en bois




1 x 0959 38.1 x 50.8 x 400 mm (1 1/2" x 2" x 15 3/4")

Quincaillerie

1 x H3 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1, LW1, TN1)

1 x H13 6.4mm x 88.9 mm (1/4 x 3-1/2") (FW1, LW1, TN1)

1 x WB9 7.9 mm x 54 mm(5/16" x 2 1/8")(FW2,TN2)

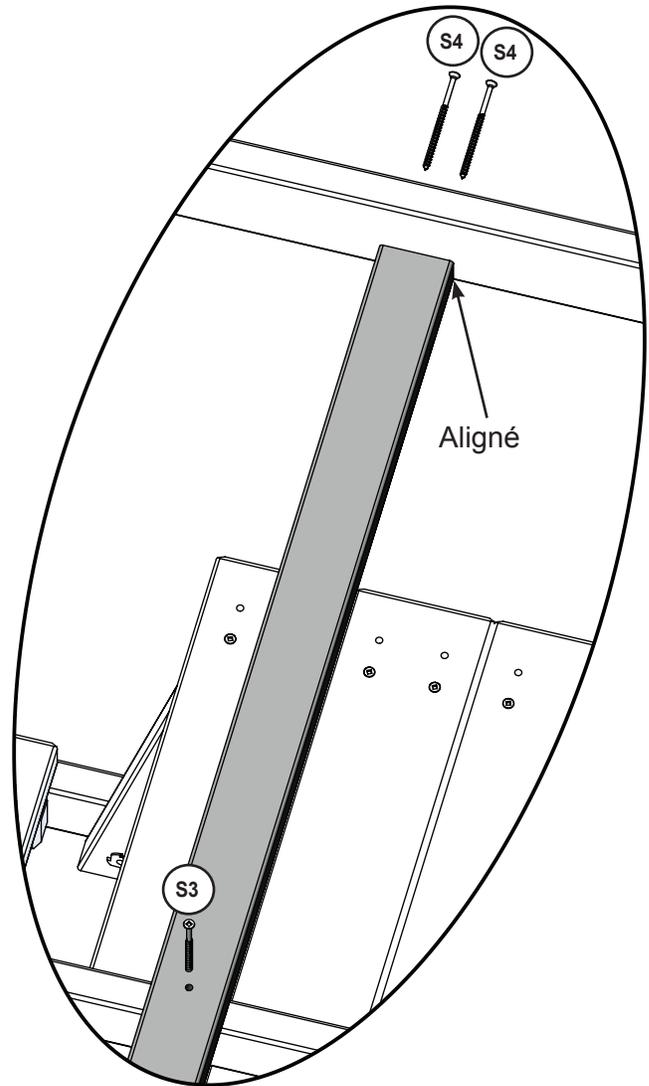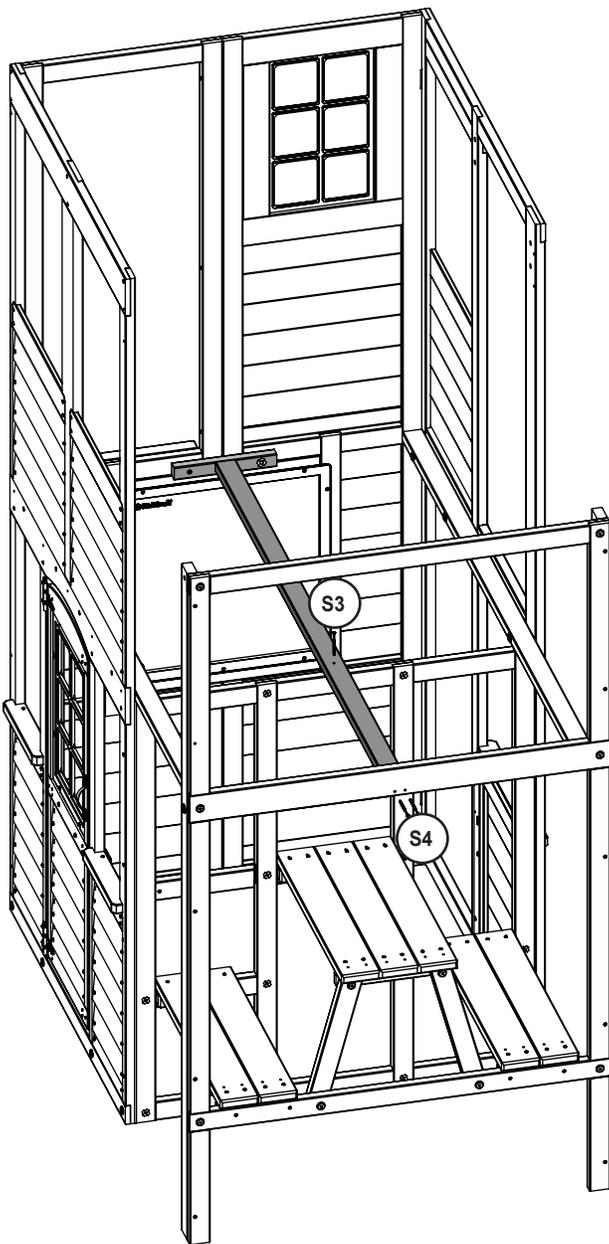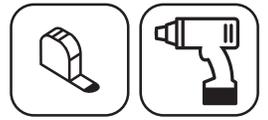

Quincaillerie

1 x  #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")


2 x  #8 x 76.2mm (#8 x 3")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



Espacer uniformément
les planches

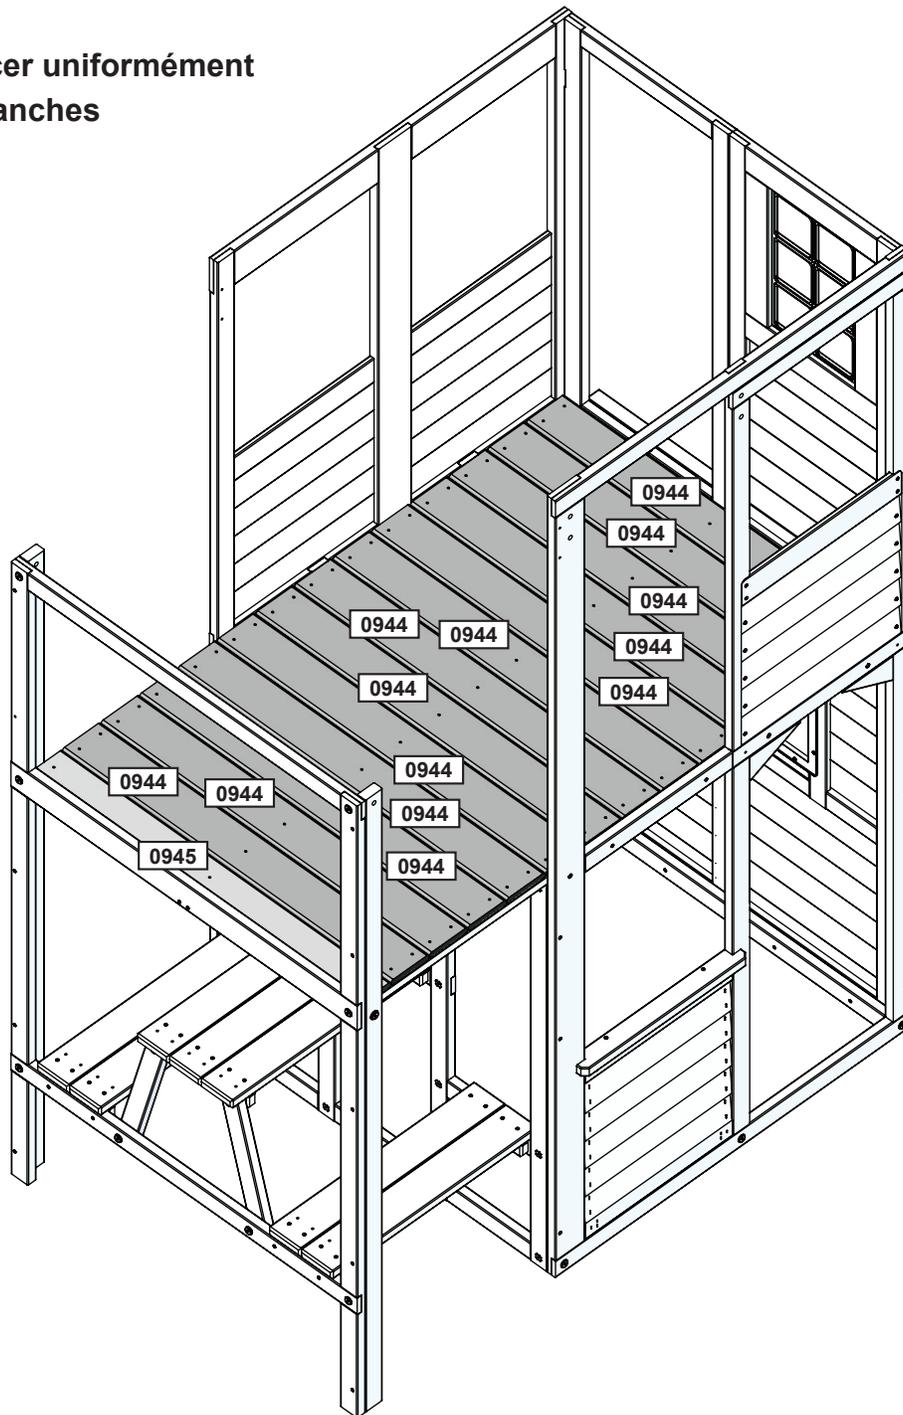

Pièces en bois

13 x 0944 15.9 x 114.3 x 988.6 mm (5/8" x 4 1/2" x 38 15/16")


1 x 0945 15.9 x 101.6 x 988.6 mm (5/8" x 4" x 38 15/16")




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


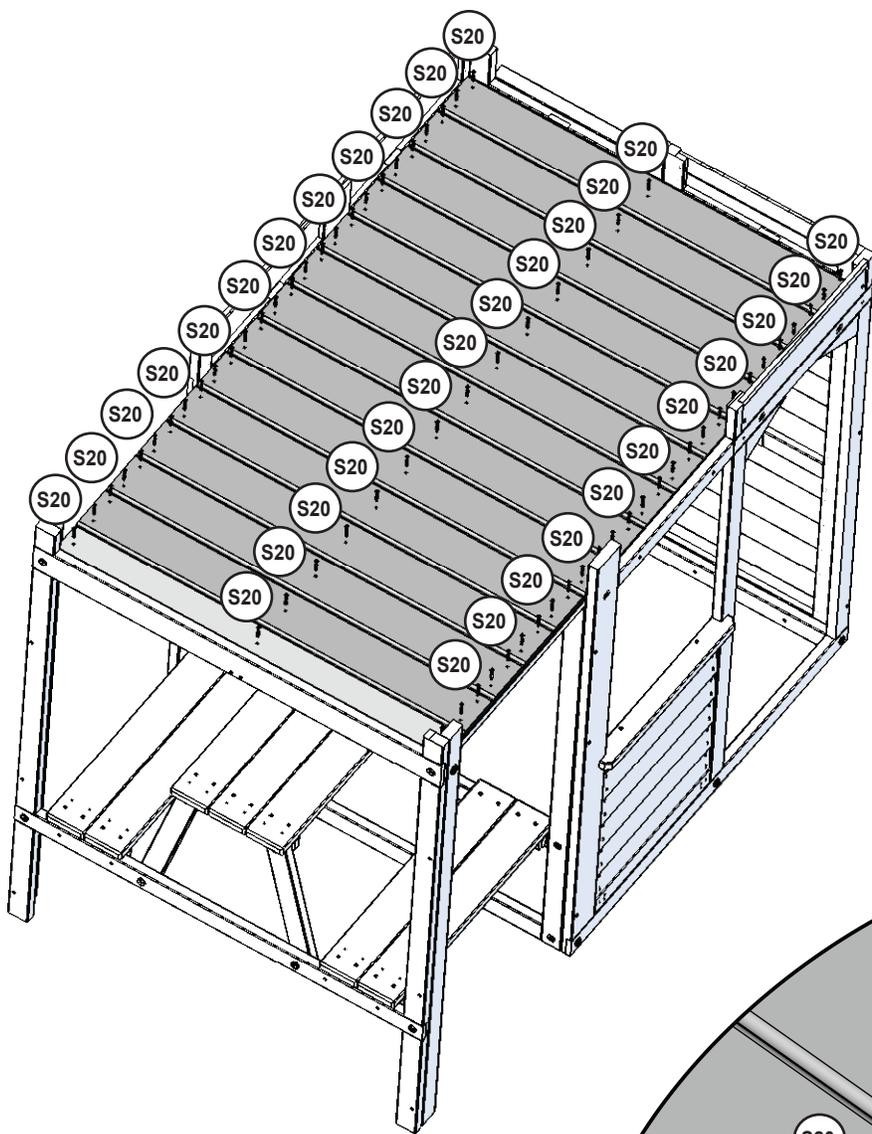


Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté.

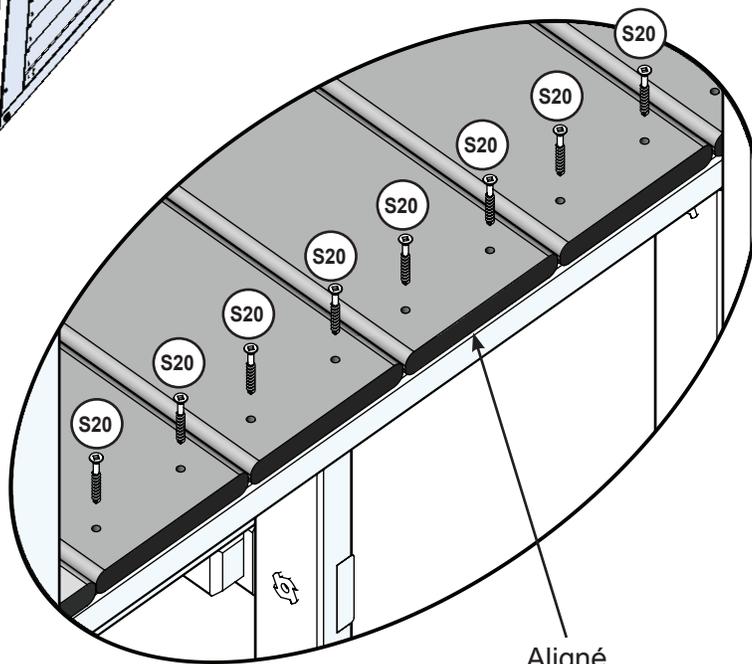


Quincaillerie
68 x  #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")



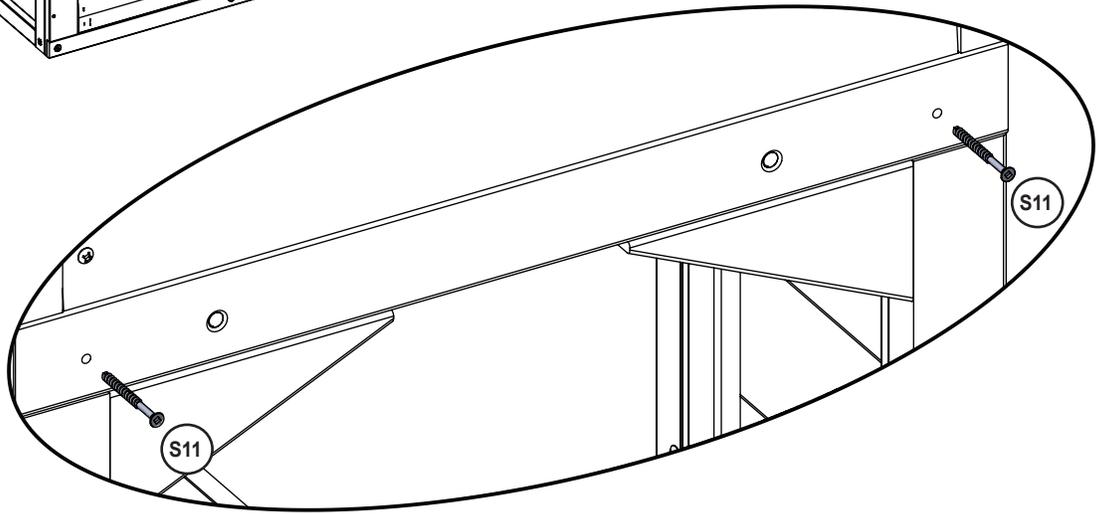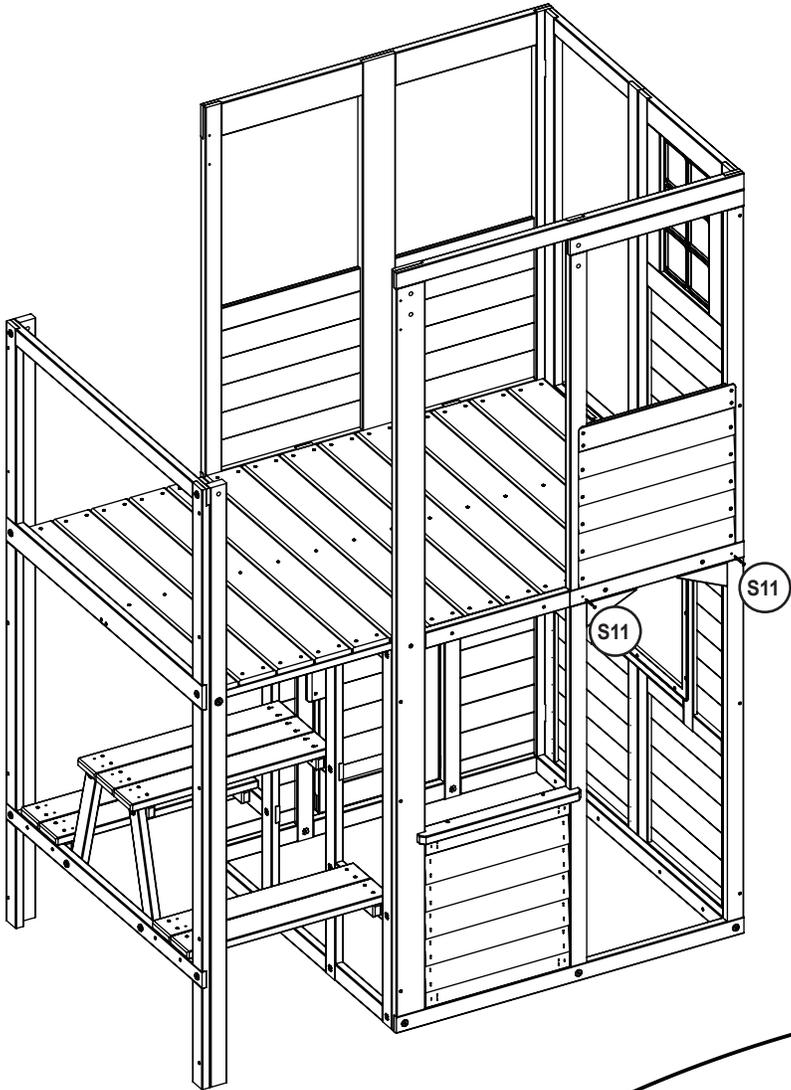

Quincaillerie

2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

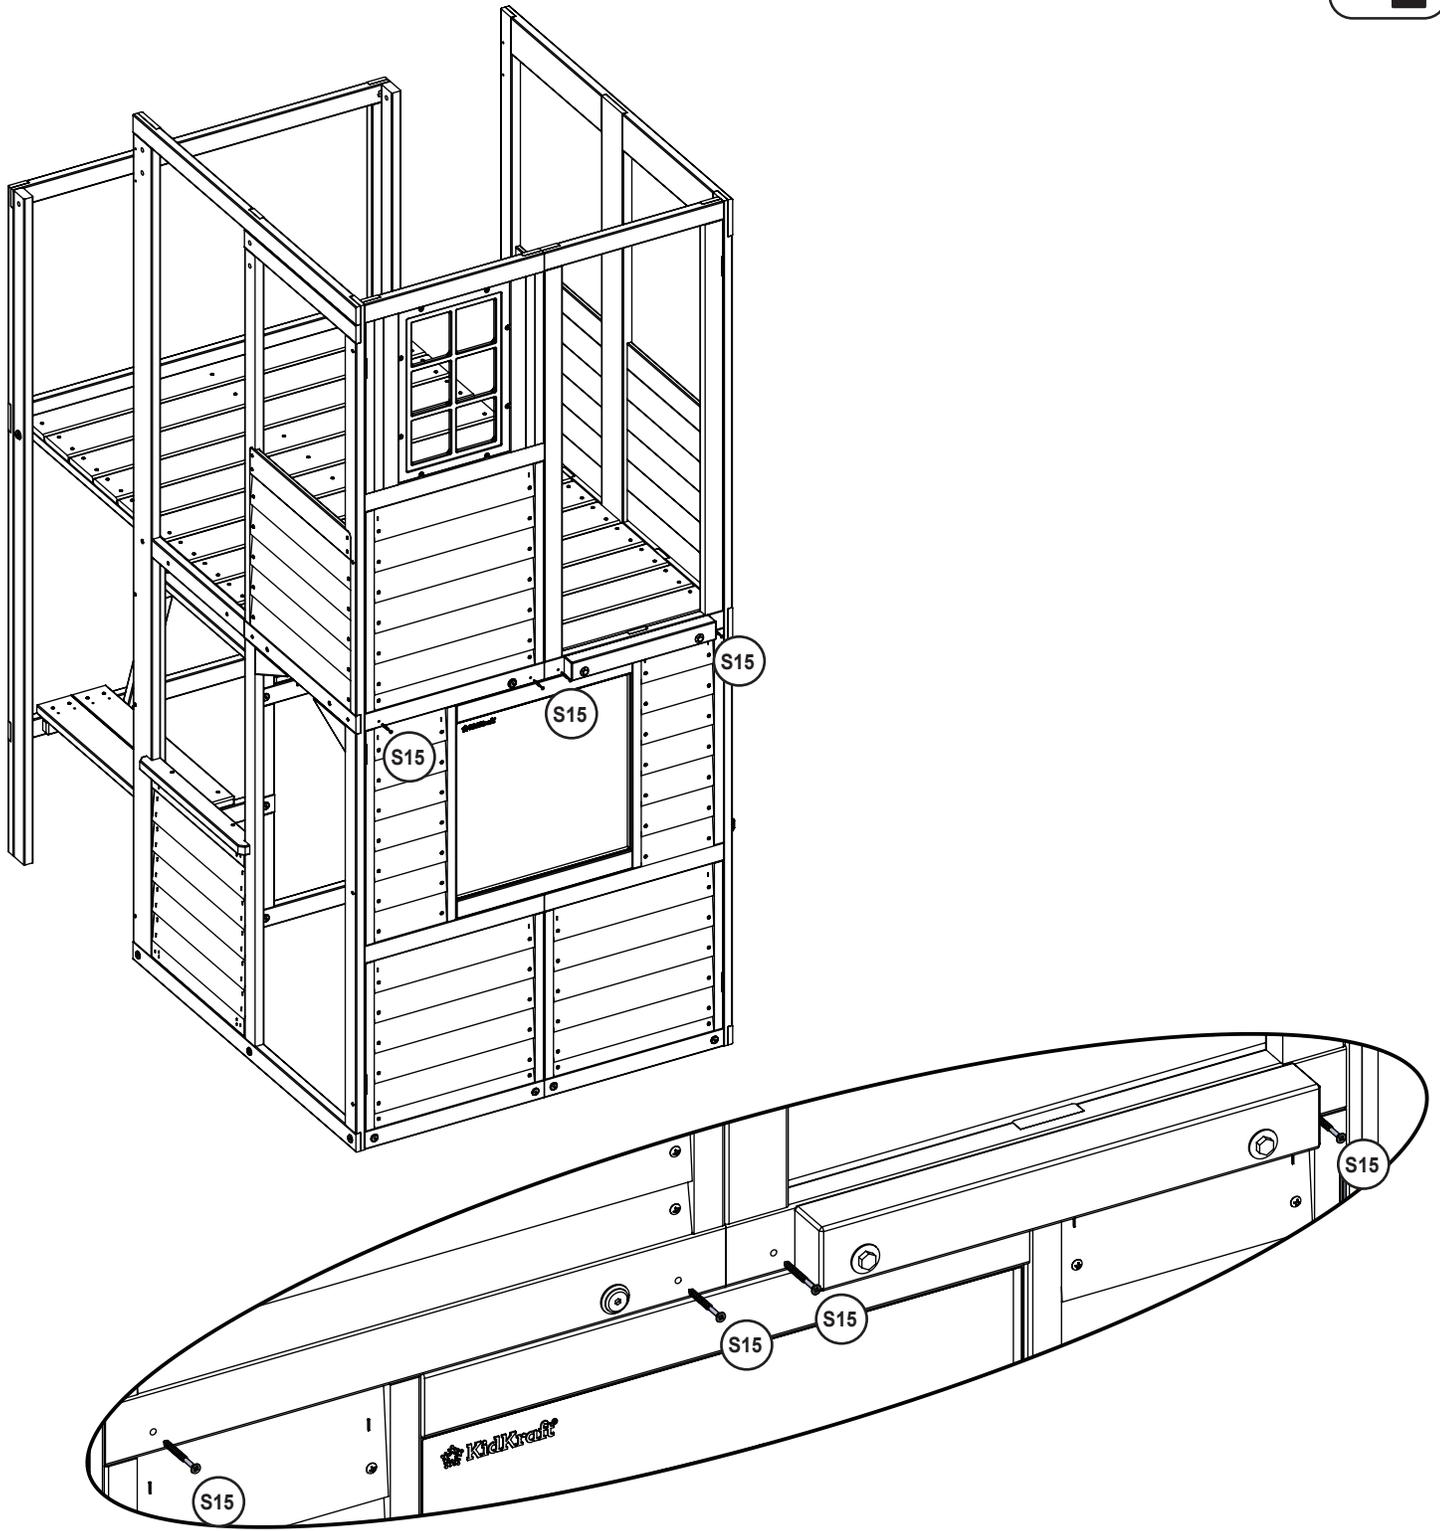



Quincaillerie

4 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



parts.kidkraft.eu



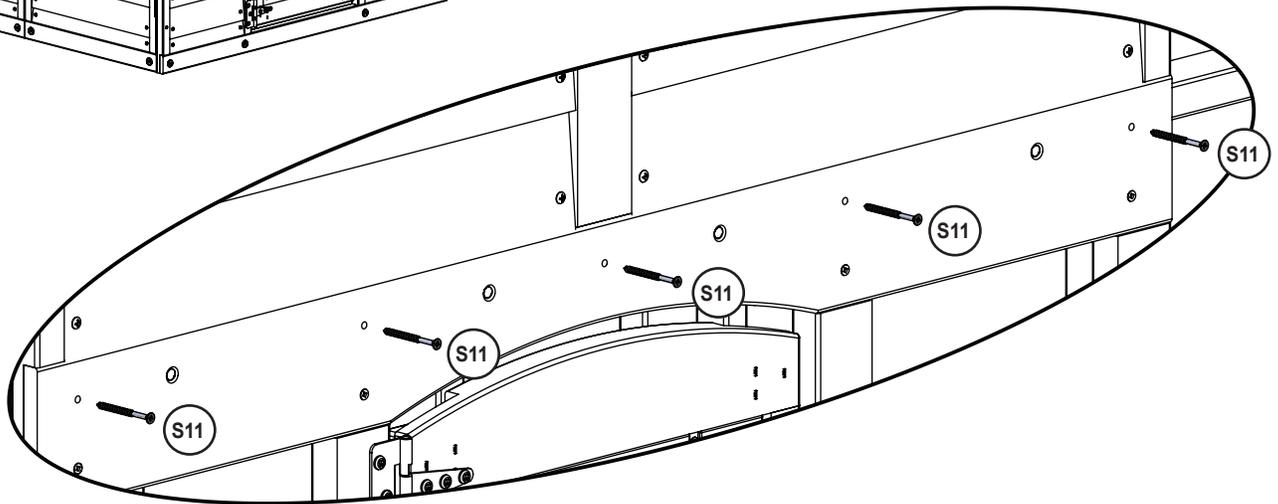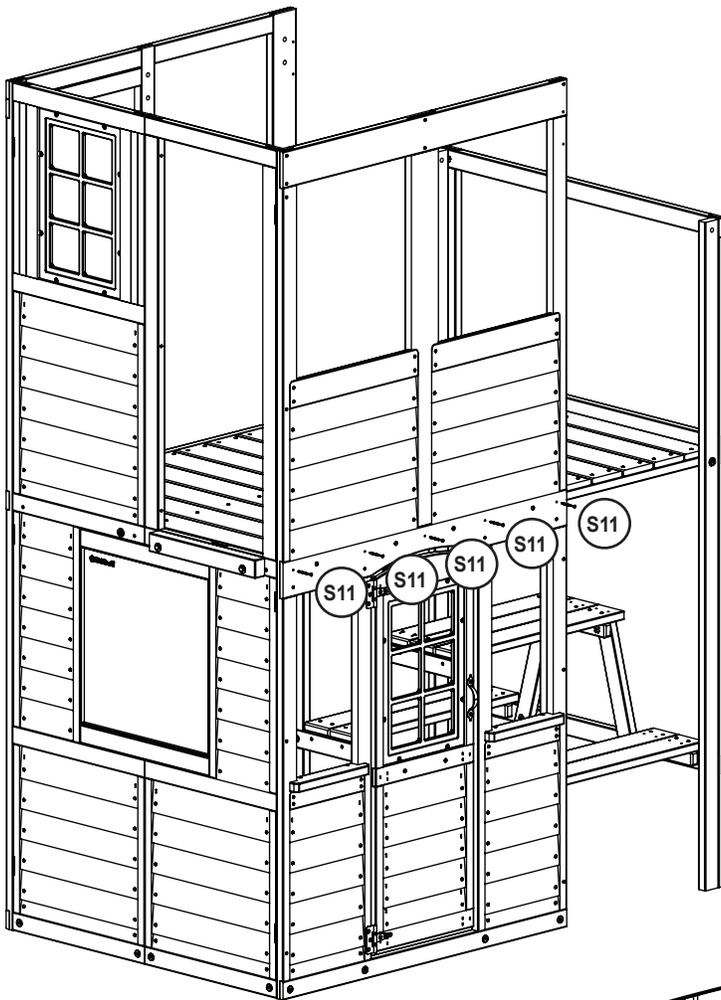


Quincaillerie

5 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

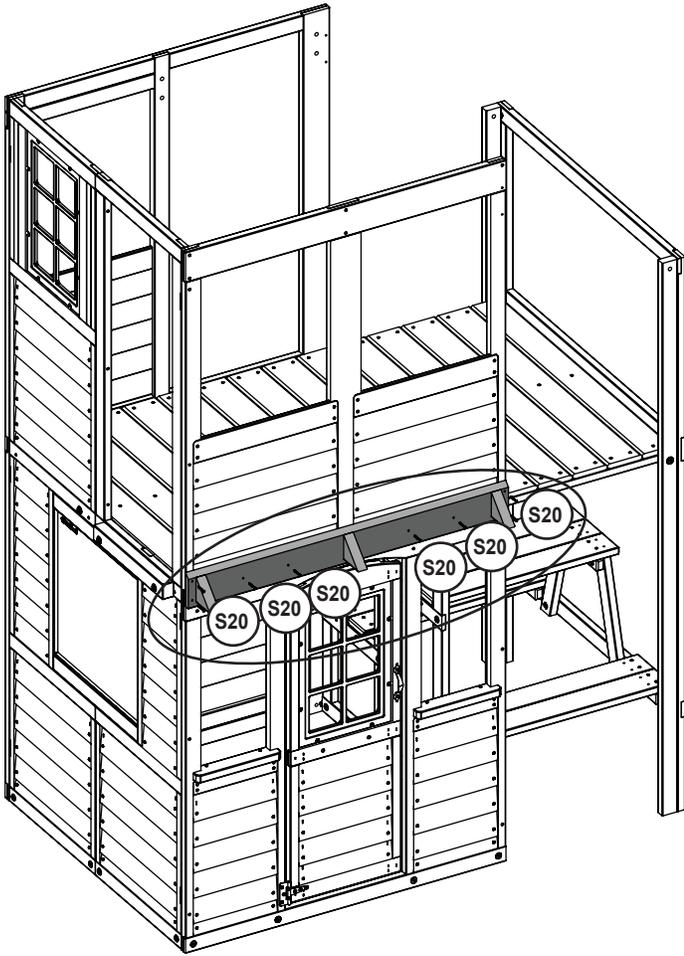
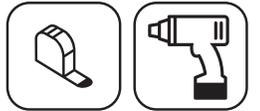


Noter l'orientation de l'angle

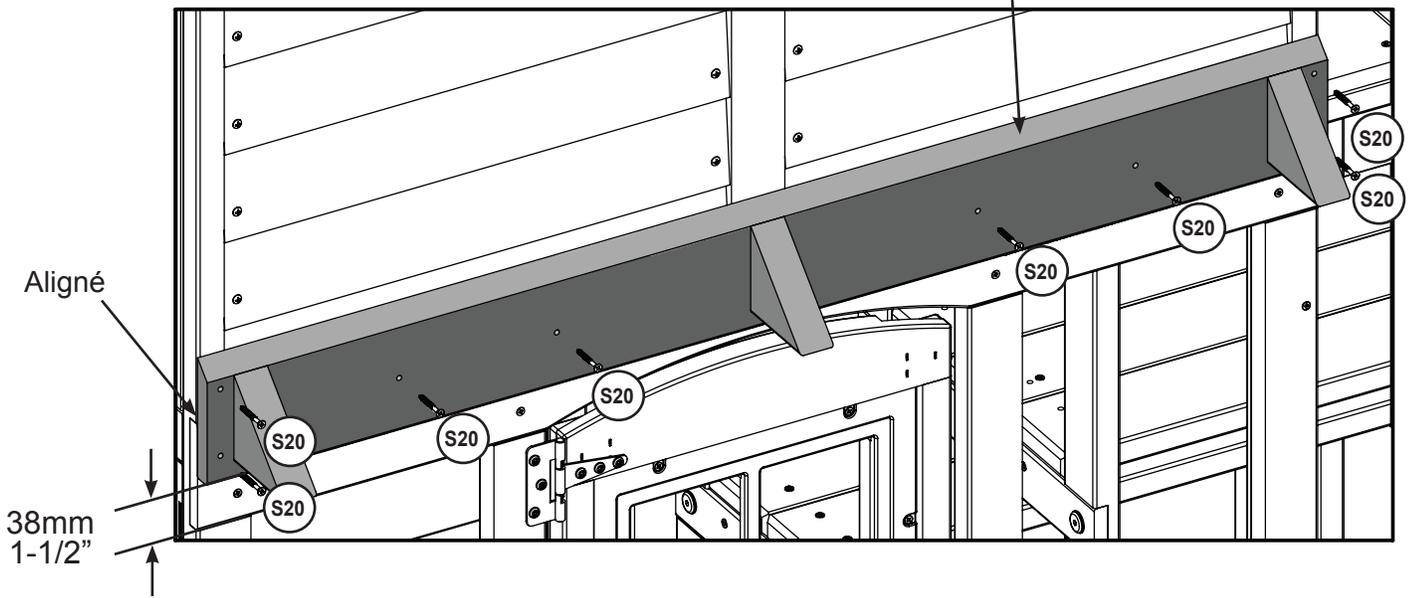

Quincaillerie

8 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

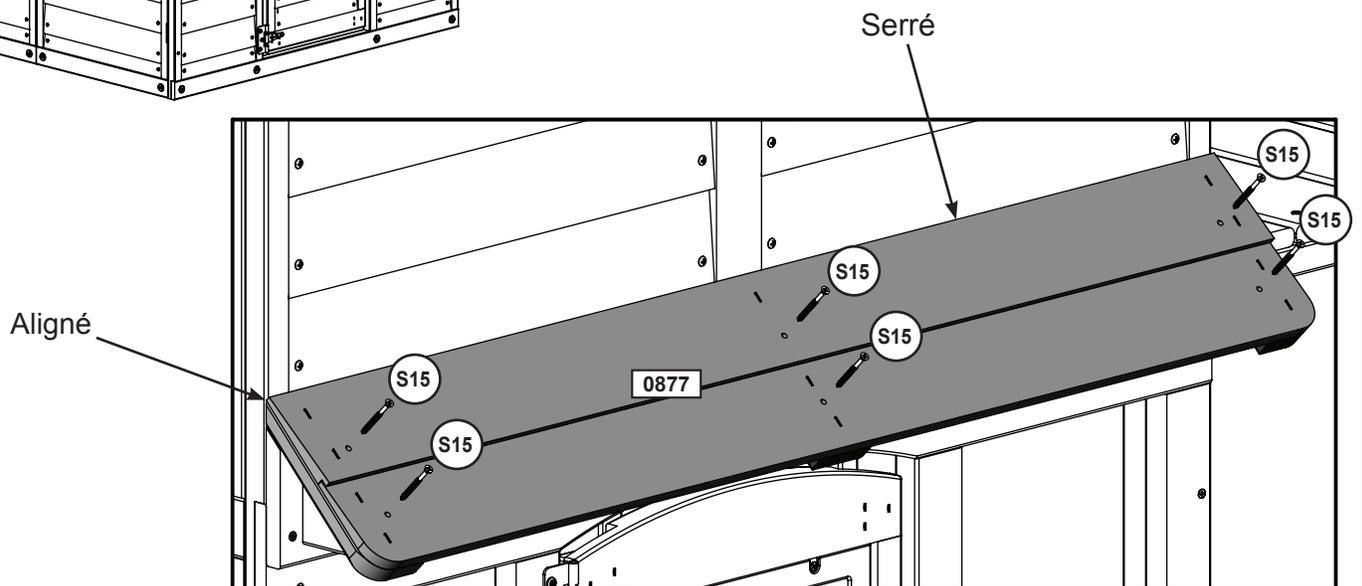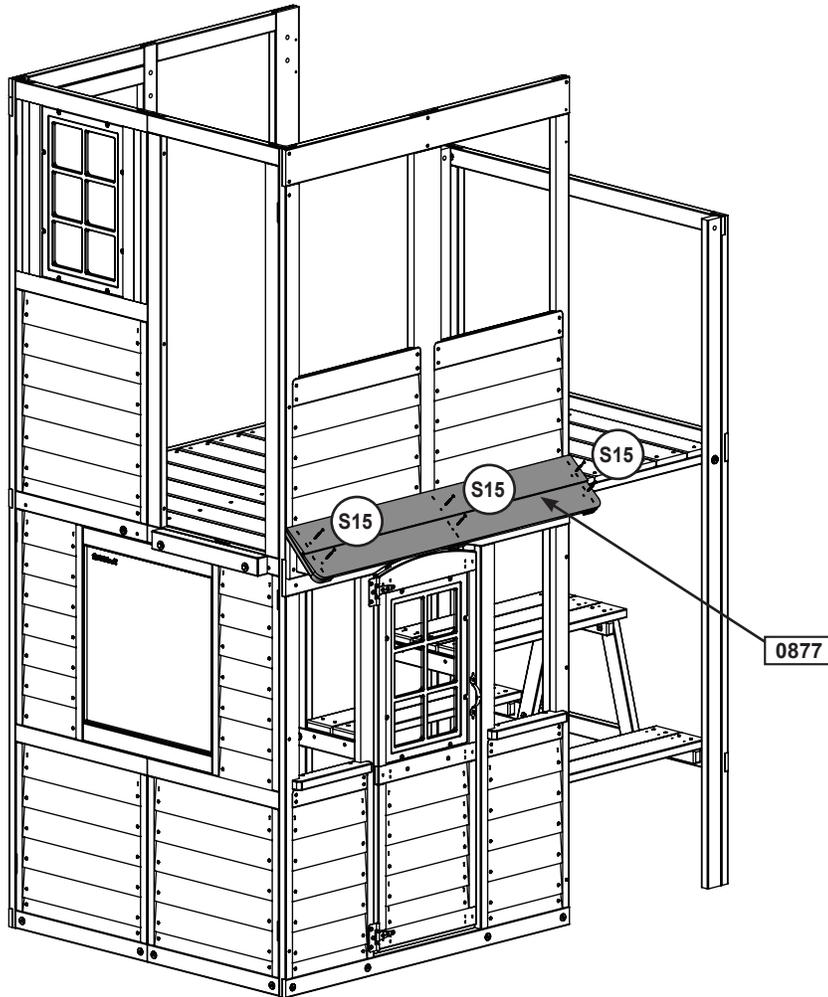

Pièces en bois


1 x 0877 28.6 x 171.5 x 1065.2 mm (1 1/8" x 6 3/4" x 41 15/16")

Quincaillerie



6 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

41


Noter les coupes obliques

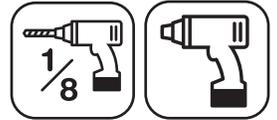

Pré-percer les trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm).

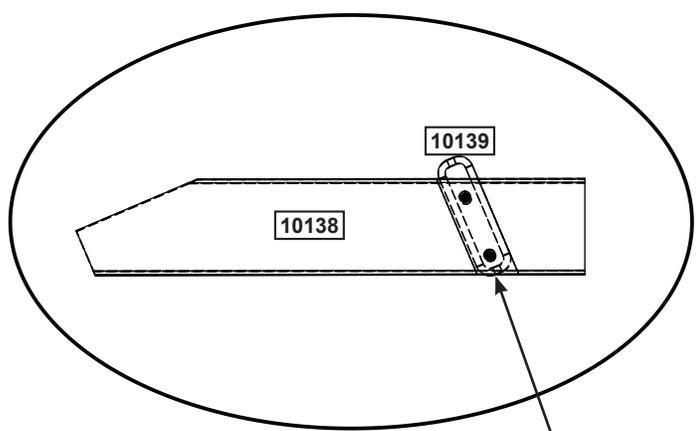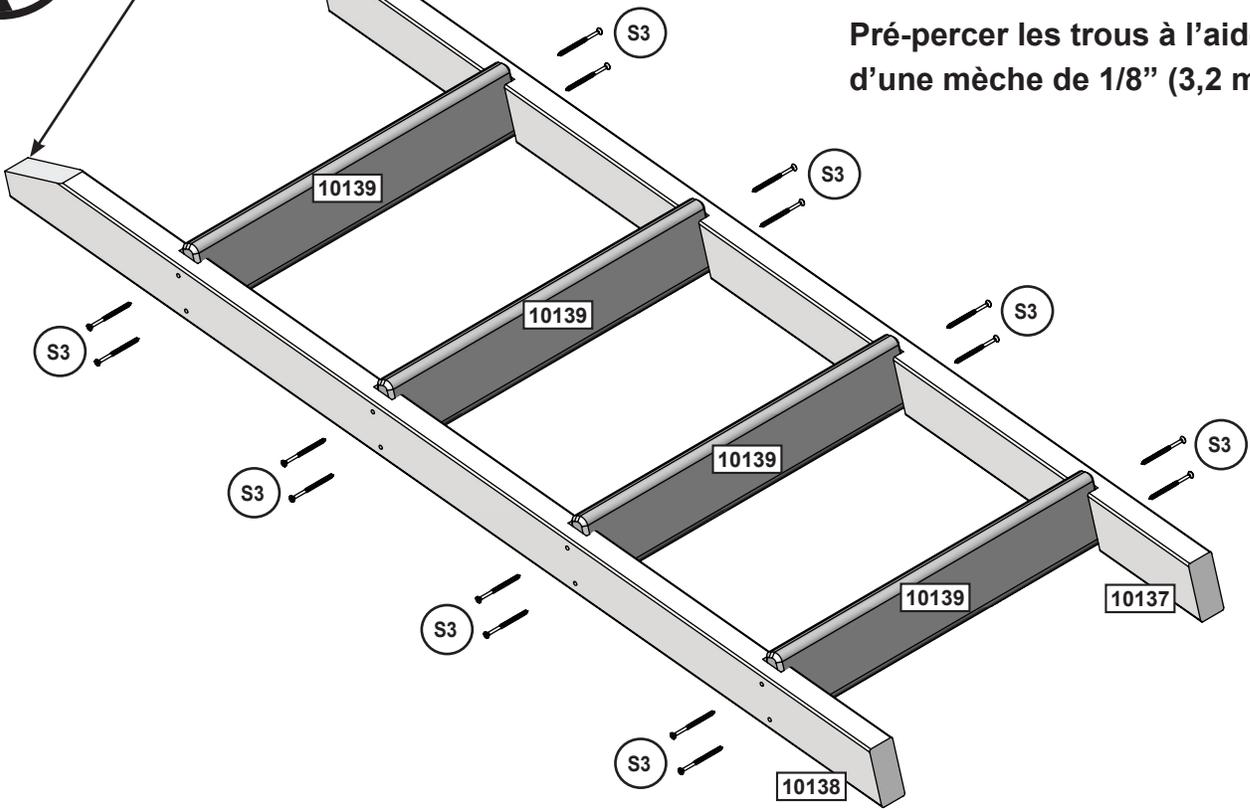

Aligné

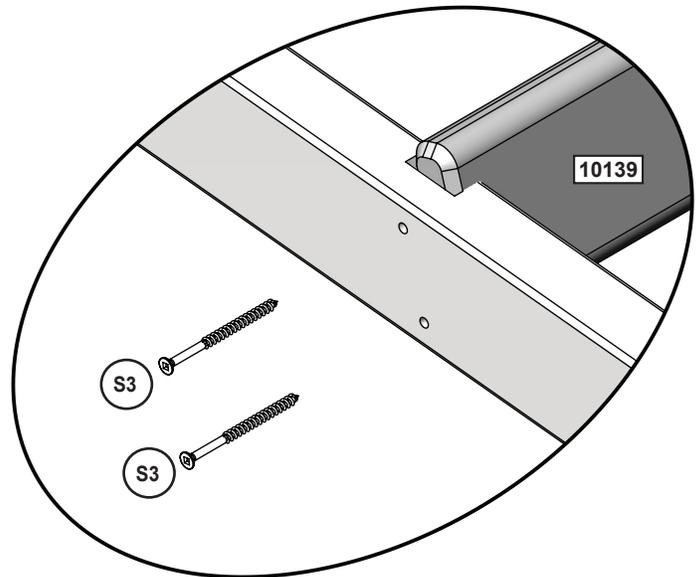

Pièces en bois

- 1 x 10137 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 52 1/16")
- 1 x 10138 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 52 1/16")
- 4 x 10139 23.8 x 82.6 x 479.9 mm (15/16" x 3 1/4" x 18 7/8")


Quincaillerie

- 16 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

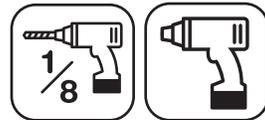

Pré-percer les trous à l'aide d'une
mèche de 1/8" (3,2 mm).


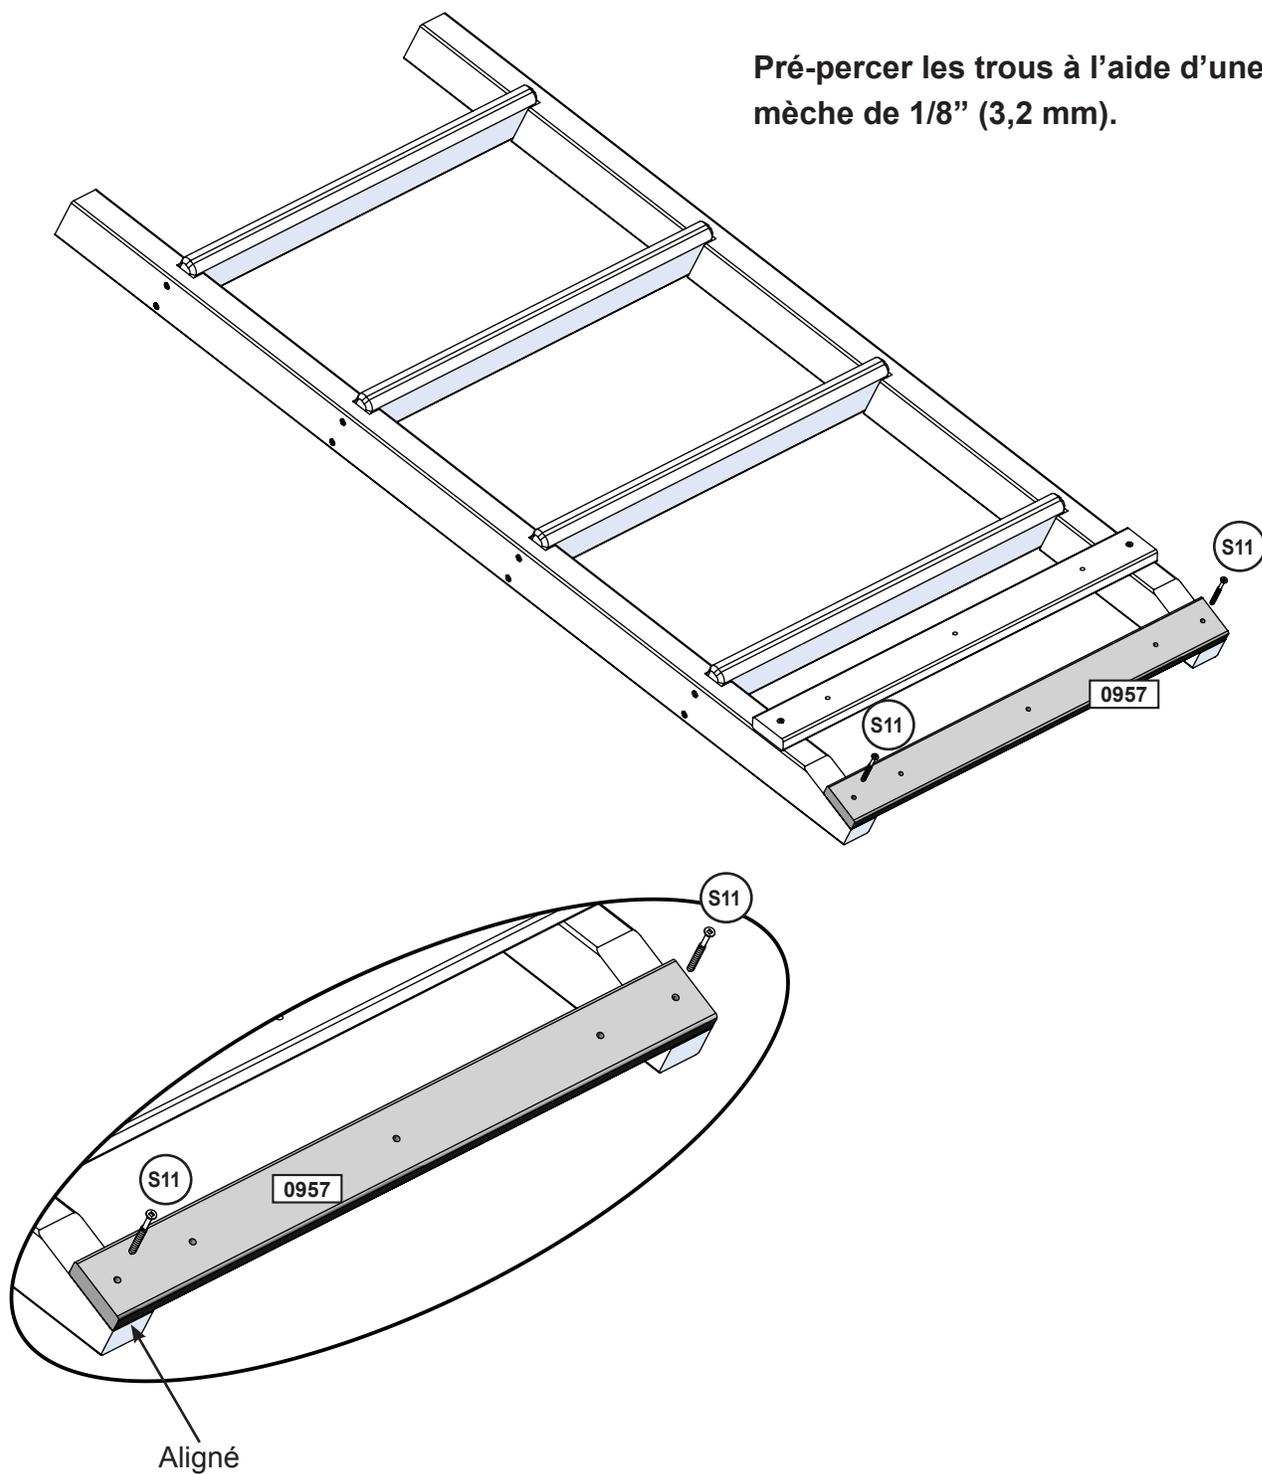


Pièces en bois

1 x 15.9 x 50.8 x 518 mm (5/8" x 2" x 20 3/8" 15/16")

Quincaillerie

2 x #8 x 50.8mm (#8 x 2")

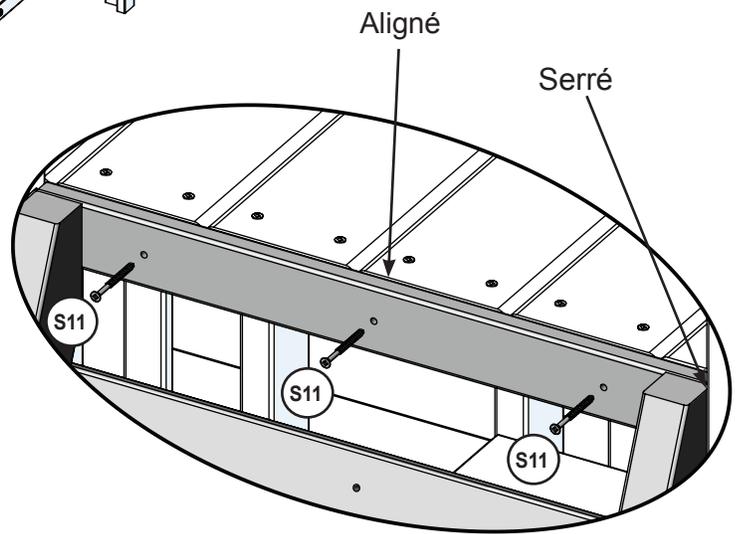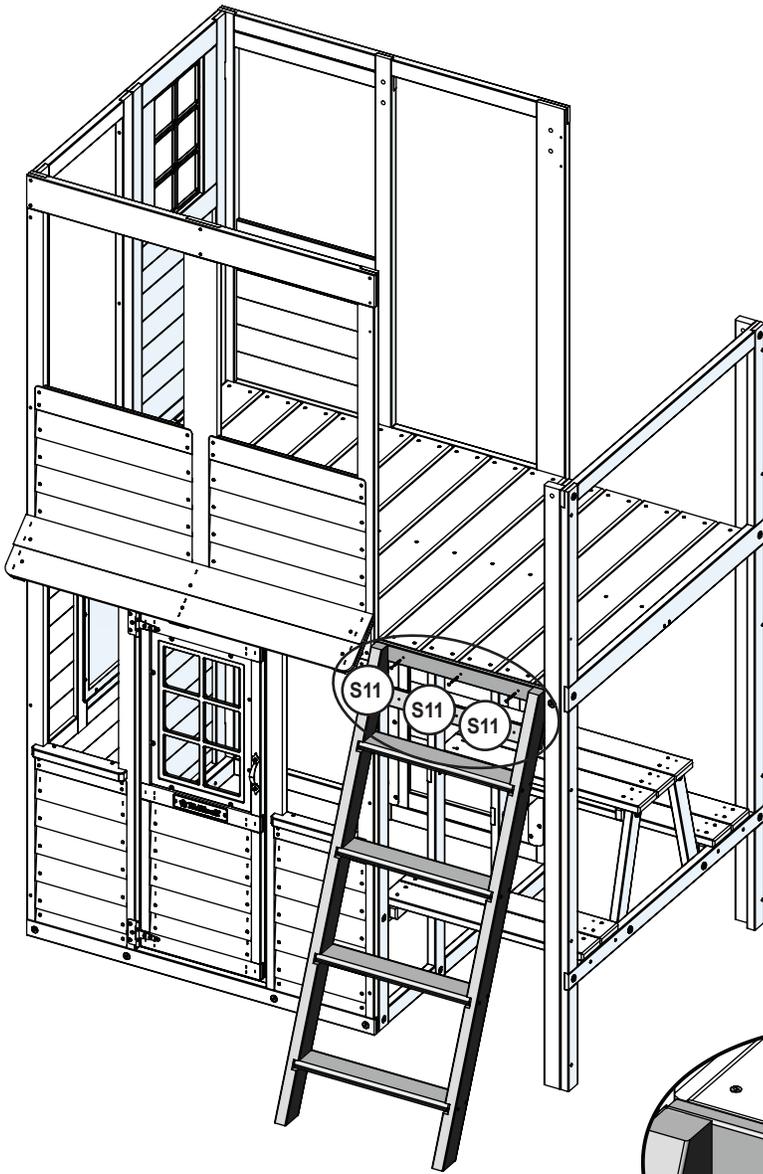



Quincaillerie

3 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")



45

5119-MNRV

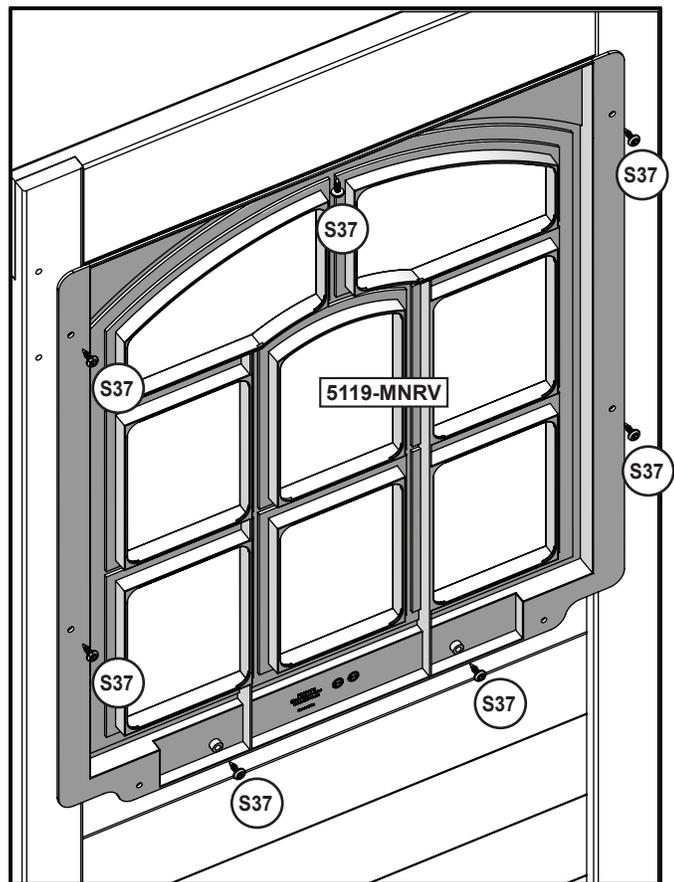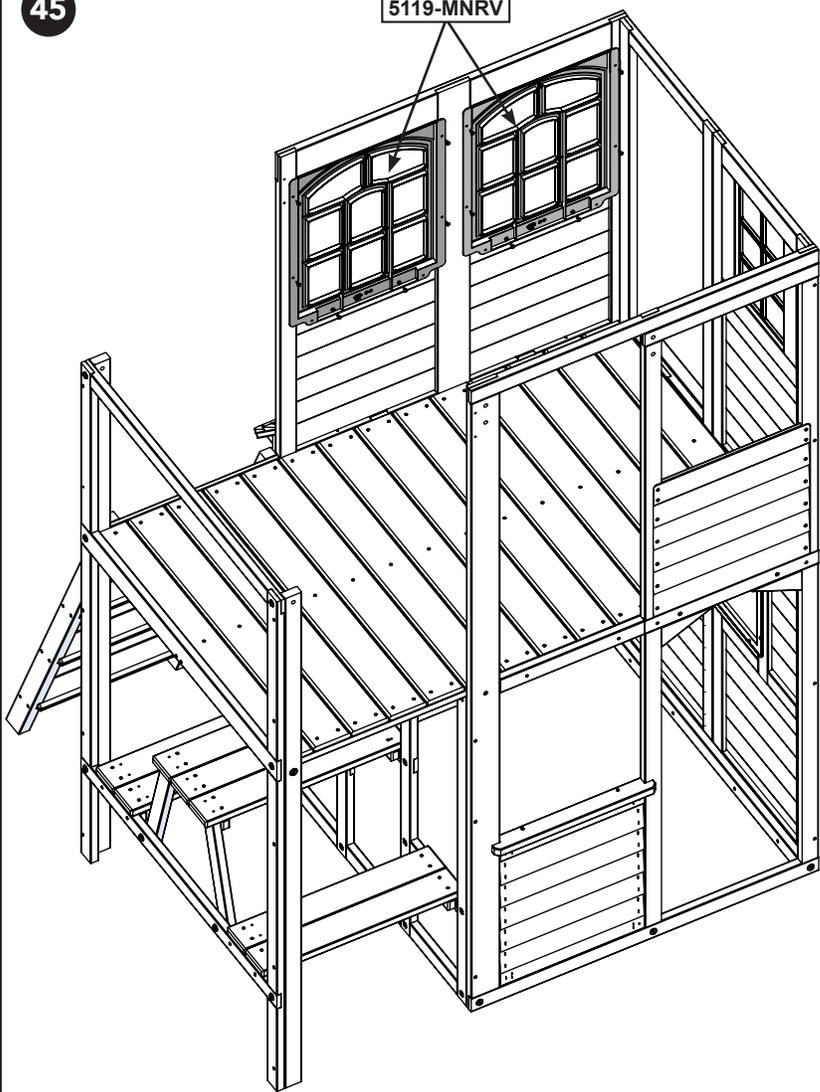

Quincaillerie

14 x **S37** #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Autres pièces

2 x **5119-MNRV**




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

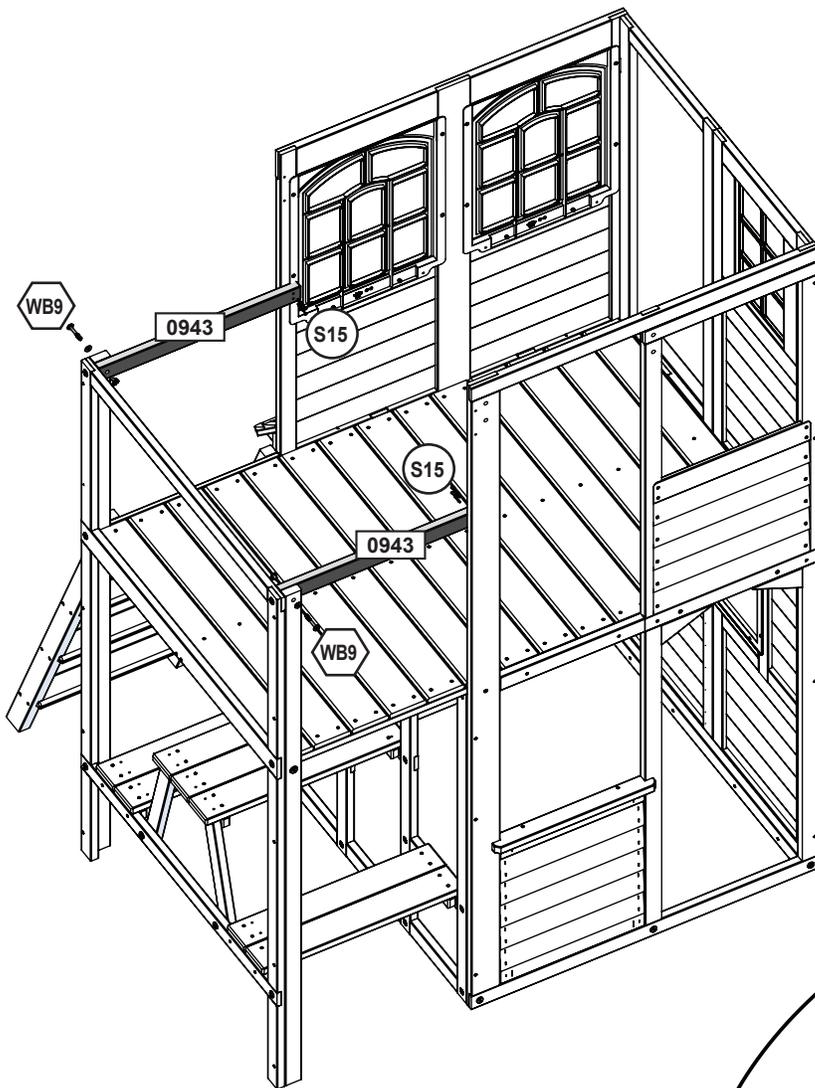

Veillez à ce que les pièces [0943] soient à niveau.



Aligné

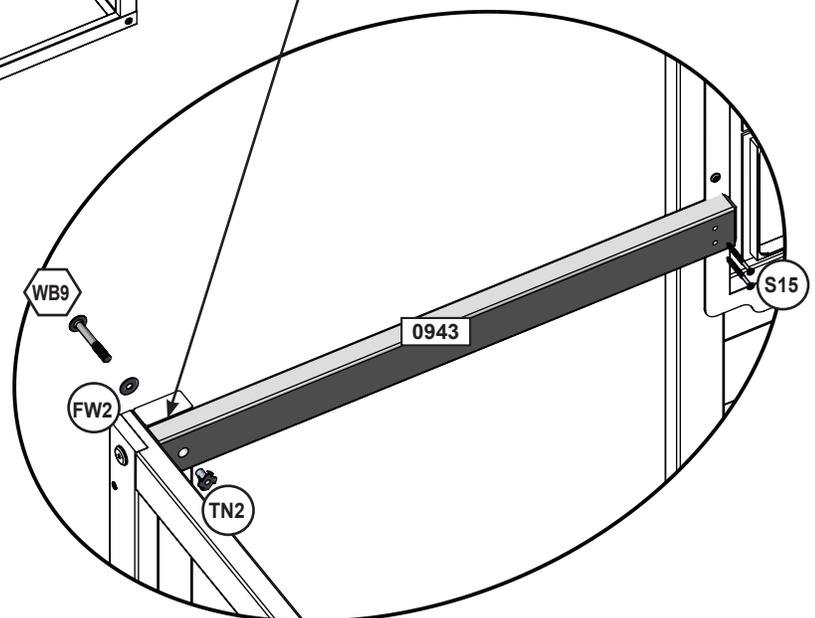



Pièces en bois

2 x 0943 25.4 x 50.8 x 622.3 mm (1" x 2" x 24 1/2")

Quincaillerie

2 x WB9 7.9 mm x 54 mm (5/16" x 2 1/8") (FW2, TN2)

4 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

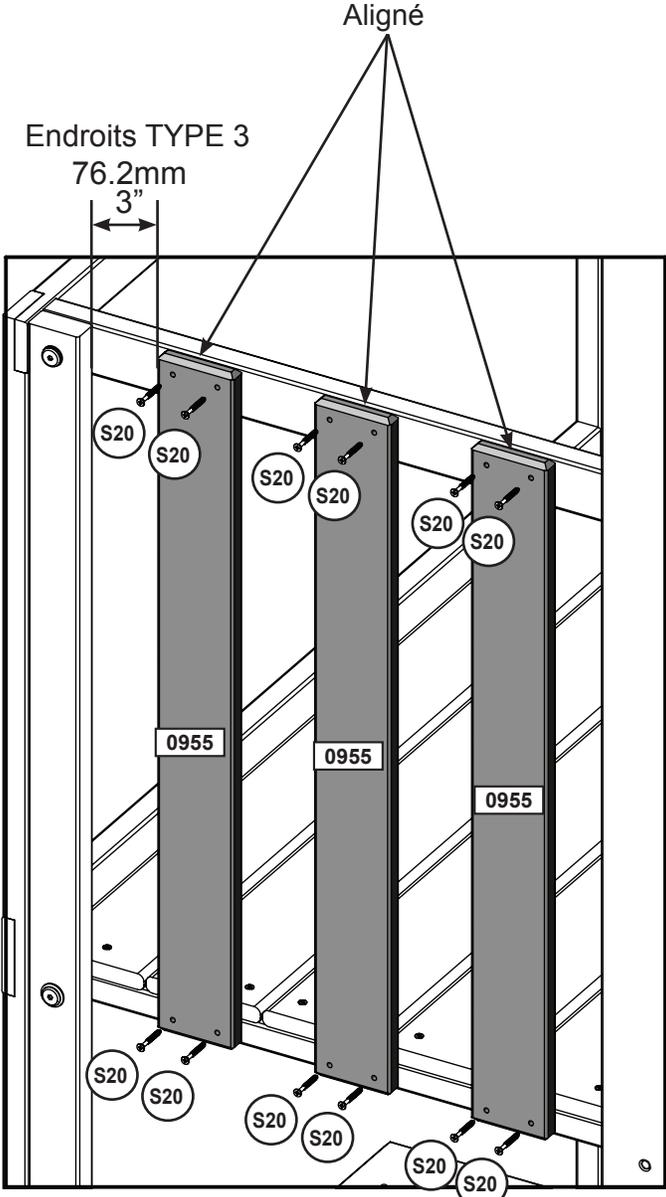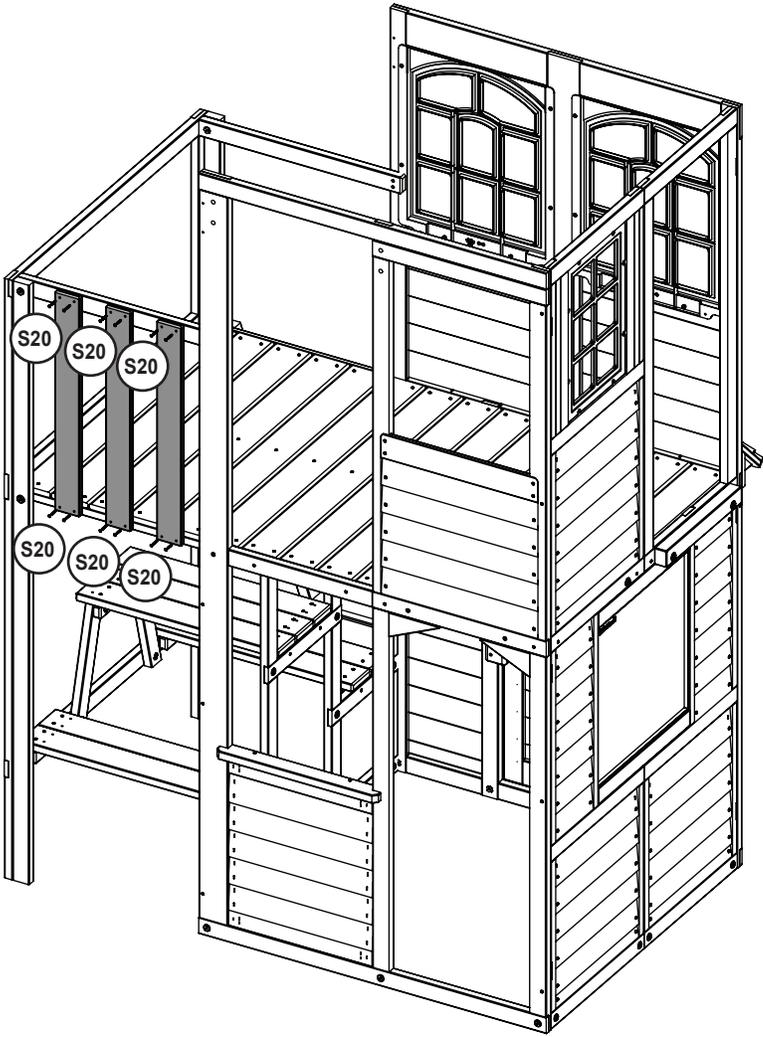

Pièces en bois

3 x 0955 15.9 x 76.2 x 676.2 mm (5/8" x 3" x 26 5/8")


Quincaillerie

12 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

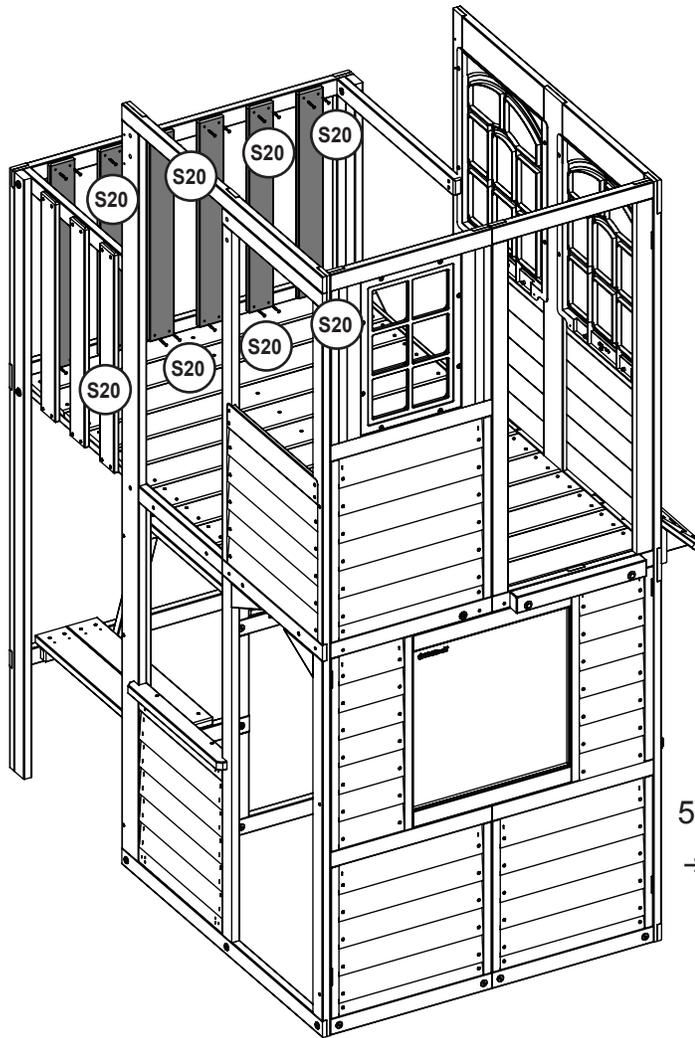

50.8mm
2"
76.2mm
3" Endroits TYPE 5

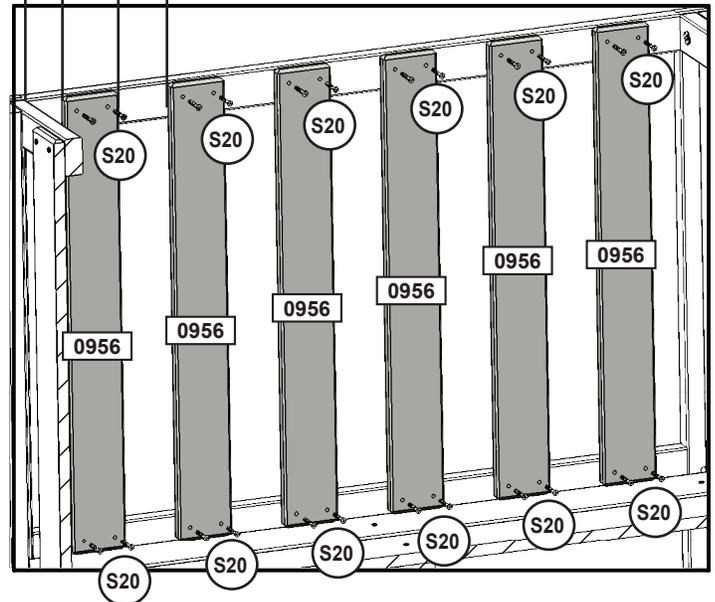


Pièces en bois

6 x 0956 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8" x 3" x 25")


Quincaillerie

24 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")



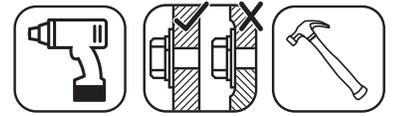

Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

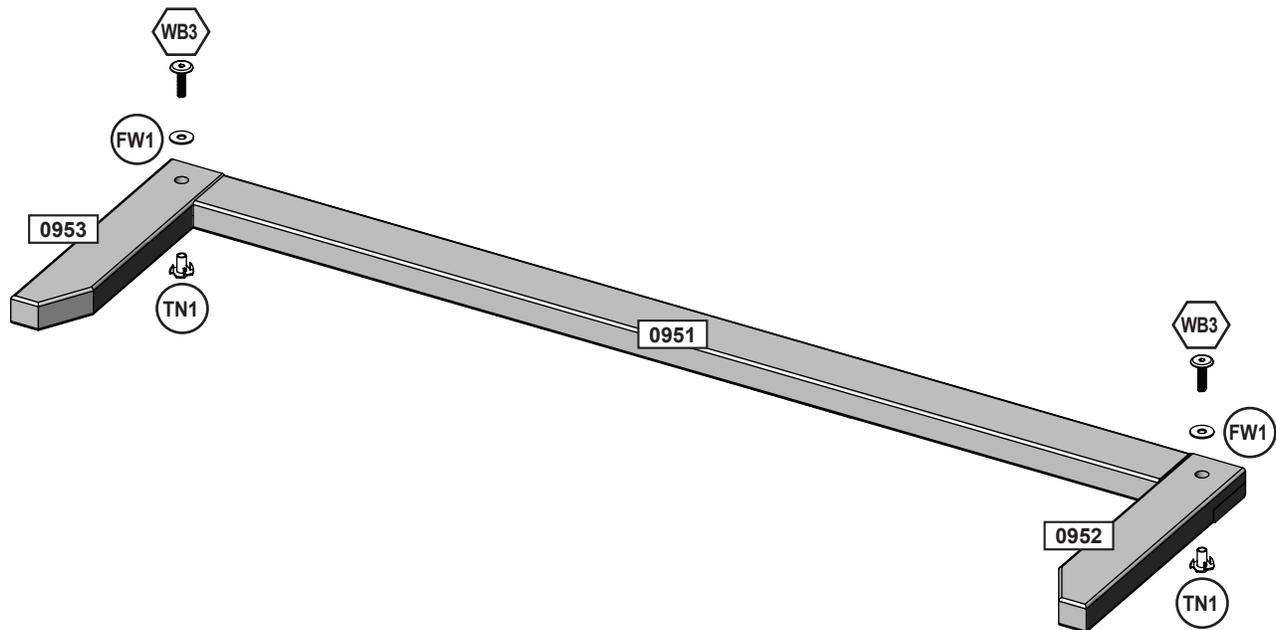

Pièces en bois

- 1 x 0951 25.4 x 50.8 x 990.6 mm (1" x 2" x 39")
- 1 x 0952 25.4 x 50.8 x 254 mm (1" x 2" x 10")
- 1 x 0953 25.4 x 50.8 x 254 mm (1" x 2" x 10")

Quincaillerie


- 2 x WB3 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW1, TN1)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

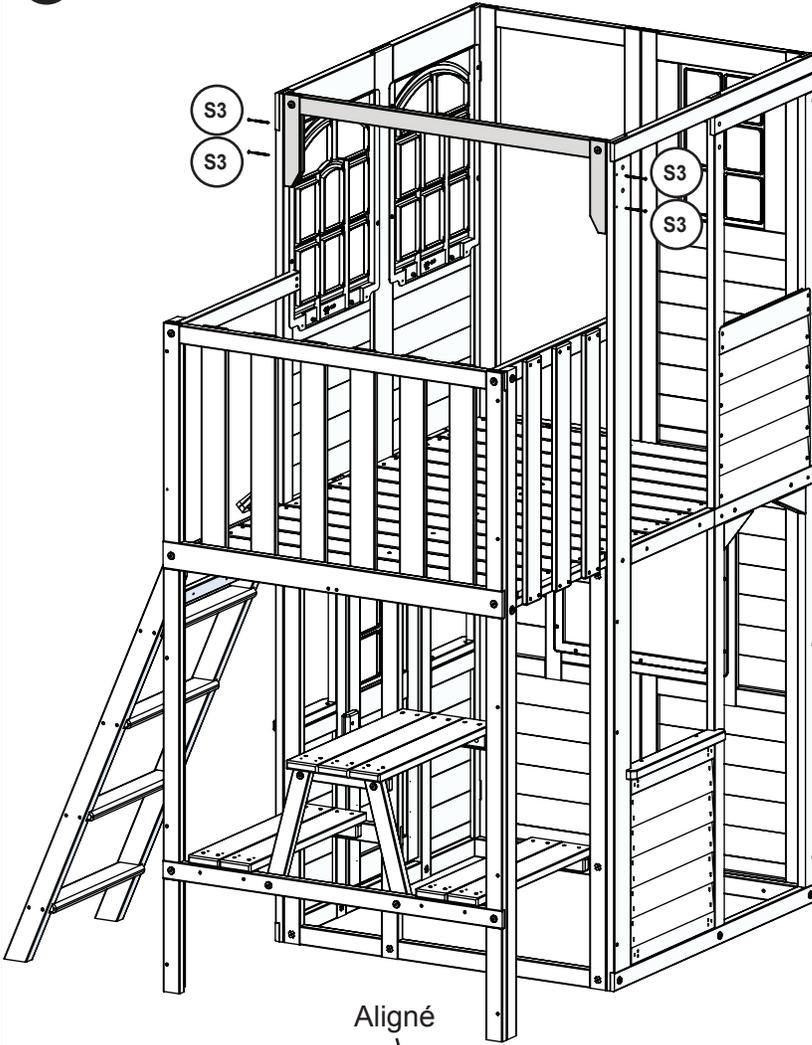

Aligné

Aligné

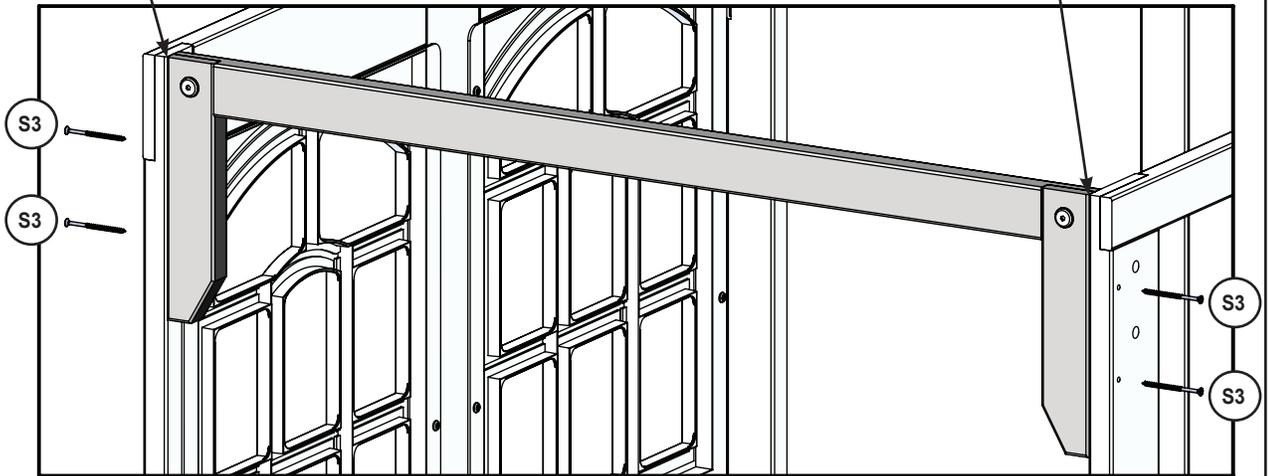


Quincaillerie

4 x #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




51

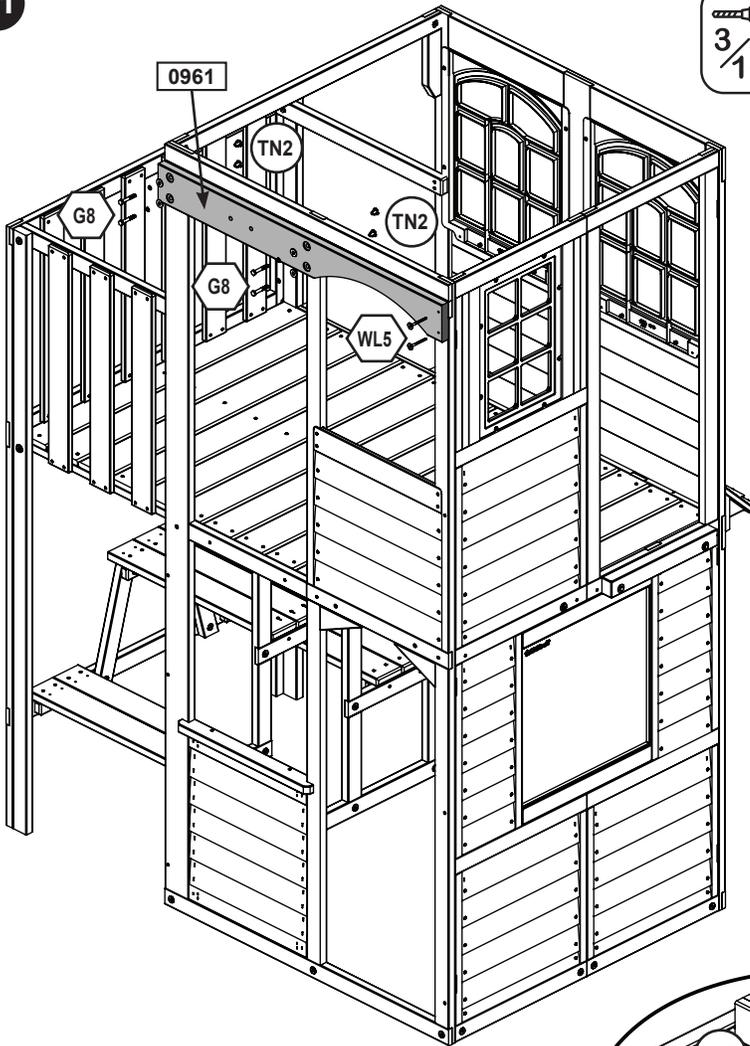

Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau !

Pré-percer les trous à l'aide d'une mèche de 3/16" (4,8 mm).

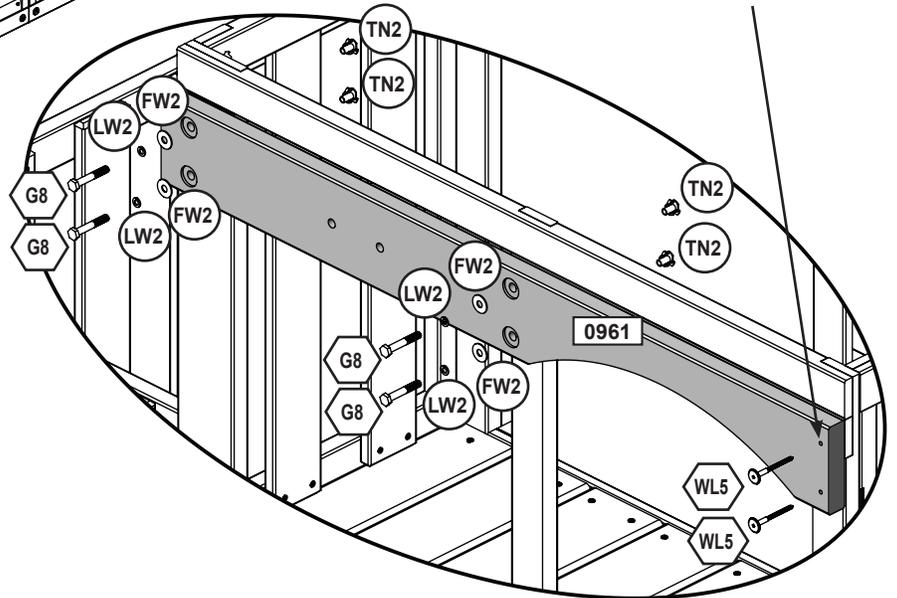

Pièces en bois

1 x **0961** 25.4 x 114.3 x 1066.8 mm (1" x 4 1/2" x 42")



Quincaillerie

4 x **G8** 7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2") (LW2, FW2, TN2)

2 x **WL5** 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")



5119-MNRV

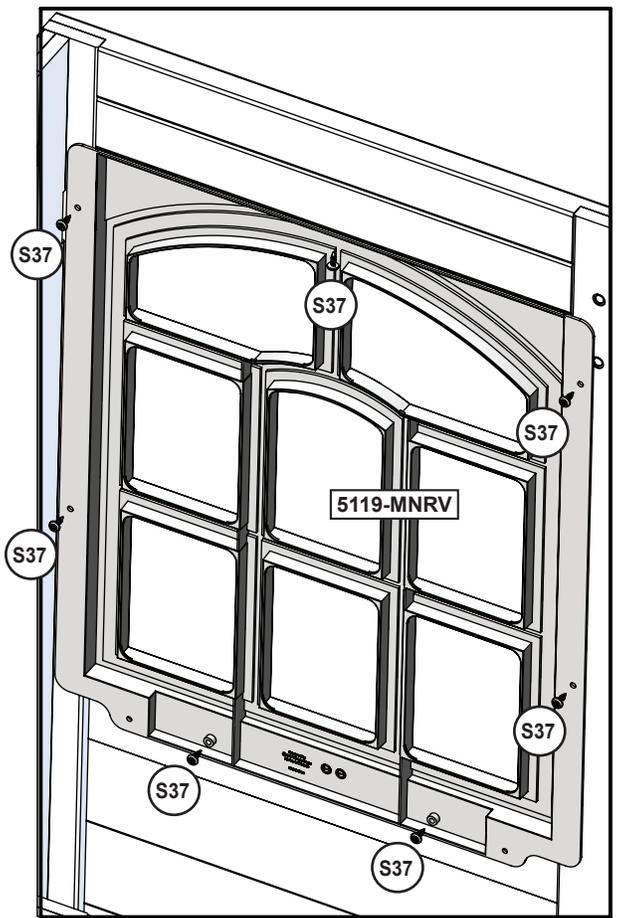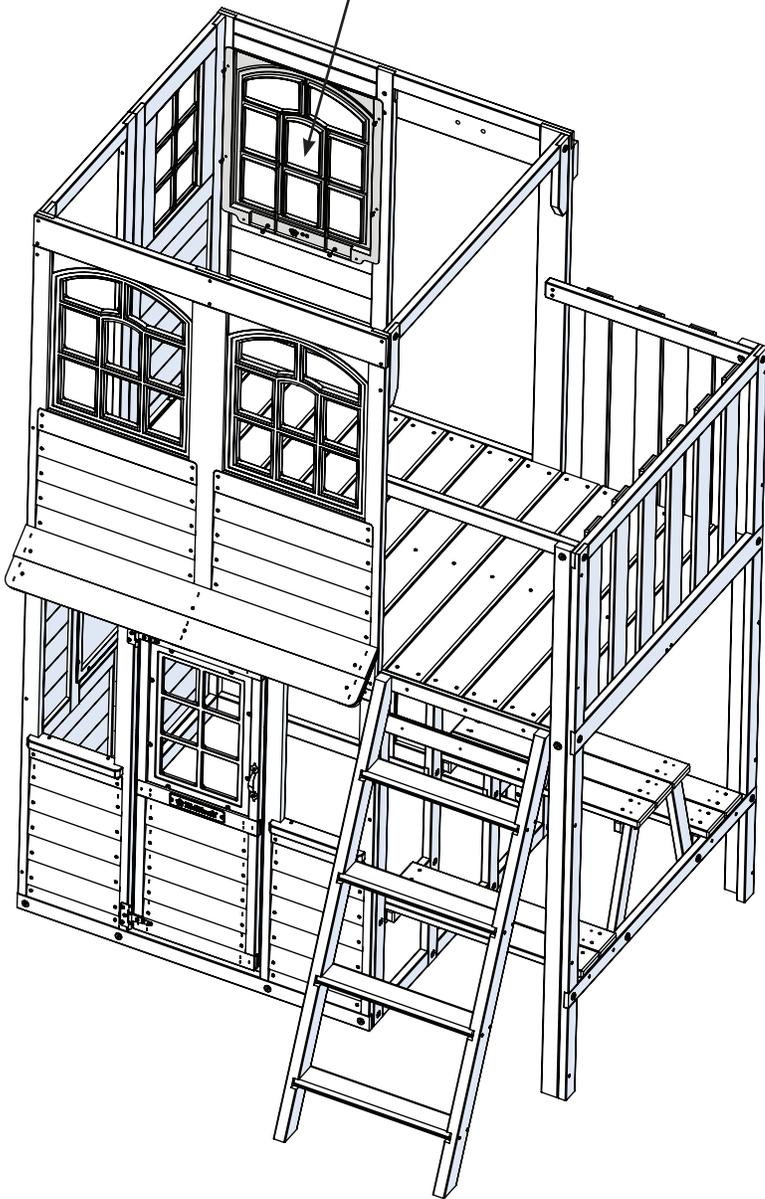

Quincaillerie

7 x **S37** #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")


Autres pièces

1 x **5119-MNRV**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




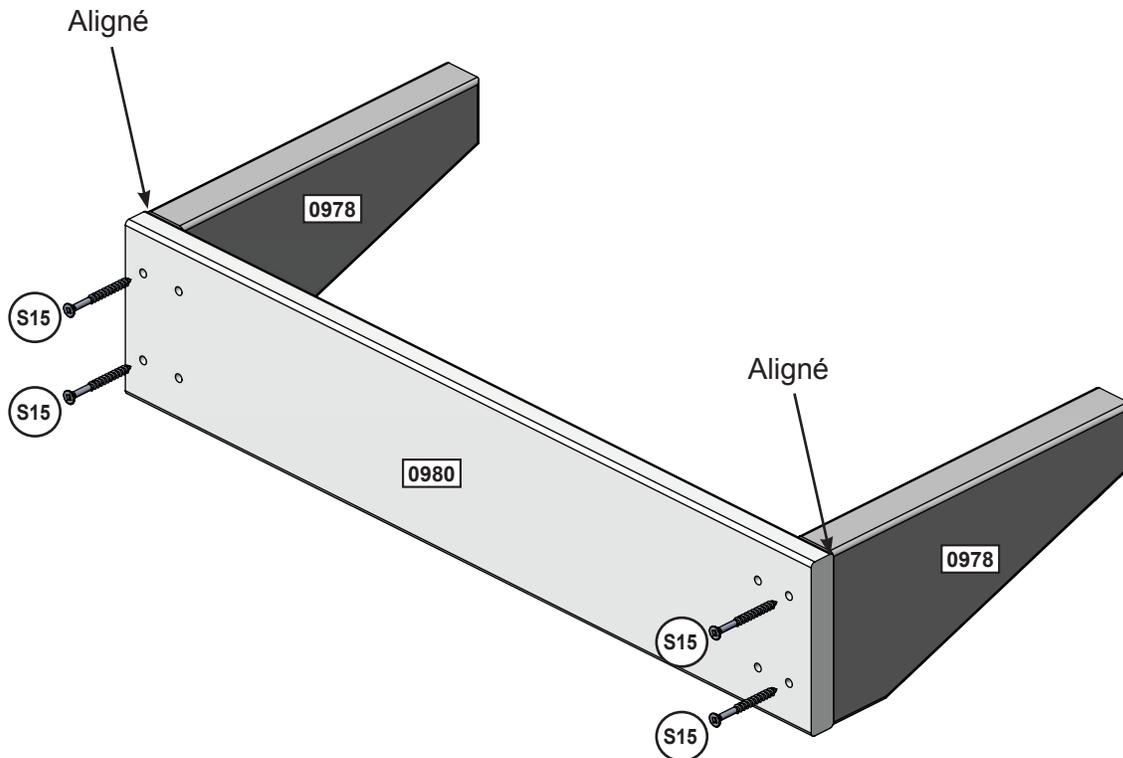


Pièces en bois

2 x 25.4 x 101.6 x 212.7 mm (1" x 4" x 8 3/8")
 1 x 15.9 x 101.6 x 490 mm (5/8" x 4" x 19 5/16")


Quincaillerie

4 x #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

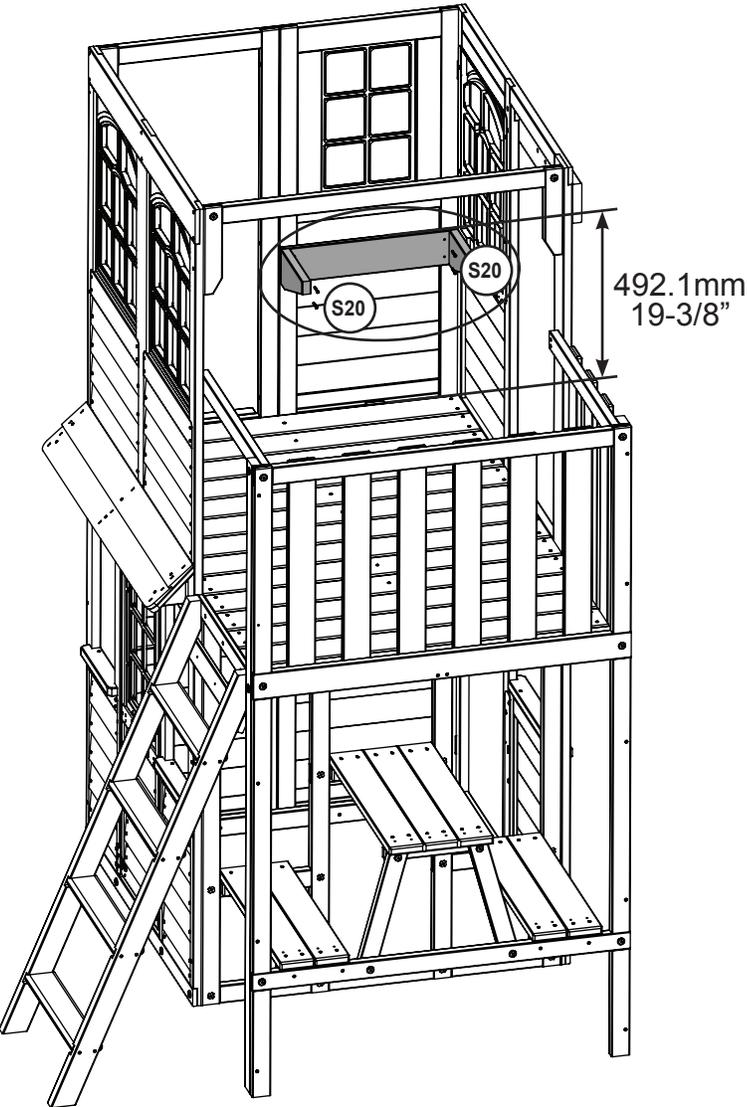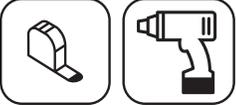

492.1mm
19-3/8"


Serré

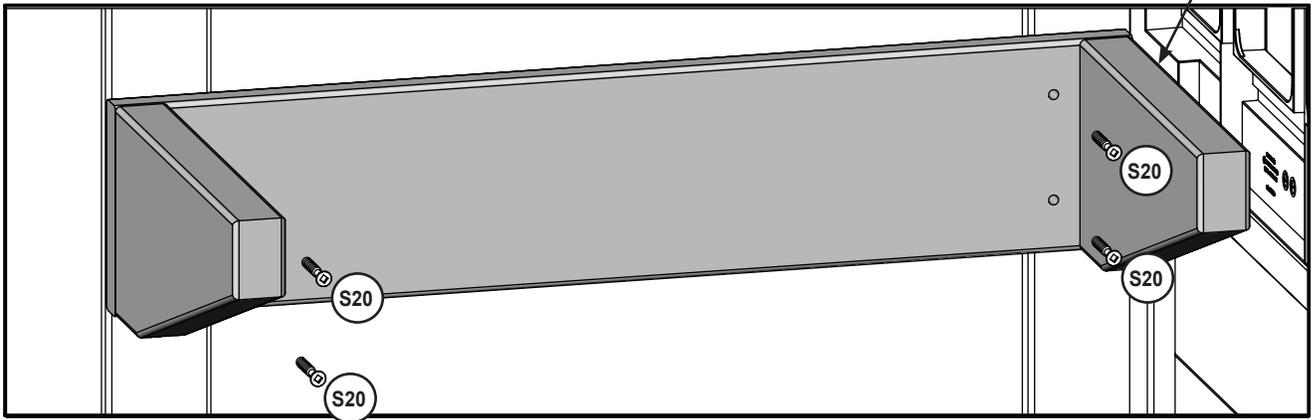

Quincaillerie


4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")



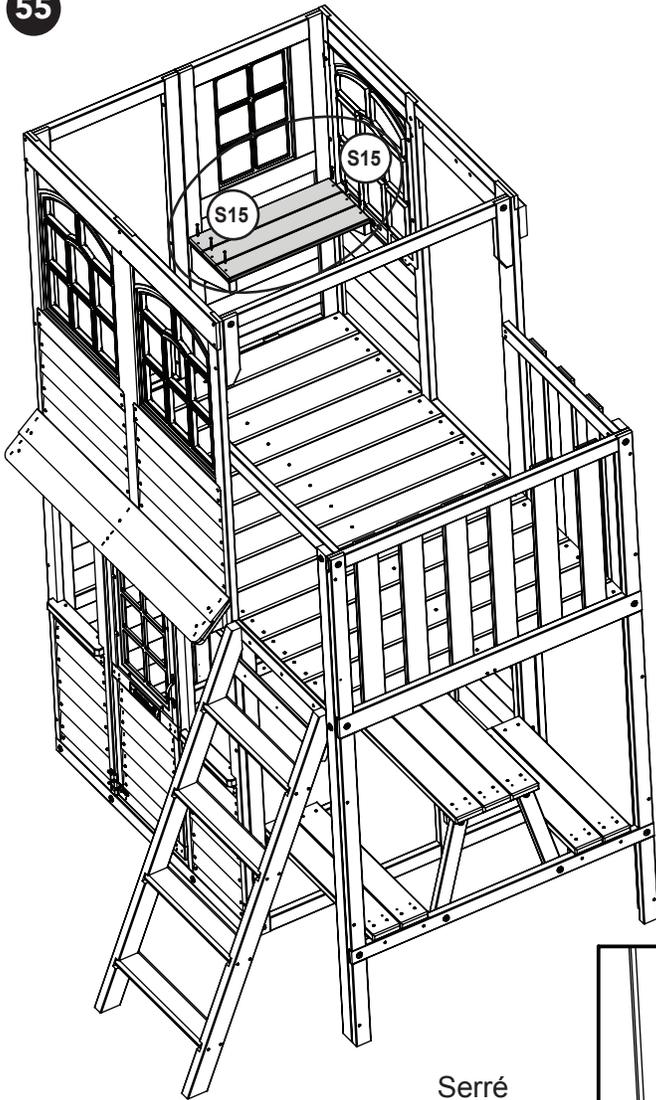

Serré

Aligné

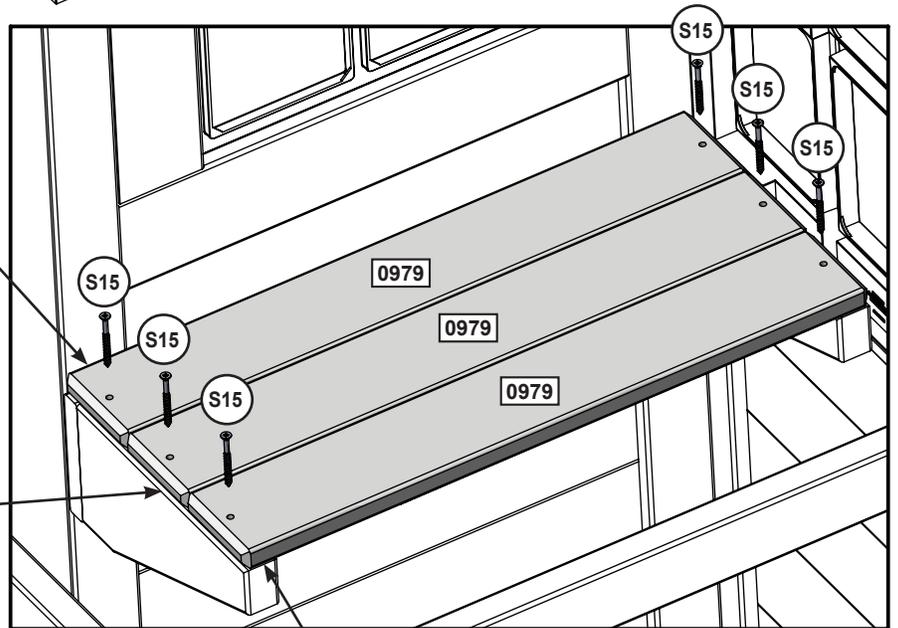






Aligné

Pièces en bois

3 x 0979 15.9 x 76.2 x 490 mm (15/16" x 3" x 19 5/16")

Quincaillerie

6 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

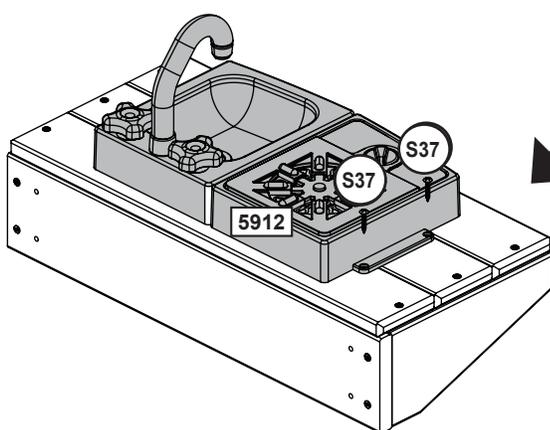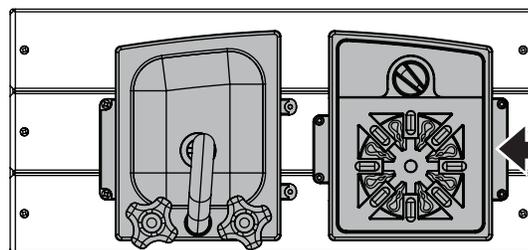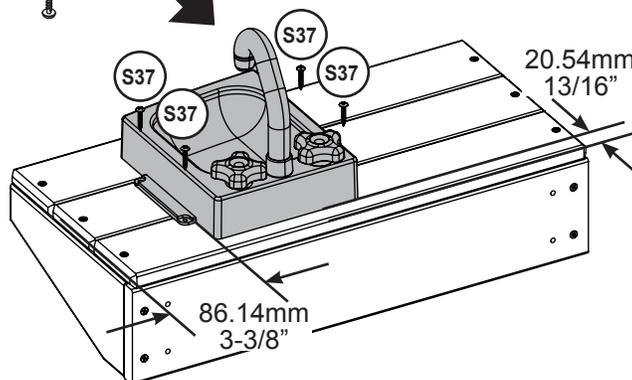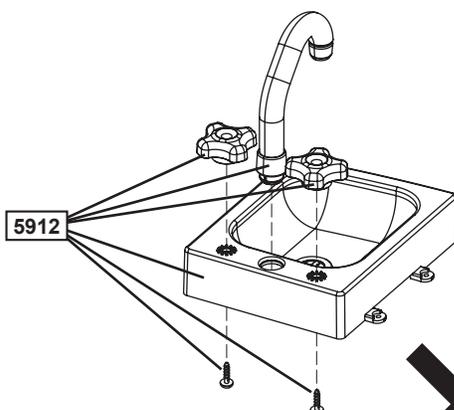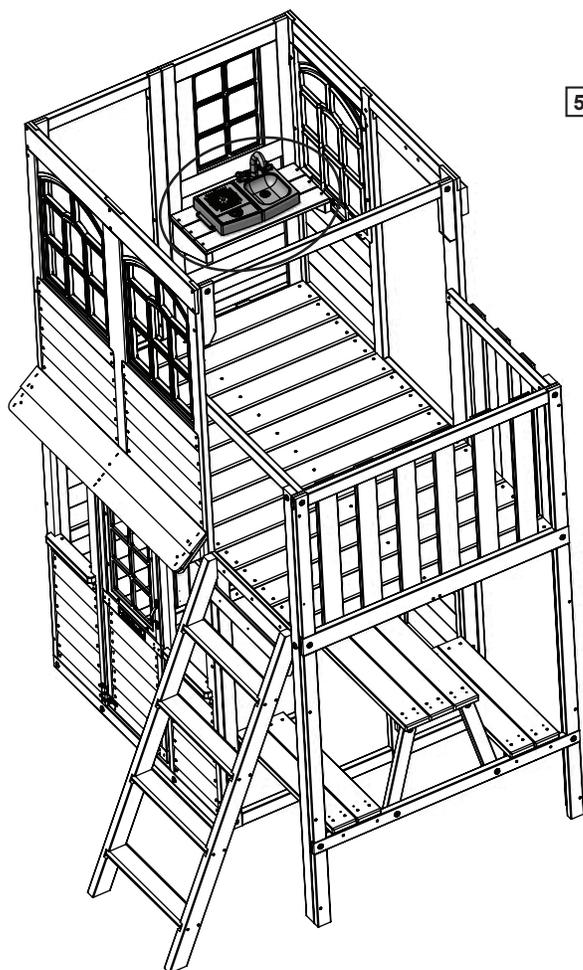


Quincaillerie

6 x S37 #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")


Autres pièces

1 x 5912



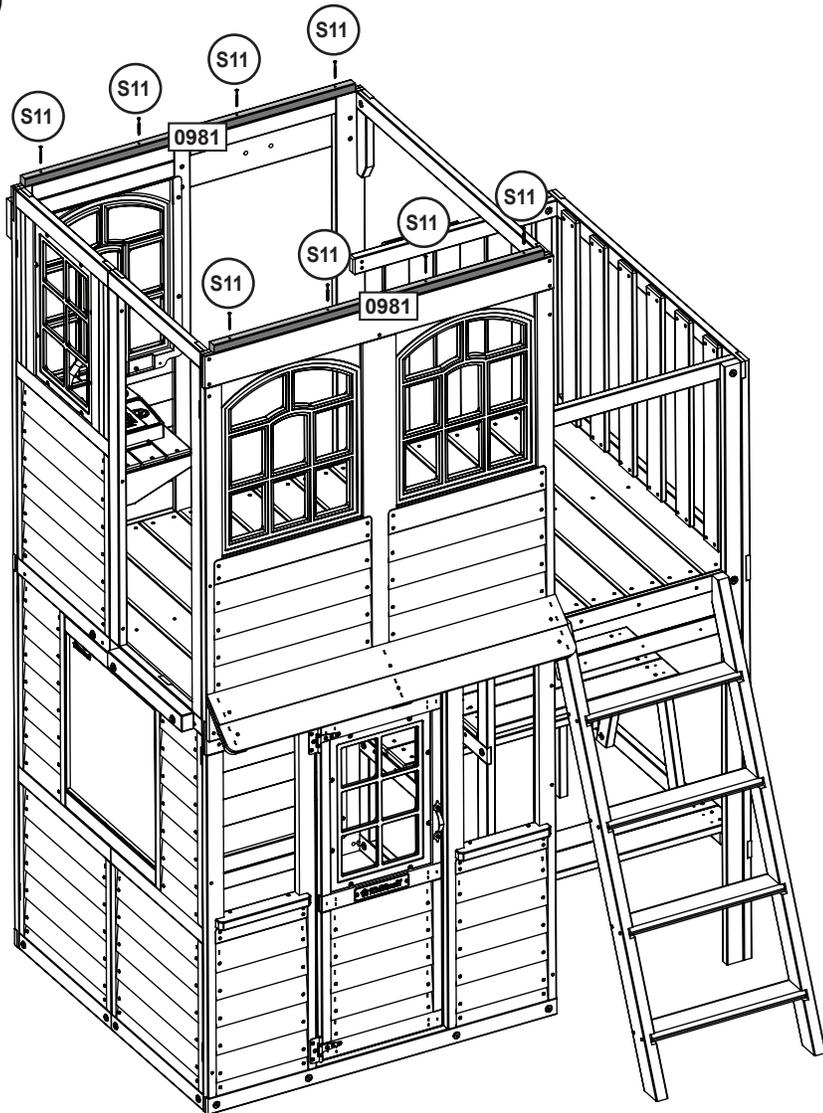

Aligné

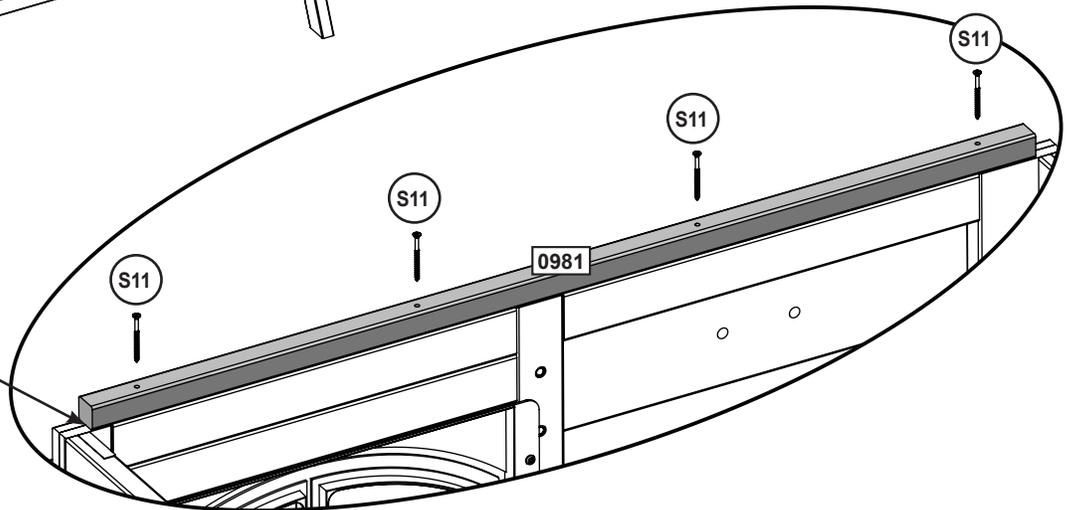

Pièces en bois

2 x 0981 25.4 x 25.4 x 1010 mm (1" x 1" x 40")

Quincaillerie





8 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

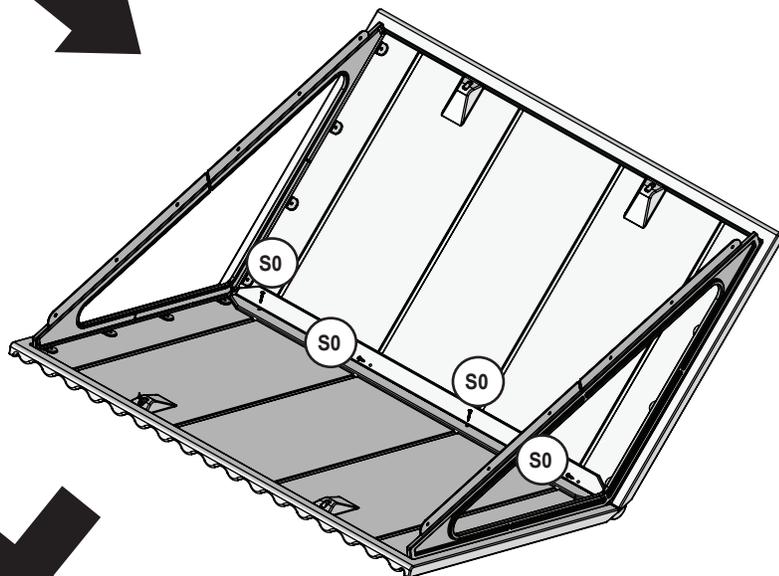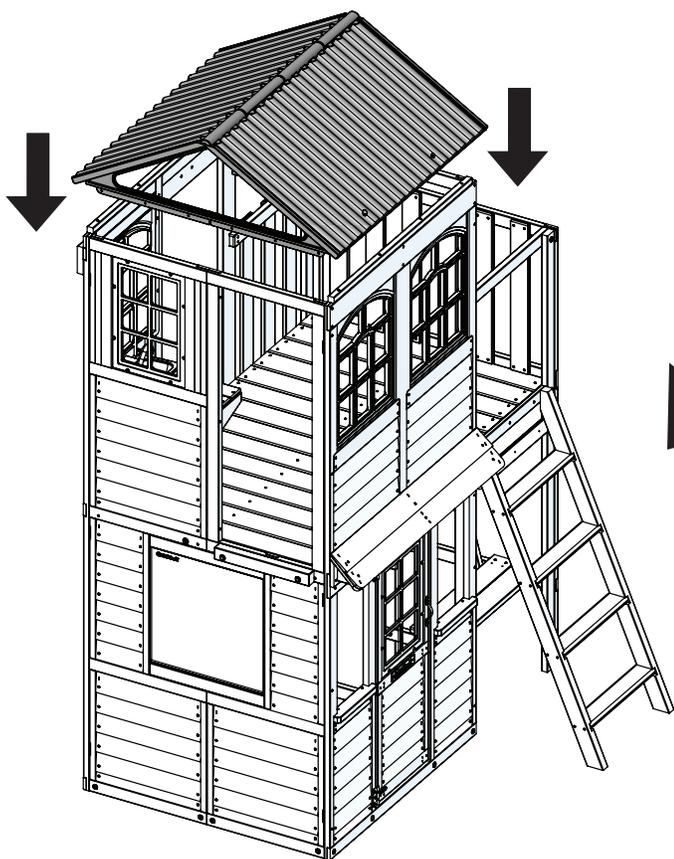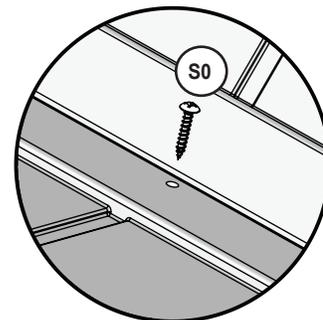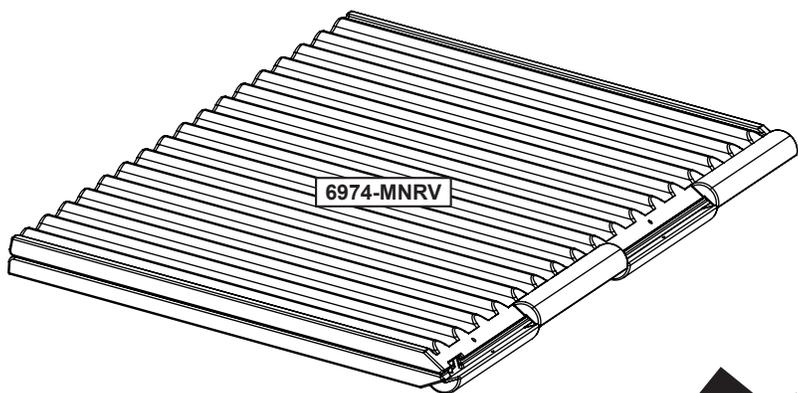



Quincaillerie

4 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


Autres pièces

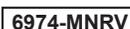1 x  6974-MNRV



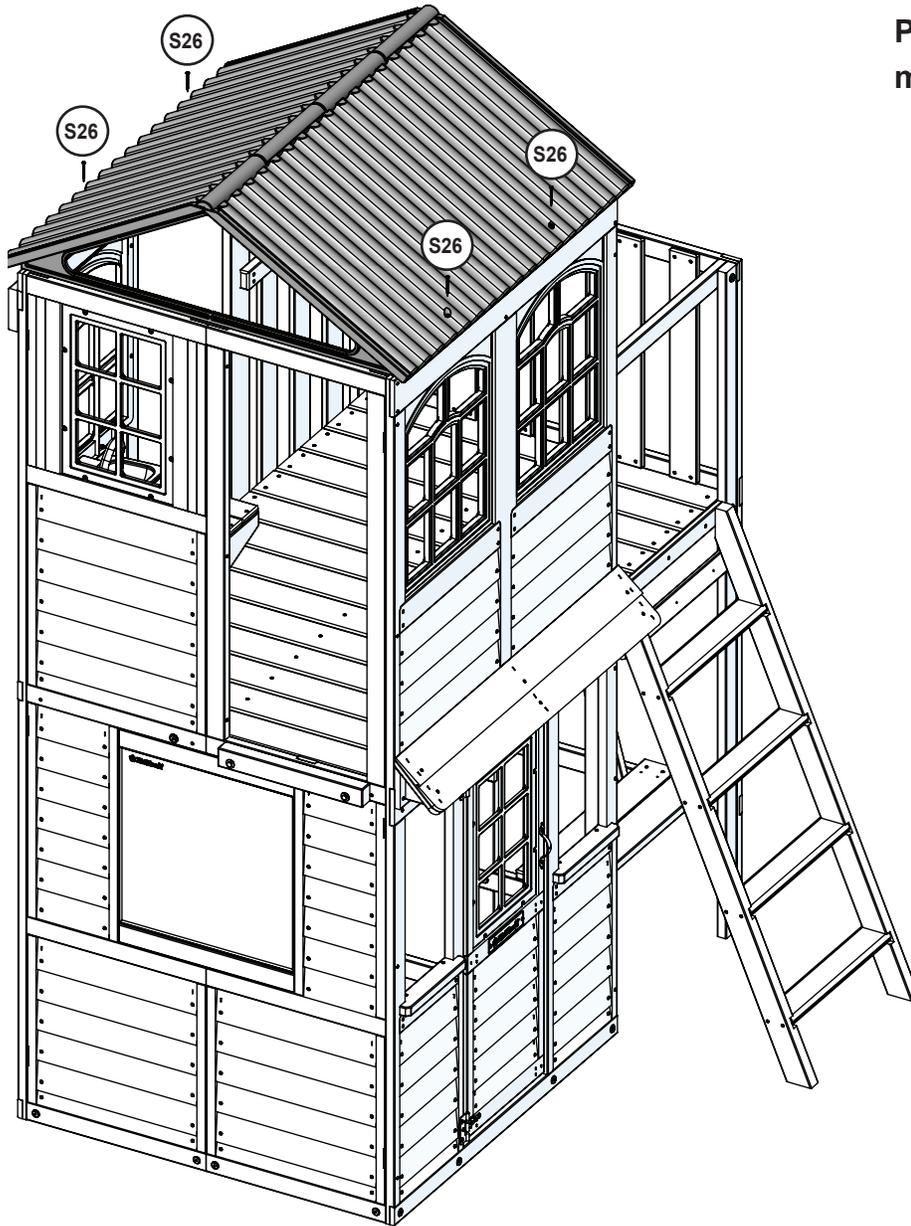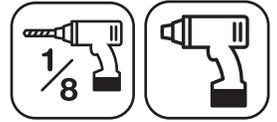

Pré-percer les trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm).

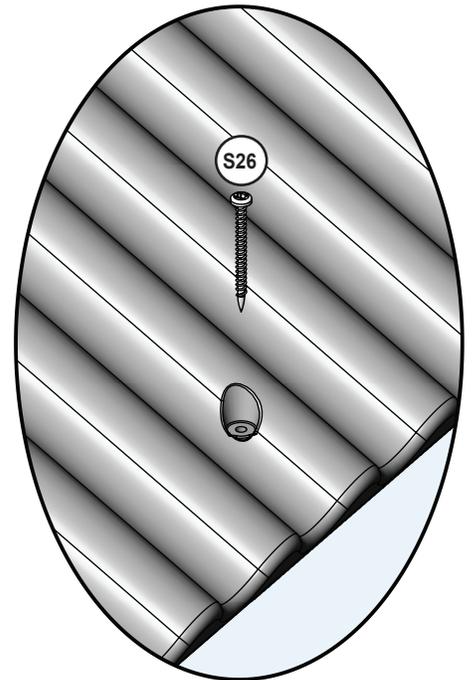

Quincaillerie



4 x (S26) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

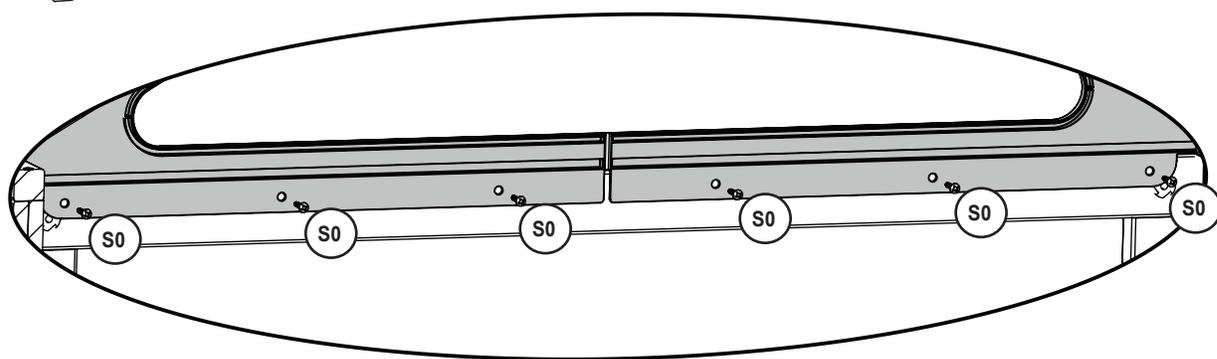
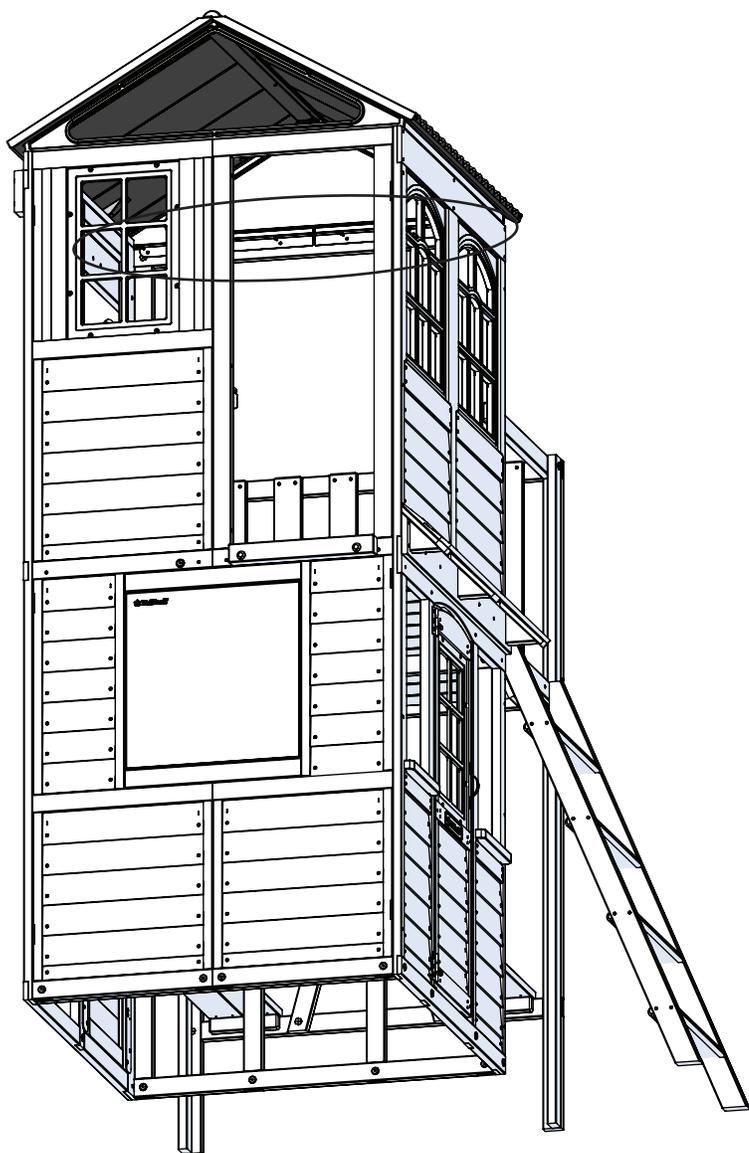


Vue intérieure

Quincaillerie

6 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




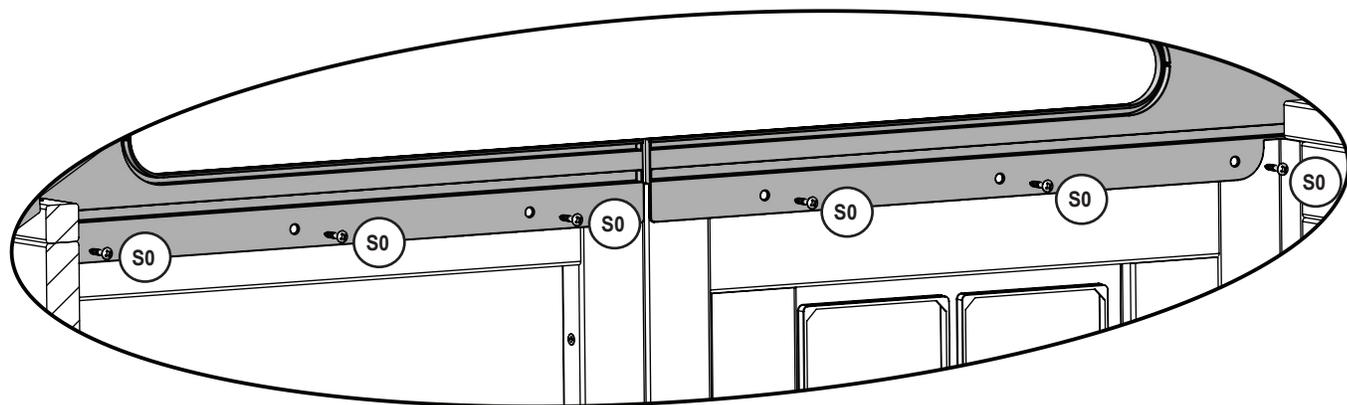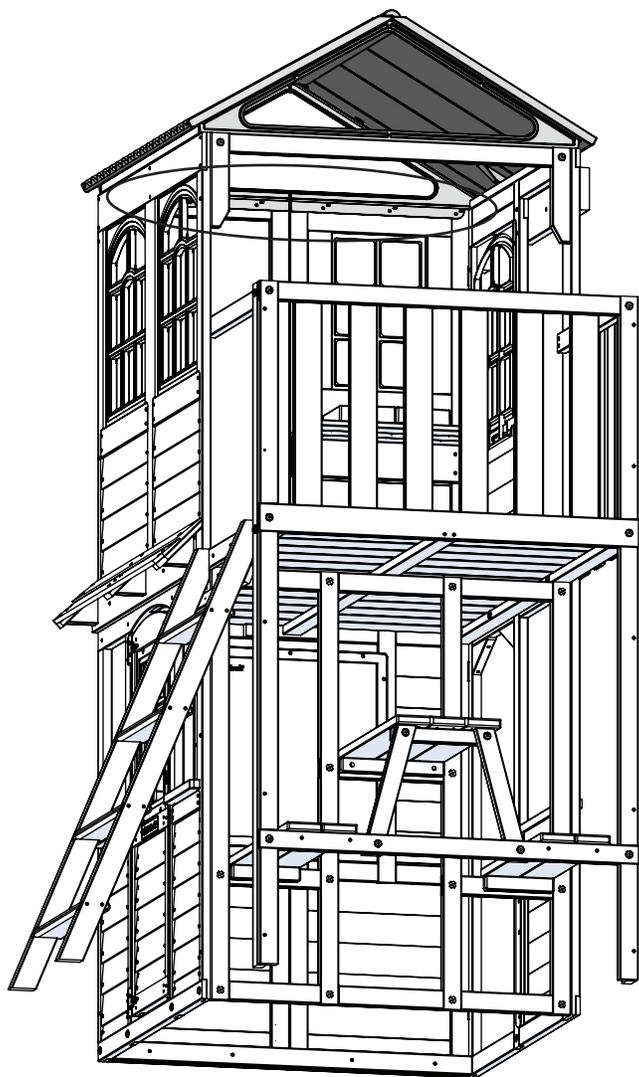


Vue intérieure

Quincaillerie

6 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

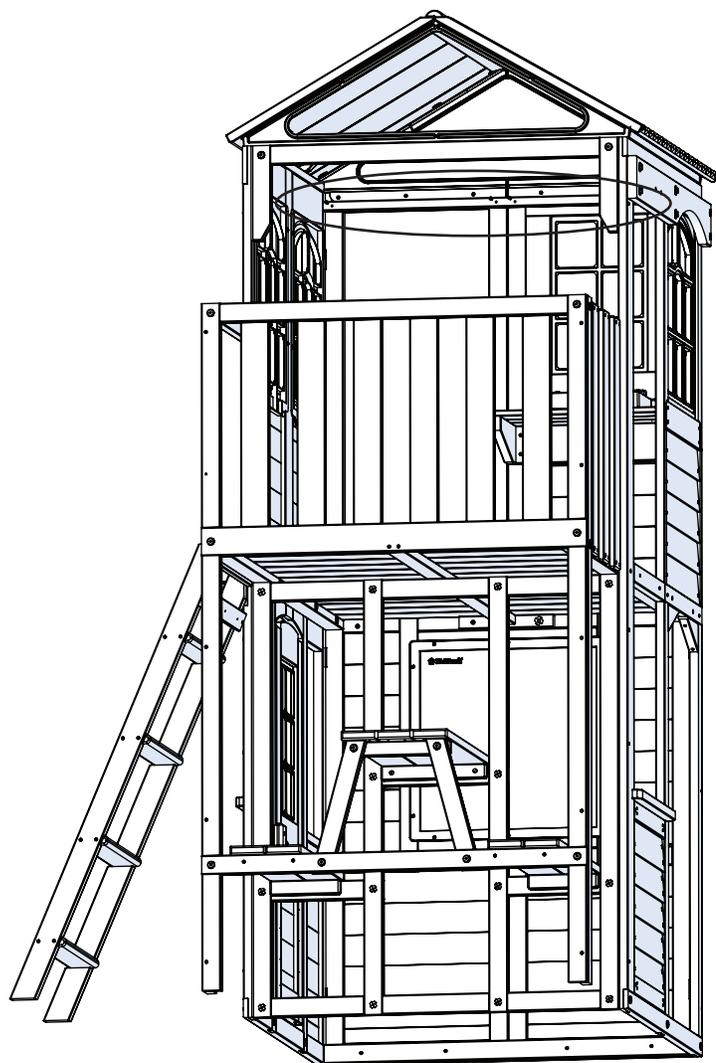

Serré

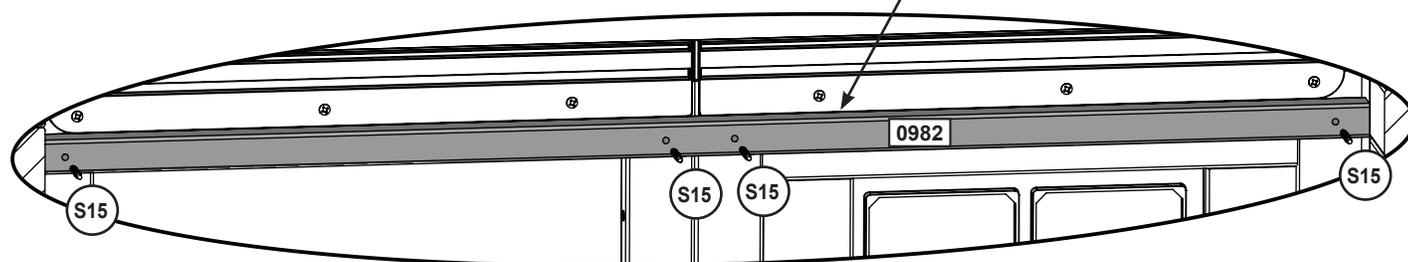

Vue intérieure

Pièces en bois

1 x 0982 25.4 x 25.4 x 990 mm (1" x 1" x 39")

Quincaillerie



4 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



63

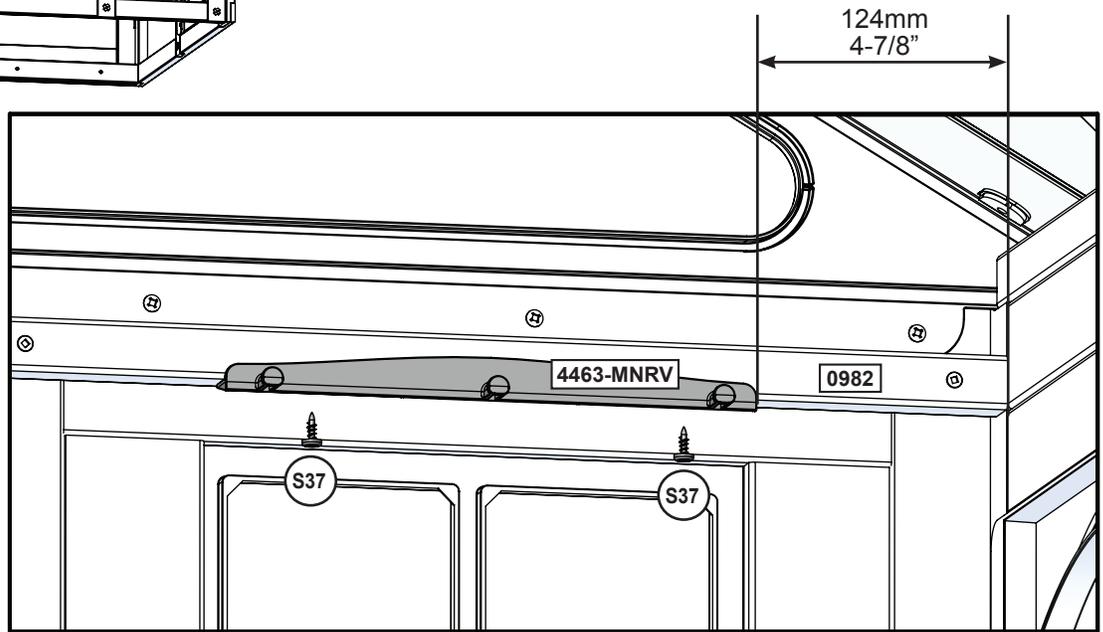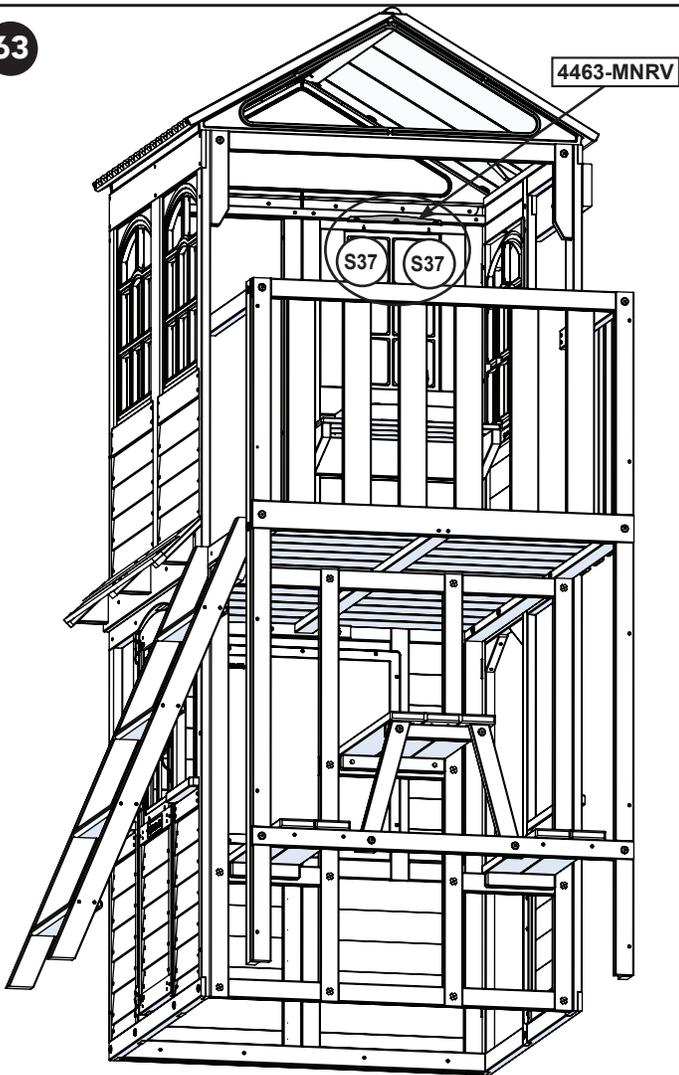


Vue intérieure

Quincaillerie


2 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Autres pièces

1 x 4463-MNRV

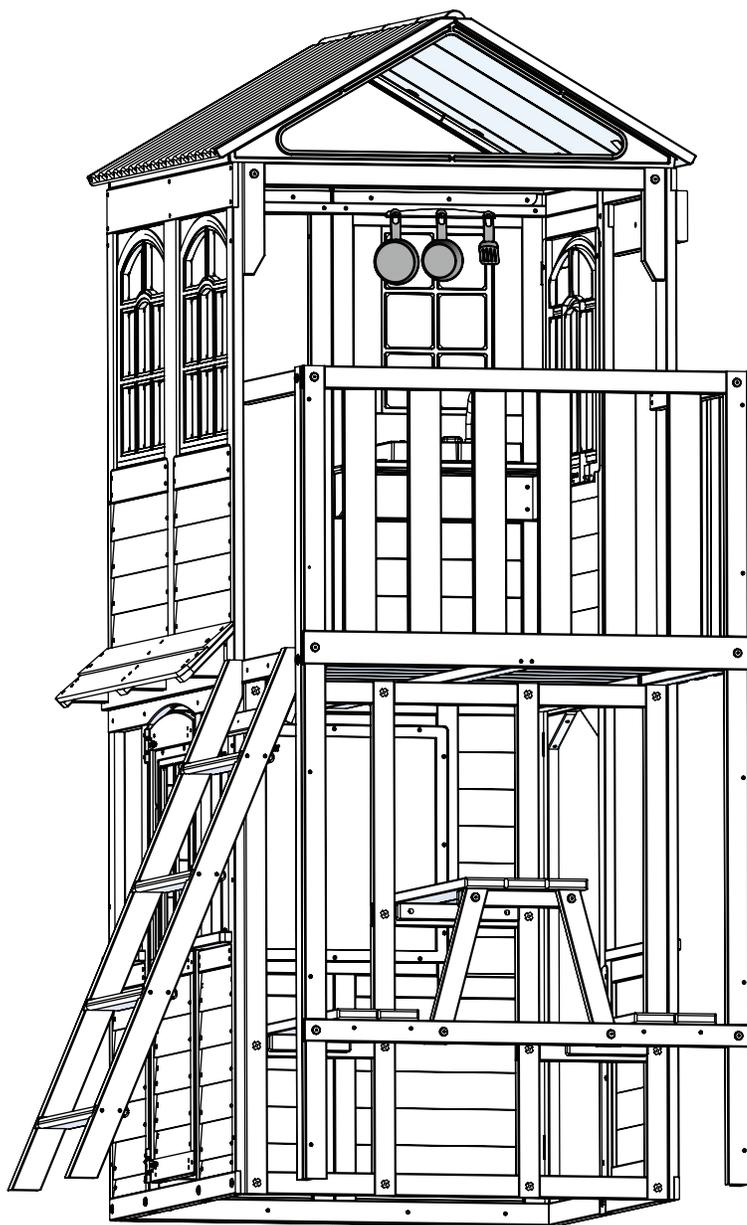

Vue intérieure

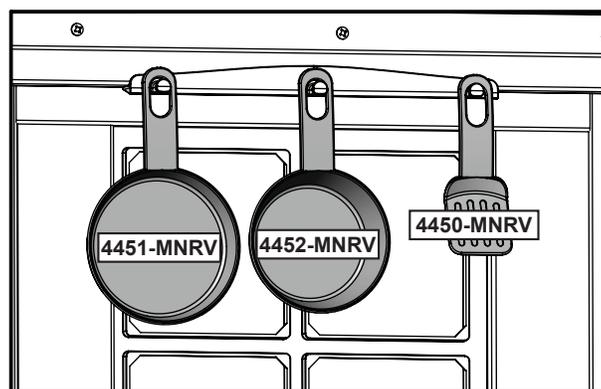**Autres pièces**



1 x 4450-MNRV

1 x 4451-MNRV

1 x 4452-MNRV



Pré-percer les trous à l'aide d'une mèche de 3/16" (4,8 mm).

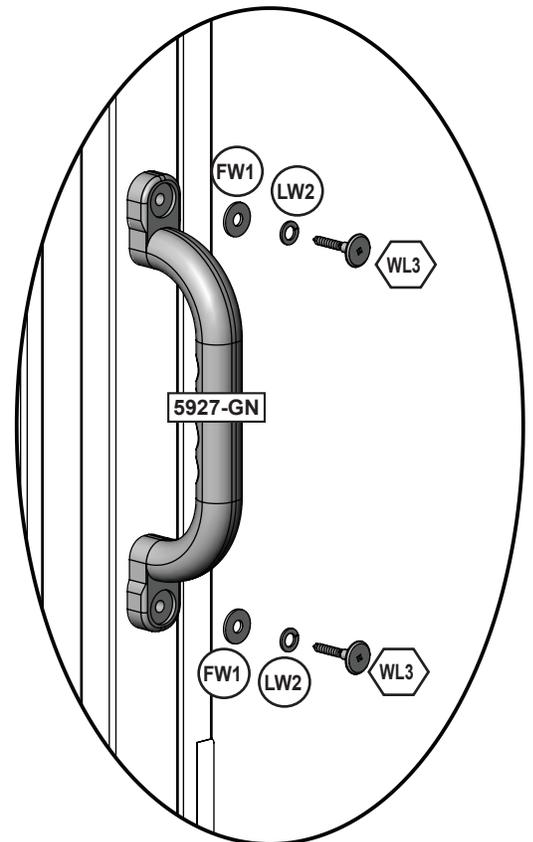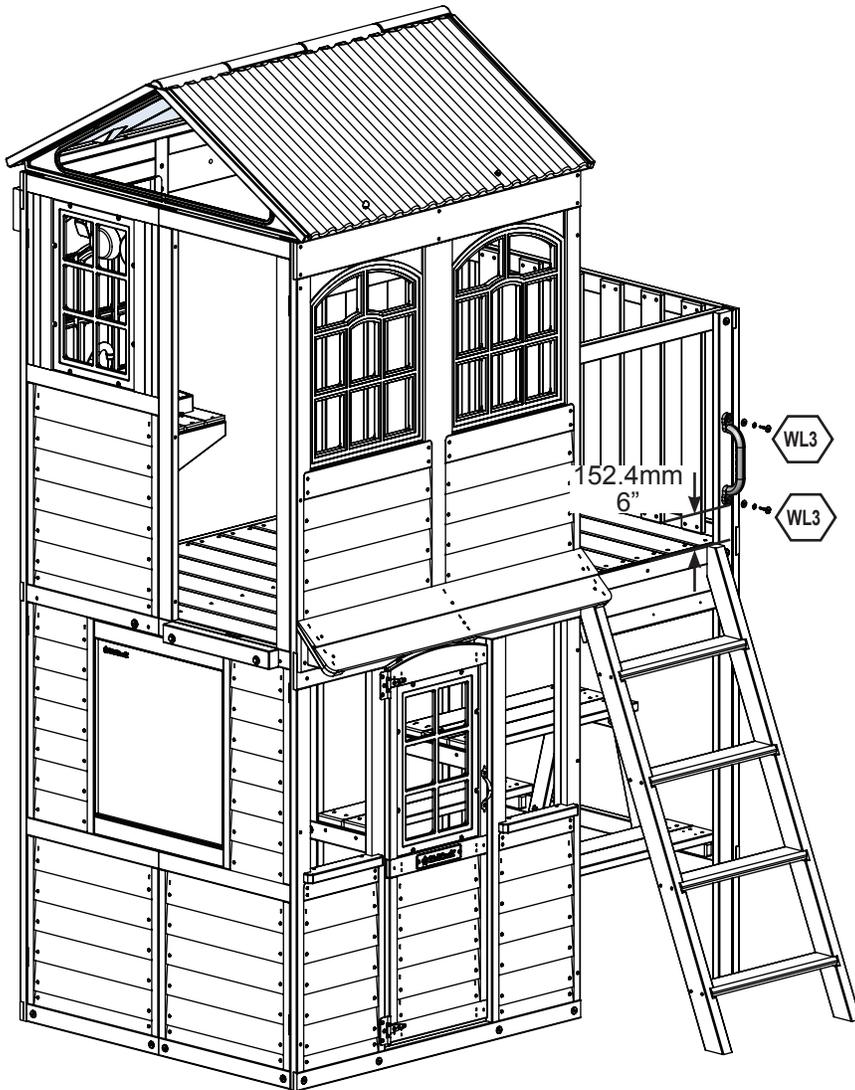

Quincaillerie

2 x  6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1, LW2)


Autres pièces

1 x 

66 Remarque : percez tous les avant-trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (4,8 mm) avant de mettre les vis cylindriques.



Positionnez le toboggan dans l'ouverture.



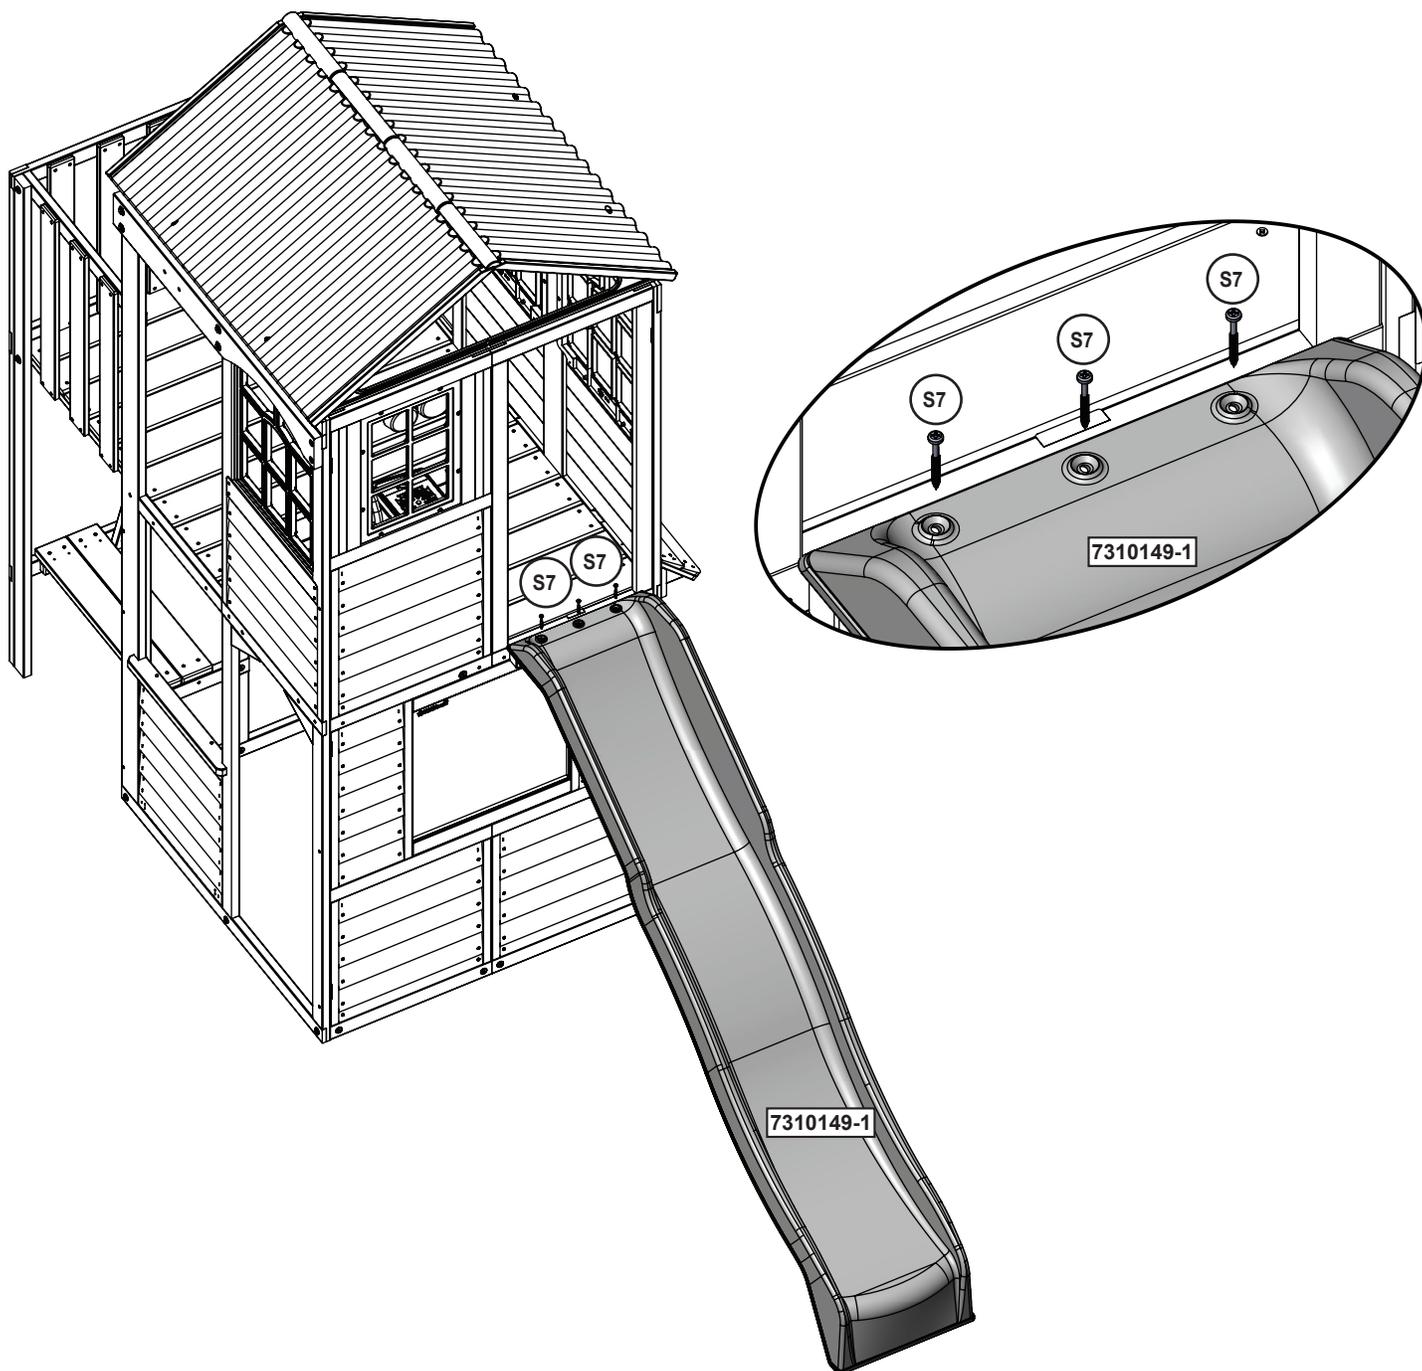


Quincaillerie

3 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

Autres pièces

1 x 7310149-1

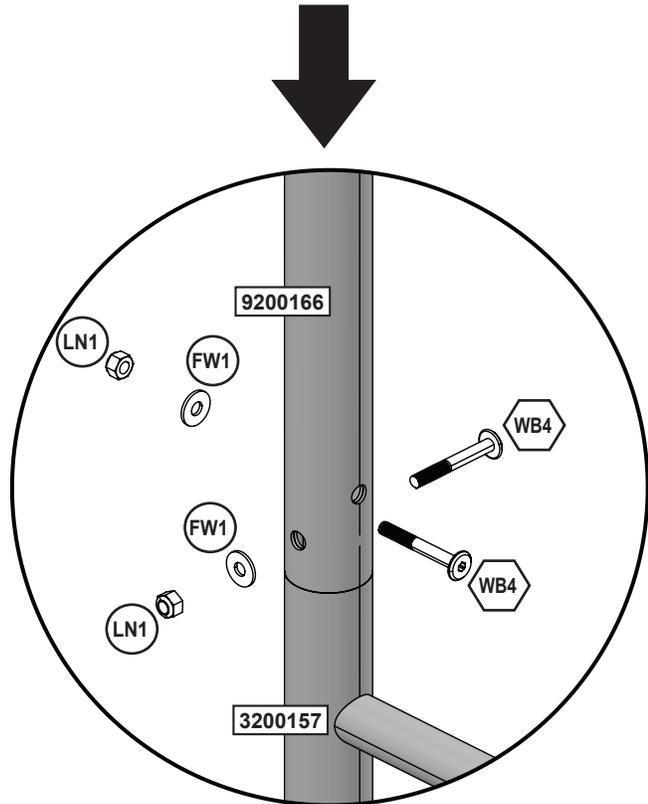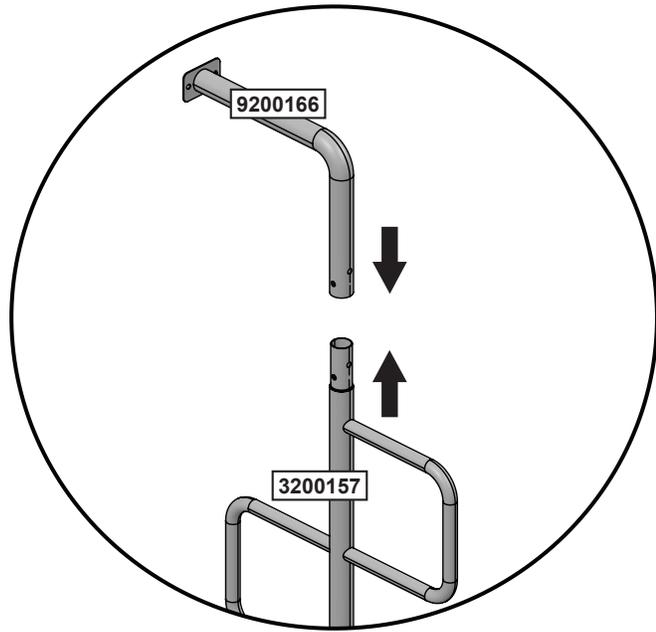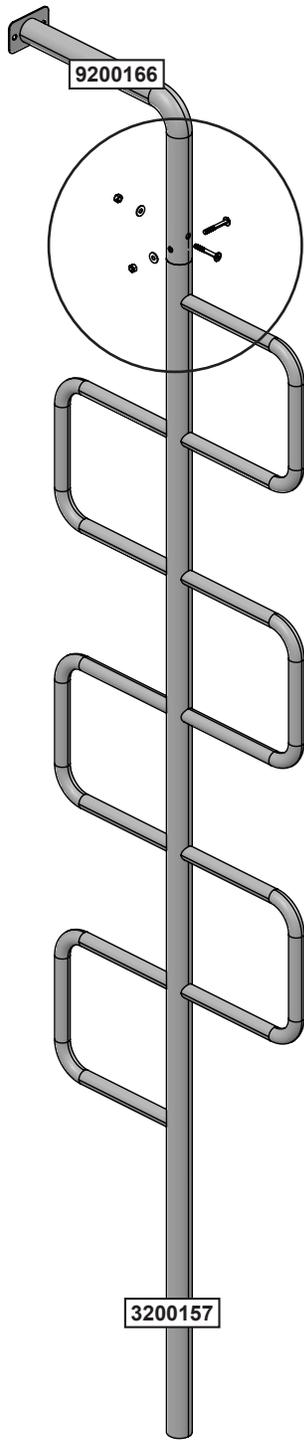




Quincaillerie

2 x  6.4 mm x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1 ,LN1)


Autres pièces

1 x 

1 x 

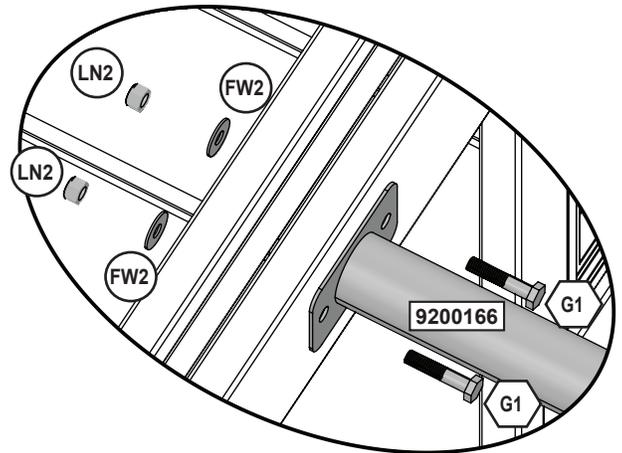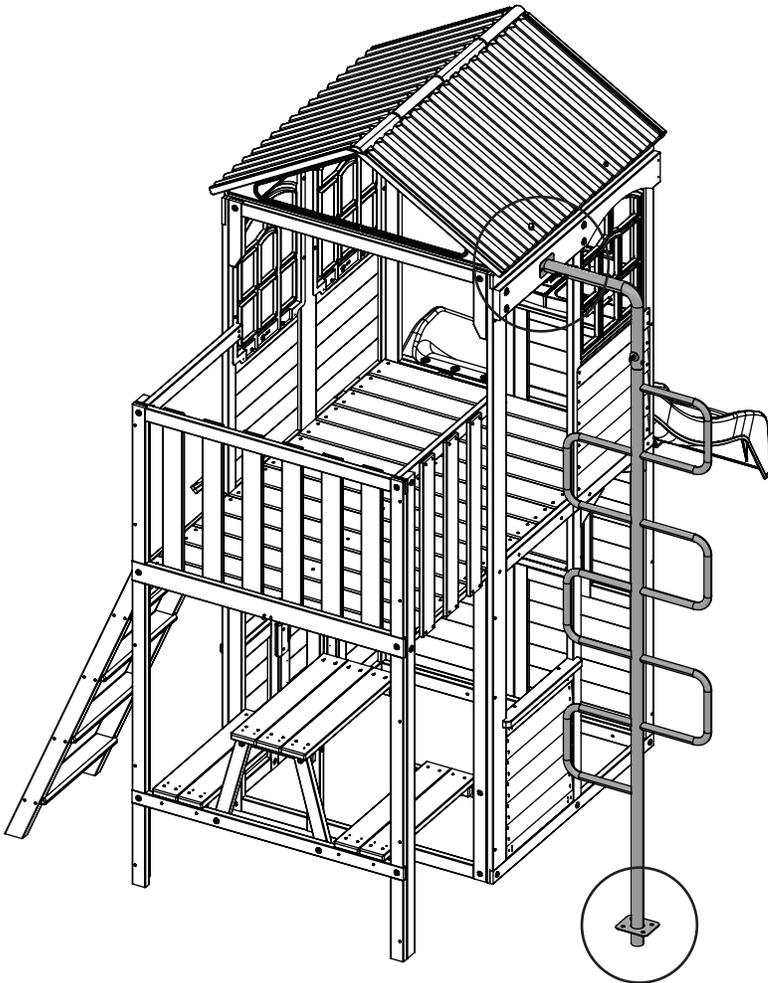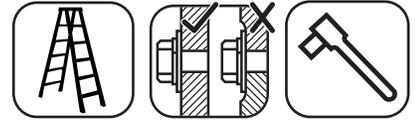

Assurez-vous que la barre de pompier est droite et que le bas de la barre est insérée dans le sol comme requis.

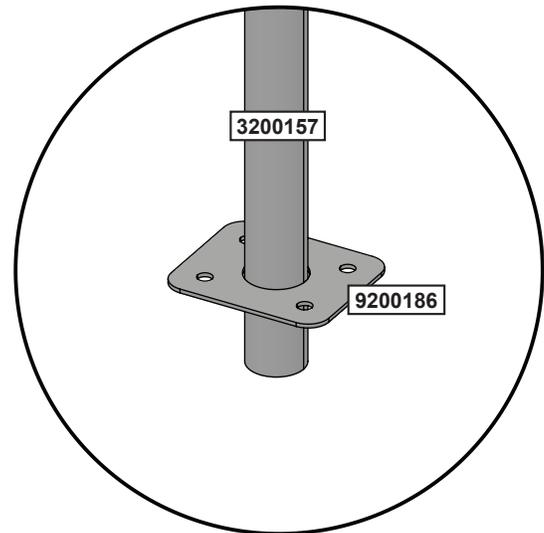

Quincaillerie

2 x  7.9mm x 38.1mm (5/16 x 1-1/2") (FW2 ,LN2)

Autres pièces

1 x  9200186



Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés de 13" (330 mm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.




Frappez les piquets d'ancrage en U au marteau à travers les trous jusqu'à ce qu'ils soient ancrés au maximum dans le sol.




**DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT FINAL
AVANT D'INSTALLER LES PIQUETS**

**CONSULTEZ LA PAGE DE COUVERTURE
POUR LES DISTANCES DE SÉCURITÉ**



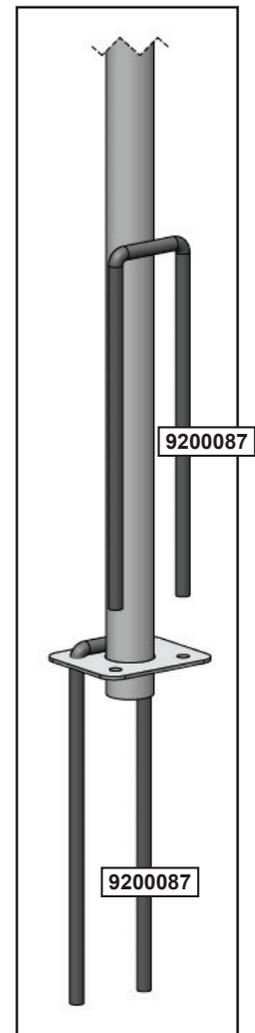


Autres pièces

2 x 9200087

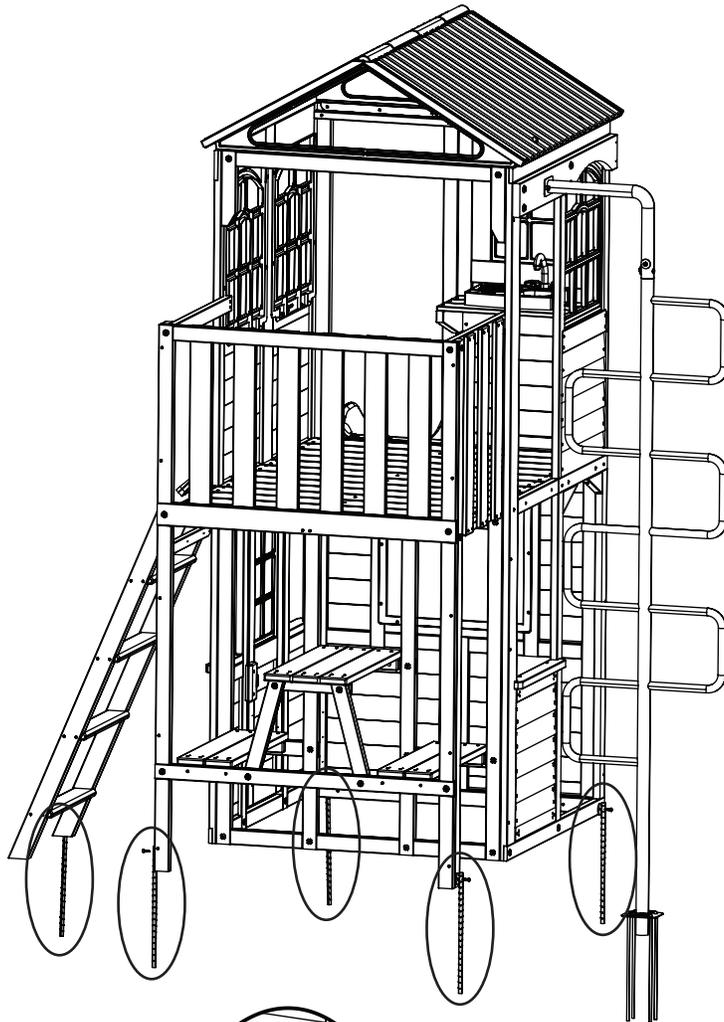

Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés de 13" (330 mm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

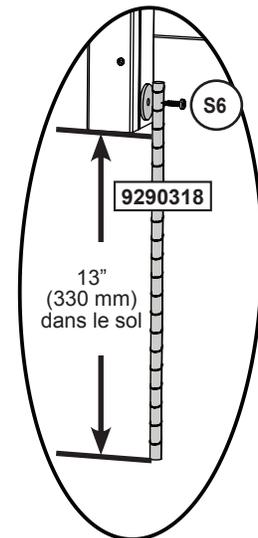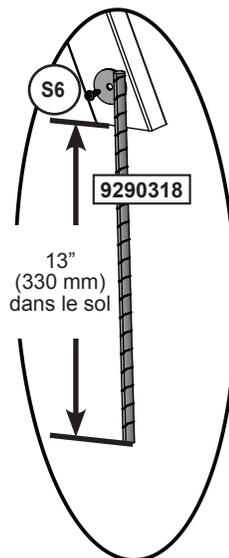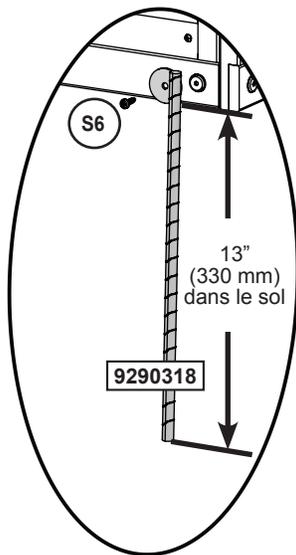


Quincaillerie

5 x  #12 x 25.4mm (#12 x 1")

Autres pièces

5 x 

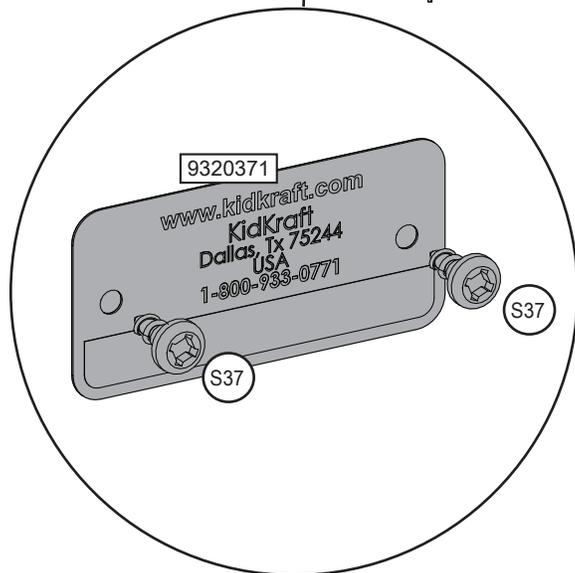

**PLACEZ CET AVERTISSEMENT ET
CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION
ICI SUR VOTRE AIRE DE JEUX !**

**Un Numéro de suivi est fourni pour vous
permettre d'obtenir des informations
essentielles ou de commander des pièces de
rechange pour ce modèle spécifique.**

Quincaillerie

2 x  #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Autres pièces

1 x 

